





Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250  
**Órás digitális rádió, 2 sávos, RCR-22**  
Rend. sz.: 34 35 16

1. A rádió üzembe helyezése előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési utasítást.
2. Őrizze meg az útmutatót; a biztonsági és kezelési utasításokat a későbbi betekintés céljából meg kell őrizni.
3. Figyelmeztetés. A kezelésre és működtetésre vonatkozó előírásokat be kell tartani.
4. Kövesse a kezelési utasításokat, és használja fel a megjegyzéseket.
5. A készüléket nem szabad víz és nedvesség közelében működtetni. Ne használja a készüléket fürdőkád, vizes edények, mosdó, konyhai mosogató, úszómedence közelében, valamint ne vigye nedves pincébe, stb.
6. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót. A készülék külső felületét nedves ruhával tisztítsa.
7. Ne helyezze a rádiót instabil helyekre, pl. kocsira, állványra vagy asztalra. A rádió az instabil helyről leeshet és sérülést okozhat, illetve megsérülhet.
8. A rádiót úgy kell elhelyezni, hogy a megfelelő szellőzés a környezetében biztosítva legyen. A rádiót nem szabad ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más puha alapra helyezni, mivel ezek akadályozhatják a szellőzést. Ne építse be szekrénybe, mert ezzel esetleg akadályozza a levegő áramlását.
9. Áramellátás: A rádiót csak azzal a tápellátással szabad üzemeltetni, amely a típuscímkén fel van tüntetve. Ha a ház vagy lakás áramellátásáról nincs megfelelően informálva, kérdezze meg a készülék forgalmazóját, vagy a helyi energiaszolgáltatót.
10. Áramkabel: Az áramvezető kábelt mindig úgy kell fektetni, hogy ne lehessen belebotlani, ne csipődjön össze, és ne fekdjenek rajta tárgyak. Különösen figyelni kell a kábelre ott, ahol a dugóhoz, a dugaszoló aljzathoz csatlakozik, vagy ahol kijön a készülékből. A kábel kihúzásánál a dugót húzza, és ne a kábelt. A készüléket kizárólag az előírt áramforrásról üzemeltesse. Ha a ház vagy lakás áramellátásáról nincs megfelelően informálva, kérdezze meg a készülék forgalmazóját, vagy a helyi energiaszolgáltatót.
11. Ne terhelje túl a dugaszoló aljzatot vagy a hosszabbítókábelt. Ez gyulladás veszélyéhez vagy rövidzárlathoz vezethet. Ne dugjon be tárgyakat a rádióba a nyílásokon keresztül. A bedugott tárgyak nagyfeszültségű pontokat érinthetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak. Ez gyulladáshoz vagy áramütéshez vezethet.
12. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el a dugaszoló aljzatról. Ezáltal megakadályozza az esetleges túlfeszültség (pl. villámcsapás) által okozott károkat.
13. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket. Az elemek kifuthatnak és károsíthatják a rádiót.
14. Ne próbálja meg maga javítani a készüléket. A borítások eltávolításával nagy feszültségeknek teheti ki magát, és a garanciát is elveszti. A készülék mindenfajta ellenőrzését bízva a megfelelő szakemberekre.
15. Tárgyak vagy folyadék bejutása a készülék belsejébe: A nyílásokon keresztül soha ne juttasson tárgyakat a rádióba, mivel azok nagyfeszültségű pontokat érinthetnek vagy rövidzárlatot okozhatnak, ami gyulladáshoz és áramütéshez vezethet. Ne szórjon soha valamilyen folyadékot a termékre.
16. A terméket képzett szakemberrel kell átvizsgáltatni, ha:
  - a. az áramkabel vagy a dugó károsodást szenvedett,
  - b. tárgyak estek a készülékre vagy folyadékot öntöttek a rádióra,
  - c. a rádió esőnek vagy víznek volt kitéve,
  - d. a rádió nem működik rendeltetészerűen vagy a teljesítmény változása észlelhető,
  - e. a rádiót leejtették, vagy a ház megsérült.

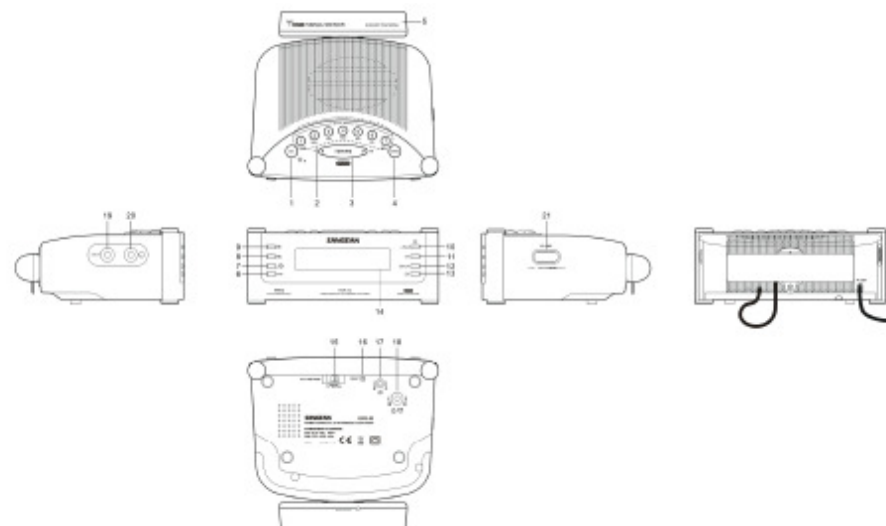

#### Kezelőszervek

1. Idő-/dátum-/ébresztés beállító gomb; nyári időszámítás beállítása
2. Gombok az előzetes beállításokhoz és ébresztési napokhoz
3. Finombeállító- és szunnyadás beállító gomb
4. FM/AM (FM/KH) frekvenciasáv választó
5. Időkapszula
6. Dátum gomb
7. Időgomb, az automatikus időbeállítás indítása
8. 2. ébresztés gomb
9. 1. ébresztés gomb
10. Tápellátás kapcsoló és elalvási idő beadó
11. NAP-gomb
12. Kijelző gomb
13. Világítás gomb
14. LC kijelző
15. Időzóna kapcsoló
16. Visszaállító (reset) gomb
17. Fényerő beállító gomb
18. Ébresztő hangerő beállító gomb
19. AUX-IN
20. Fejhallgató-csatlakozó
21. Hangerő szabályozó gomb

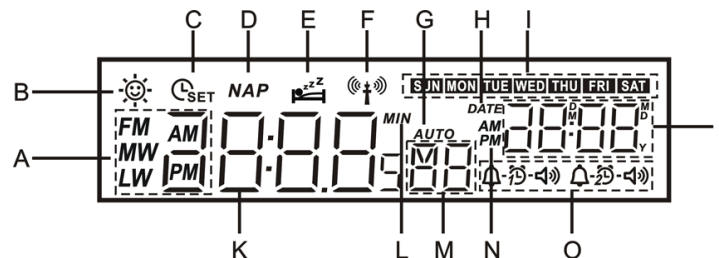




## LC kijelző

- A. Rádió sáv és óra AM/PM-kijelző
- B. Nyári időszámítás jelző
- C. Időbeállítás jelző
- D. NAP kijelző
- E. Elalvás- és szunnyadás kijelző
- F Rádiójel vezérlésű idő szimbóluma
- G. Automatikus beállítás kijelző
- H. Dátum kijelző
- I. Hét napjainak kijelzése
- J. hónap-nap-év-ébredtési idő kijelző
- K. Időkijelzés/frekvencia kijelzés
- L Perc kijelzés
- M. Tároló és másodperc kijelzés
- N. Ébresztőóra AM/PM-kijelzés
- O. Ébresztőóra kijelzés


## Üzembe helyezés

### Óra

Az óra automatikus beállítása

1. Csatlakoztassa a rádiót egy hálózati dugaszoló aljzathoz. A rádió órája ezután  t mutatja és a  jelzés villog.
2. A rádió kikapcsolt állapotában nyomja és tartsa nyomva az  idő-gombot 4 másodpercnél tovább, az automatikus óraidő beállító jel vételére.

### Az óra kézi beállítása (csak akkor, ha az automatikus beállítás sikertelen)

1. Nyomja a TIME gombot, a kijelzőn  látható.
  2. Nyomja a SET gombot, és az órák számjegyei villognak.
  3. Nyomja a fel-le gombokat, az órák beállítására.
  4. Nyomja a SET gombot, a percek számjegyei villognak.
  5. Nyomja a fel-le gombokat, a percek beállítására.
  6. Nyomja a SET gombot, ezzel lezárja az óraidő beállítást.
- \* A folyamatot bármikor megszakíthatja a TIME gomb nyomásával.


### A dátum kézi beállítása (csak akkor, ha az automatikus beállítás sikertelen)


1. Nyomja a DATE gombot, majd ezt követően a SET gombot. Az évet jelző számjegyek villognak.
  2. Nyomja a fel-le gombokat, az év beállítására.
  3. Nyomja újból a SET gombot, ekkor a hónapot jelző szám villog.
  4. Nyomja a fel-le gombokat, a hónap beállítására.
  5. Nyomja újból a SET gombot, ekkor a napot jelző szám villog.
  6. Nyomja a fel-le gombokat, a nap beállítására.
  7. Nyomja a SET gombot, ezzel lezárja az óraidő beállítást.
- \* A folyamatot bármikor megszakíthatja a TIME gomb nyomásával.

### Átváltás a 12/24 órás kijelzési formák között

1. Nyomja a TIME gombot, majd ezt követően a SET gombot.
2. A 12 órás formátum beállítására nyomja a Station Preset 1 gombot, vagy a 24 órás formátum beállítására a Station Preset 2 gombot.
3. Nyomja a POWER gombot, ezzel lezárja a beállításokat.

### Átállítás a nyári időszámításra

1. Amikor a kijelző az óraidőt mutatja, nyomja a SET gombot 4 másodpercnél hosszabb ideig, az óraidőnek 1 órával való előre állítására. A kijelzőn látható a "nap" szimbólum. 

2. Az óra visszaállítására nyomja a SET gombot 4 másodpercnél hosszabb ideig. A  szimbólum eltűnik.

## Rádió üzemmód

Rádiós programok beállítása

A rádió programot háromféle módon lehet beállítani:

### A. Kézi beállítás

1. Nyomja a POWER gombot, a rádió bekapcsolására.
2. Nyomja többször a BAND gombot, és válassza ki az AM (KH) vagy FM frekvenciasávot.
3. Nyomja a fel- vagy le gombot, ha a frekvenciát változtatni akarja.
4. Nyomja újból a POWER gombot, a rádió kikapcsolására.

### B. Keresés (scan)

1. Nyomja a POWER gombot, a rádió bekapcsolására.
2. Nyomja többször a BAND gombot, és válassza ki az AM (KH) vagy FM frekvenciasávot.
3. Nyomja a fel-le gombokat 0,5 másodpercnél hosszabb ideig, majd engedje el őket. A készülék automatikusan a következő frekvenciára ugrik.
4. Nyomja a POWER gombot újból, a rádió kikapcsolására.

### C. Rádiós programok előzetes beállítása és lehívása

1. Nyomja a POWER gombot, a rádió bekapcsolására.
2. Nyomja többször a BAND gombot, és válassza ki az AM (KH) vagy FM frekvenciasávot.
3. Állítsa be a kívánt rádióprogram frekvenciáját.
4. A rádión 7 program-gomb található, 1-től 7-ig. Nyomja az egyik gombot 2 másodpercnél hosszabban, amíg sipoló jelet nem hall. A frekvencia ezután erre a tárhelyre tárolódik.
5. Ismétlje az eljárást a többi program beállítására. A rádión 7-7 program tárolható az AM és FM sávon.
6. A tárhelyek újabb beadással felülírhatók.

## Program előhívása

1. Nyomja az AM vagy FM sáv-gombot.
2. Nyomja meg a gombok egyikét (1 - 7), amelyeknek a frekvenciájára kapcsolni szeretne, a frekvencia és a program száma megjelenik a kijelzőn.


## Ébresztési üzemmód

Kétféle ébresztés és ébresztő hang állítható be, egymástól függetlenül. Mindegyik ébresztés beállítható úgy, hogy vagy hangjelzéssel, vagy rádióval ébresszen. Ha az ébresztés jele (1. vagy 2. vagy mindkét ébresztés) ki van jelezve, ez azt jelenti, hogy az ébresztés 24 órán belül aktív.

## Hangjelzéssel való ébresztés beállítása

A hangjelzés 15 másodpercenként nagyobb hangerővel szól. Egy percre felhangzik, majd egy perc szünet következik, és ismét felhangzik. A hangjelzés egy óra hosszat működik, amennyiben a POWER gombbal nem kapcsolják le.


Az ébresztő hang erejét a rádió alján lévő ébresztő hang szabályozóval lehet beállítani.

1. Nyomja meg az Alarm 1- vagy Alarm 2 gombot, az ébresztési idő megjelenik a kijelzőn.
2. Nyomja a SET gombot, az ébresztési idő órája jelződik ki.
3. Nyomja a fel-le gombokat, az órák beállítására.
4. Nyomja újból a SET gombot, és a fel-le gombokkal állítsa be a perceket.
5. Válassza ki a hét azon napjait, amikor az ébresztést aktiválni kívánja, a hét napja gombjának nyomásával.
6. Nyomja a SET gombot újból, majd nyomja a fel-le gombokat, amíg a kijelzés  megjelenik.
7. Nyomja a SET gombot, ezzel lezárja az óraidő beállítást.







\* Bármikor nyomja az Alarm 1- vagy Alarm 2 gombot, ezzel lezárja a folyamatot.

## Rádióval való ébresztés

A rádióval való ébresztés egy óra hosszát aktív, ha a POWER gombbal nem állítja le.

1. Nyomja meg az Alarm 1- vagy Alarm 2 gombot, az ébresztési idő megjelenik a kijelzőn.
  2. Nyomja a SET gombot, az ébresztési idő órája jelződik ki.
  3. Nyomja a fel-le gombokat, az órák beállítására.
  4. Nyomja újból a SET gombot, és a fel-le gombokkal állítsa be a perceket.
  5. Válassza ki a hét azon napjait, amikor az ébresztést aktiválni kívánja, a hét napja gombjának nyomásával.
  6. Nyomja a SET gombot újból, majd nyomja a fel-le gombokat, amíg a kijelzés  megjelenik.
  7. Nyomja újból a SET gombot, és állítsa be a fel-le gombokkal azt a rádióadást, amellyel ébresztetni kívánja magát, majd állítsa be a hangerőt. Nyomja a BAND gombot, ezzel választ FM vagy AM (KH) között. Nyomja a SET gombot, ezzel lezárja a beállítást.
  8. Nyomja a POWER gombot, a rádió kikapcsolására.
  9. Ha a rádióadás nem megfelelő minőségű, a készülék a hangjelet adja be ébresztő hangként. .
- \* Bármikor nyomja az Alarm 1- vagy Alarm 2 gombot, ezzel lezárja a folyamatot.  
\* Ha AUX-IN-t használja, és a rádiósáv nincs kiválasztva, a készülék a hangjelzéssel ébreszt.

## Szunnyadás funkció

1. Ha az ébresztő hangot (rádiót vagy hangjelzést) meg akarja szakítani, nyomja a fel- vagy le gombot.  Az ébresztő hang 5 percre leáll, és a kijelzőn  látható. Ez a funkció az ébresztés ideje alatt bármikor ismételhető.
2. Nyomja a POWER gombot, ezzel leállíthatja a szunnyadási (snooze) funkciót és az ébresztő hangot is. Ébresztő hang leállítására
1. Nyomja az Alarm 1- vagy Alarm 2 gombot 2 másodpercnél hosszabban.
2. A  vagy  szimbólum eltűnik a kijelzőről, és a beállított riasztó hang leáll.
3. Ha az ébresztést ismét aktiválni kívánja, nyomja az Alarm 1 vagy Alarm 2 gombot 2 másodpercnél hosszabban, ekkor a megfelelő  vagy  szimbólum ismét megjelenik a kijelzőn.

## Az ébresztés hangerejének beállítása

Az ébresztés hangereje a készülék alján lévő ébresztő hangerő szabályozóval állítható be.


Megjegyzés: a szabályozás csak a hangjellel való ébresztésnél működik.

NAP időbeállító

1. Ez egy visszaszámláló, amely egy meghatározott időköz után riasztást ad. Ez az időköz 10 perc és 120 perc között állítható be, 10 perces lépésekben.
2. Nyomja meg a NAP gombot, amíg a kívánt időköz meg nem jelenik.
3. A kijelzőn a NAP szó jelenik meg, és ezzel a NAP időbeállító aktiválva van.
4. Ha a NAP riasztás aktiválva van, a POWER gomb nyomásával a riasztás leállítható.
5. Ha a NAP riasztást le akarja állítani, még mielőtt megszólalna, nyomja a NAP gombot addig, amíg az OFF szó meg nem jelenik a kijelzőn.

## Elalvás időzítő – a rádió automatikus kikapcsolása

Az elalvás időzítőt 15-120 perc közötti időre lehet beállítani. A rádió a beállított időben kikapcsolódik.

1. A rádió kikapcsolt állapotában nyomja és tartsa nyomva a  -gombot. A rádió bekapcsolódik, és a kijelzőn

szorra megjelennek az időközök. Engedje el a  gombot, amint a kívánt időköz jelenik meg. Az időzítő most aktiválva van.

2. Az időzítő deaktiválására (kikapcsolására) nyomja meg a POWER gombot és a  szimbólum eltűnik a kijelzőről.

## Időzóna beállítása


Állítsa az időzóna (TIME ZONE) kapcsolót (a készülék alján) normál esetben "0" állásba. Ha olyan országban tartózkodik, ahol nincs rádiójel által vezérelt óraidő, de Ön szeretné a közeli országokból sugárzott időjelet fogni, használja a TIME ZONE kapcsolót, az idővétel illesztéséhez. Például Törökországban a közép-európai időzóna egy órával előbbi időt mutat, de mégis lehet fogadni a Németországból sugárzott időjelet. Ilyen esetben jól használható a TIME ZONE kapcsoló, mivel az óraidőt az Ön kívánsága szerint tudja beállítani.

Ha például az USA-ba utazik, állítsa be a TIME ZONE kapcsolót egyszerűen arra a zónára, amelyben éppen tartózkodik. 4 időzóna ismert: PST (Pacific Standard Time) MST (Mountain Standard Time), CST (Central Standard Time) vagy EST (Eastern Standard Time).


## Kijelző gomb

Ha a rádió be van kapcsolva, a kijelzőn váltani tudja a frekvencia kijelzést és az óraidő kijelzést, a kijelző gomb nyomásával.

## Háttérvilágítás beállítás

Ha a  gombot nyomja, a háttérvilágítást világosabbra vagy halványabbra állíthatja. Ha a háttérvilágítás sötétebbre van beállítva, a rádió hátoldalán lévő 17 gombbal a kijelzést a legsötétebb fokozatra állíthatja.

## Fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztasson egy fejhallgatót a megfelelő  fejhallgató-csatlakozóhüvelybe, ezzel aktiválja a fejhallgató funkciót, és a beépített hangszórót elnémítja.

## AUX-IN csatlakozó

Az AUX-IN csatlakozóba (a rádió oldalán) külső audio-berendezést, pl. CD-lejátszót csatlakoztathat. Játsszon le zenét a készüléken, és nyomja többször a BAND gombot, amíg a kijelzőn "AU" meg nem jelenik. A rádió a külső készülék jelét erősíti és visszaadja.

## A rádió visszaállítása

Ha a rádió nem működik rendeltetésszerűen vagy néhány kijelző szegmens hiányzik, nyomja a RESET gombot (a készülék alján), egy megfelelő hegyes tárggyal 2 másodpercnél hosszabb ideig. Ezzel a teljes tároló vissza lesz állítva az eredeti állapotára.

## Műszaki adatok

Áramellátás 110-120 V/50-60 Hz (USA változat); 220-230 V/50-60 Hz (európai változat)

Kimeneti teljesítmény 800 mW (max)

Teljesítményfelvétel 7W (max)

Frekvenciatartomány FM 87,5 – 108,0 MHz

AM 520 – 1710 kHz (USA változat); AM 522- 1629 kHz (európai változat)