

MusicMan® MA zeneállomás

Hordozható hangszóró / hangrendszer beépített MP3-lejátszóval + URH rádióval

Rendelési szám: 352190, 352191, 352192, 352193, 352194

Ennek a készüléknek a konformitási nyilatkozata megtalálható a www.technaxx.de/ honlapon ("Konformitási nyilatkozat")

- Hordozható szélessávú sztereo hangszóró MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, mobiltelefon, számítógép/notebook csatlakoztatására, beépített MP3-lejátszóval USB-ceruzák és TF MicroSD meóriakártyák (max. 32 GB-ig) számára.
- Beépített sztereo URH-rádió és vonal-/tartalék-bemenet.
- Alumíniumház, könnyű, strapabíró, különböző fémszínekben.
- Védőrács a hangszórómembránok számára.
- Többféle táplálási lehetőség: beépített tölthető 600 mAh akkumulátor, számítógép USB-portja, vagy hálózat tápegység* (*nem együtt szállított tartozék).
- Ideális utazáshoz, a lehető legegyszerűbb felállítás, kiváló hangminőség. **A**

nyomógombok funkciója


szám	nyomógomb	Line-In (vonalbemenet) üzemmód	USB/MikroSD üzemmód	URH-rádió üzemmód
1		lejátszás/szünet	lejátszás/szünet	lejátszás/szünet
2	VOL-	hangerőcsökkentés	hangerőcsökkentés	hangerőcsökkentés
3	VOL+	hangerőnövelés	hangerőnövelés	hangerőnövelés
4		érvénytelen	előző (a gyors visszatekeréshez)	URH-adó keresése visszafelé (vissza az előző adóhoz)
5		érvénytelen	következő (a gyors előretekeréshez)	URH-adó keresése előre (előre a következő adóhoz)
6	USB/SD/URH	Atkapcsol az USB / MikroSD / URH / Line-IN között.		

Megjegyzés: USB / MikroSD / Line-IN ^ az utoljára berakott eszköznek van elsőbbsége.

Zenelejátszás

- Az MP3 fájlok azonos sorrendben kerülnek lejátszásra, amilyenben az USB-ceruzán vagy a MicroSD kártyán tárolva vannak.
- Ha a zenefájlok különböző mappákban vannak tárolva, a lejátszás mappáról mappára történik. Se nem lehet váltani a mappák között, se nem lehet kiválasztani egy bizonyos mappát.
- Ha új MP3 fájlok kerülnek tárolásra, a készülék magától megváltoztatja a zenefájlok sorrendjét. Önnek nincs módja ebbe belenyúlni.

- Ha kiveszi az USB-ceruzát vagy a MicroSD kártyát, majd később visszadugja, a lejátszás a legutóbb hallgatott számmal kezdődik el.

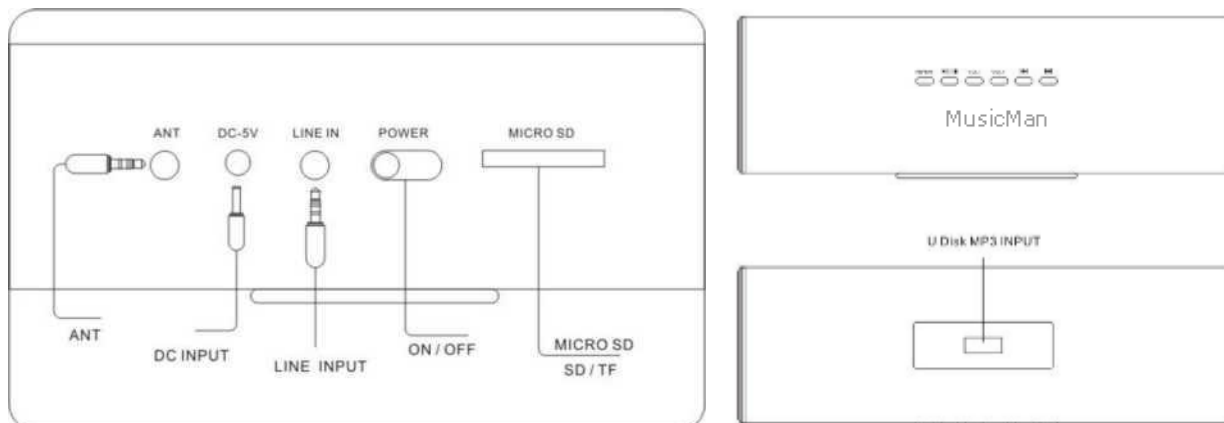

Műszaki adatok

memória	USB-ceruza + MicroSD kártya (32 GB)
be / ki (kapcsoló)	BÉ: kék LED világít / KI: kék LED nem világít
beépített	sztereo URH-rádió + Line-IN / AUX (3,5 mm-es analóg audiobemenet)
akkumulátor	beépített tölthető lítium-akkumulátor; 600 mAó töltési idő ~4 óra lejátszási idő ~ 6 óra (MicroSD kártyával) lejátszási idő ~ 5 óra (USB-ceruzával)
töltés	a piros LED töltéskor világít ^ a piros LED kialszik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött
ANT	URH-antenna, 3,5mm-es csatlakozóhévely (az audiokábel szolgál URH-antennául)
5 V egyenfeszültség	bemenőteljesítmény (0,4-1,0 A) USB-portról vagy hálózati tápegységről* (*nem együttszállított tartozék)
hangszóró	2 x 1.77" (külső átmérő 45mm) mágneses ellenállás 4 ohm jel/zaj- viszony >80 dB kimenet RMS 6 W (3 W + 3 W) THD (harmonikus torzítás) = 10% frekvenciamenet 150 - 18000 Hz (±3 dB)
a készülék súlya	215 gramm
a készülék méretei	50 x 53 x 163 mm

A csomag tartalma:

MusicMan® MA Soundstation, USB-/táp-/audiokábel, használati útmutató

Biztonsági megjegyzések az elemes táplálásról: gyerekektől tartsa távol az elemeket. Ha egy gyerek lenyelne egy elemet, azonnal vigye orvoshoz vagy kórházba. Tartsa be az elemek helyes polaritását: (+ és -). Ne használjon együtt régi és új, vagy különböző típusú elemeket. Ne zárja rövidre, ne nyissa fel, ne deformálja vagy töltsse az elemeket. Sérülésveszély áll fenn az elemekből kifolyt sav által. NE dobja tűzbe az elemeket. Robbanásveszély áll fenn!

Környezetvédelmi megjegyzés: a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Az elhasznált készülékek/elemek nem valók a háztartási hulladék közé. Tisztítás: Óvja a készüléket a szennyeződésektől (tisztá ruhával tisztítsa). Ne használjon durva anyagokat/oldószert/agresszív tisztítószert erre a célra. A megtisztított készüléket alaposan törölgesse le. Fontos megjegyzés: Ha az elemből folyadék folyt volna ki, az elemtartót törölje szárazra egy puha ruhával.