


 soundmaster®
highline

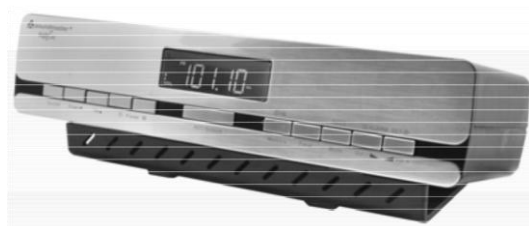

MAGYAR

UR2006

KÖRNYEZETVÉDELMI UTASÍTÁSOK



Ezt a készüléket elhasználódása után nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé kidobni, hanem el kell juttatni az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtőhelyére. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. Az anyagok jelölésüknek megfelelően hasznosíthatók újra. Az elhasználódott készülékben található anyagok újrahasznosításával, vagy más területen való használatával tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is.

Tájékozódjon lakóhelye önkormányzatánál a megfelelő hulladékgyűjtő helyekről.



VIGYÁZAT – LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS LÉP KI, HA FELNYITJA A BURKOLATOT, ÉS LENYOMJA A BIZTONSÁGI RETESZELŐSZERKEZETET. NE TEGYE KI MAGÁT A SUGÁRZÁSNAK!

	WARNING Gefahr elektrischer Schläge Gerät nicht öffnen!	
Az áramütések elkerülése érdekében nem szabad felnyitni a készüléket. Nem tartalmaz olyan alkatrészt, amit a felhasználónak kell karbantartania vagy javítania. Karbantartást és javítást csak szakember végezhet.		



Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültségek vannak, amelyek áramütést okozhatnak.



Ez a szimbólum fontos kezelési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

Biztonsági, környezetvédelmi, felszerelési tudnivalók

- ☐ A készüléket kizárólag csak száraz belső helyiségben szabad használni.
- ☐ Ne kerüljön érintkezésbe nedvességgel.
- ☐ Óvja a készüléket csepegő vagy freccsenő folyadékoktól, és ne rakjon folyadékkal töltött edényt (pl. vázát) a készülékre.
- ☐ Ne nyissa fel a készüléket. **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!** Ezt a tevékenységet csak szakember végezheti.
- ☐ A készüléket kizárólag egy előírászerűen felszerelt és földelt hálózati dugaszoló aljzatba szabad csatlakoztatni. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típusábláján látható értékkel.
- ☐ Figyeljen arra, hogy használat közben ne érje víz vagy nedvesség a hálózati kábelt. A hálózati kábelt nem szabad becsípni vagy más módon megsérteni.
- ☐ A hálózati dugó legyen mindig könnyen elérhető, hogy a készüléket le lehessen választani a hálózatról.
- ☐ A hálózati dugó leválasztásra szolgál és nehézségek nélkül használhatóknak kell lennie.
- ☐ A hálózati kábel vezetésekor ügyeljen arra, hogy a készülék működése közben ne lehessen megbotlani benne.
- ☐ A sérült hálózati dugót vagy hálózati kábelt azonnal cseréltesse ki a vevőszolgálattal.
- ☐ Vihar vagy hosszabb távollét esetén (pl. nyaraláskor) húzza ki a hálózati dugót és vegye ki az elemeket.
- ☐ Gyerekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.
- ☐ A készüléket kizárólag csak egy száraz tisztítókendővel tisztítsa.
NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT vagy DURVA anyagból készült kendőt!!
- ☐ Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy más hőforrás behatásának.
- ☐ Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne jöhesse létre hőtorlódás, azaz állítsa fel szabadon, jól szellőző helyen.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy a készülék oldalai mindentől legalább 10 cm távolságban legyenek, így biztosítva van a megfelelő légáramlás.
- ☐ Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- ☐ Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül üzemelni.
- ☐ Ne állítson nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát a készülékre.
- ☐ Ne állítson folyadékkal megtöltött edényt (pl. vázát) a készülékre vagy annak a közelébe.
- ☐ Állítsa fel a készüléket egy biztos, rázkódásmentes helyen.
- ☐ Állítsa a készüléket lehetőleg minél messzebb számítógéptől vagy mikrohullámú sütőtől, mert ezek esetleg vételi zavarokat okozhat rádióhallgatás közben.
- ☐ Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta, ha leesett vagy nem működik kifogástalanul.
- ☐ Vizsgálja meg a készüléket, a hálózati kábelt valamint a hálózati dugót rendszeresen, hogy láthatók-e rajta sérülések. Semmi esetre se használja a készüléket, ha sérüléseket talált rajta.
- ☐ Ne nyissa fel a házat, és ne javítsa maga a készüléket. Ebben az esetben megszűnik a biztonság, a szavatosság/garancia pedig érvényét veszíti. Javítást kizárólag egy szervizközpontban vagy a vevőszolgálat útján végeztessen.
- ☐ A készülék „1 osztályba tartozó lézerrel” rendelkezik. Ne tegye ki magát a lézersugárnak, mivel az szemsérüléshez vezethet.
- ☐ Csak higanyt vagy kadmiumot nem tartalmazó elemet alkalmazzon.
- ☐ Az elemek különleges hulladéknak számítanak, és nem valók a háztartási hulladék közé. Adja le őket a kereskedőnek, vagy adja le a lakóhelyén lévő erre a célra megfelelő gyűjtőhelyek egyikén.
- ☐ Az elemeknek nem szabad a gyerekek kezébe kerülniük. A gyerekek lenyelhetik az elemeket. Ha valaki lenyel egy elemet, akkor azonnal orvosi segítséget kell igénybe venni.
- ☐ Rendszeresen ellenőrizze az elemeket, hogy azok kifolyását elkerülje.
- ☐ Ne tegye ki az elemeket hőnek (pl. napsütésnek), tűznek.
- ☐ **VIGYÁZAT:** Az elem helytelen használat esetén felrobbanhat. Csak azonos típusú elemmel cserélje.



Az elemek környezetre veszélyes hulladéknak számítanak, nem valók a háztartási hulladék közé. Önt, mint felhasználót a törvény kötelezi arra, hogy minden elemet és akkut, akár káros anyagot*) tartalmaznak, akár nem, a környezetkímélő hulladéktávoltítás érdekében visszaadja.

Az összes elhasznált elemet és akkut lakhelye illetékes kommunális gyűjtőhelyén, vagy bárhol, ahol elemeket és akkukat forgalmaznak, díjtalanul adhatja le.

Kérjük, hogy az elemeket és akkukat csak lemerült állapotban adja le.


*) elemek jelölése: CD = kadmium, HG = higany, Pb = ólom


Általános leírás

- Tápellátás: AC/AC hálózati adapter
- URH-PLL rádió
- Automatikus óra beállítás DCF-77 jel segítségével
- Óraidő (12/24 órás) beállítható
- Erősödő hangjelzés - A hangjelzés fokozatonként 4 szinttel emelkedik.
- Naptár funkció automatikus dátum beállítással 2000-2099-ig
- Ébresztés rádióval vagy hangjelzéssel
- Automatikus kikapcsolás időzítő (AOT) és Snooze (szundi funkció)
- SDA funkció
- Időzítő 10 különböző visszaszámlálási beállítással (1 perctől 23:59 óráig)
- 30 rögzített adó memória
- Rádiójel vezérlésű óra
- A.M.S. funkcióval - automatikus adókeresés tárolással
- Elektronikus hangerőszabályozó
- Basszus erősítővel
- LED-es háttérvilágítás 2 dimmer fokozattal (világos/sötét)
- Billentyűzár
- Rádiófrekvencia tartomány

Sáv	Frekvenciatartomány	Frekv./lépés
URH	87,5 – 108 MHz	100 kHz

Kezelőszervek

1. AMS/  (be/ki)
2. Le
3. Fel
4. Rögzített adó -
5. Rögzített adó +
6. AOT | Snooze | Óraidő szinkronizáció
7. Memória gomb
8. Timer (időzítő)
9. Mode/Bas
10. Vol. -/ 1. ébresztés beállítás
11. Vol. +/ 2. ébresztés beállítás
12. LC kijelző

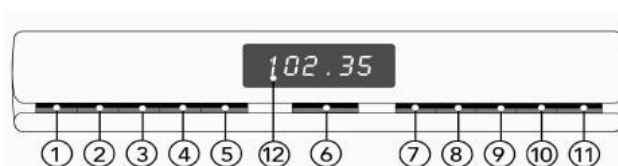

1. Állítva történő használat

- Vegye elő a szerelő lemezt és először a készülék alsó oldalán hátul lévő 2 szögletes lyukba vezesse be a 2 fület, majd ezután óvatosan nyomja be a készülékbe a szerelő lemez előlapját, amíg be nem pattan.

2. A készülék polc alá szerelése

- a) Keressen egy megfelelő és biztonságos (jó távol a mosogatótól és tűzhelytől) felszerelési helyet.
- b) Nyomja hátrafelé a készülék hátlapján lévő 2 rögzítő reteszt és nyomja hátulra a rögzítő lemezt azért, hogy levehesse azt a készülékről.
- c) A mellékelt furat sablont tartsa a kívánt szerelési helyre és jelölje meg a 4 rögzítési lyukat egy toll segítségével. Tartson kb. 3 cm távolságot a polc első élétől, így a rádió egy síkban lesz a szekrényvel.
- d) A polc vastagságától ill. adottságaitól függően vagy megfelelő lyukakat kell fúrni vagy egy tűske segítségével rögzítési pontokat kell beütni a csavarok részére.
- e) Ha egy rekesz van a polc alatt, használhatja a mellékelt távtartókat.
- f) Ezután rögzítse a szerelő lemezt (távtartóval vagy anélkül) csavarokkal a polcra.
- g) Ekkor a készüléket ferdén helyezze a tetején található mélyedések segítségével a szerelő lemez tartó fölére és a készüléket a hátsó részén tolja felfelé, amíg az bepattan. Ne bányon erőszakosan a termékkel.
- h) A huzal antennát a jó vétel érdekében teljesen ki kell húzni, és egy ragasztószalaggal a polc aljára kell rögzíteni.

A felelősség kizárása a felszerelés tárgyában

Nyomatékosan felhívjuk arra a figyelmet, hogy a mellékelt csavarok nem alkalmasak minden faliszekrény anyaghoz vagy lapvastagsághoz, és emiatt kizárunk mindennemű jótállási igényt a faliszekrény sérülése miatt. Ha a felszereléshez más fajta csavarokra volna szükség, a megfelelő szaküzletekben beszerezhetők.

2. Üzembe helyezés


- Győződjön meg róla, hogy az Ön által használt hálózati feszültség megfelel a típustáblán található adatoknak.
- Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülék hátoldalán található AC csatlakozóaljba.
- Amennyiben áramkimaradás van, egy 3 V-os CR2032 típusú gomelemet (nem szállítjuk vele) kell pólushelyesen behelyezni a készülék alján található elemtartóba. Az elemtartó a hangszóró mellett van. Az elemtartó legkönnyebben egy pénzérmével nyitható ki. Áramkimaradáskor a kijelző nem világít és a rádió nem működik. Az áthidaló elem csak az óra belső továbbműködését és az ébresztési időpont tárolását támogatja. Ha az elektromos hálózat ismét rendelkezésre áll, a pontos idő ismét helyesen jelenik meg és a készülék ismét teljesen működőképes. Ezt az elemet kb. 12 havonta kell kicserélni.
- Miután csatlakoztatta a készüléket a hálózatra, az adókeresés automatikusan elkezdődik a 87,5 – 108MHz-es tartományban. Ha a rádiójel elég erős, a készülék elmenti a befogott adót a rögzített adó memóriába.
- Miután befejeződött az adókeresés, a készülék szinkronizál a DCF-77 jellel, a pontos idő beállítása érdekében. Az LC kijelző bal oldalán ekkor egy oszlop villog. A szinkronizáció eltarthat néhány percig.

Megjegyzés

- Ebben a készülékben egy beépített vevőegység van, a Frankfurt am Main, Németország közeléből lesugárzott DCF-77 rádiójel vételére, amely automatikusan beállítja a pontos időt és a dátumot. A DCF-77 rádiójel vételkörzete mintegy 1500 km Frankfurt körül.
- Ha legkésőbb 10 perc múlva sem történik meg a DCF-77 jel vétele, ennek az okozója atmoszférikus zavar lehet. A szinkronizációt a <Mode> gombbal (9) fejezheti be. Állítsa be az időt/dátumot manuálisan, a 2.2 pontban leírtak szerint.
- Szinkronizáció közben (az oszlop villog az LC kijelzőn) NEM tudja bekapcsolni a rádiót. Ez nem a készülék hibája. A szinkronizáció megszakításához nyomja meg a <MODE> gombot (9).
- A készülék automatikusan szinkronizál naponta a következő időpontokban: 01:01 & 03:01 & 05:01.

2.1 Auto-run üzemmód (rádió kikapcsolása)

- Nyomja meg a <Mode> (9) gombot, a következő funkciók egymás utáni kiválasztásához:

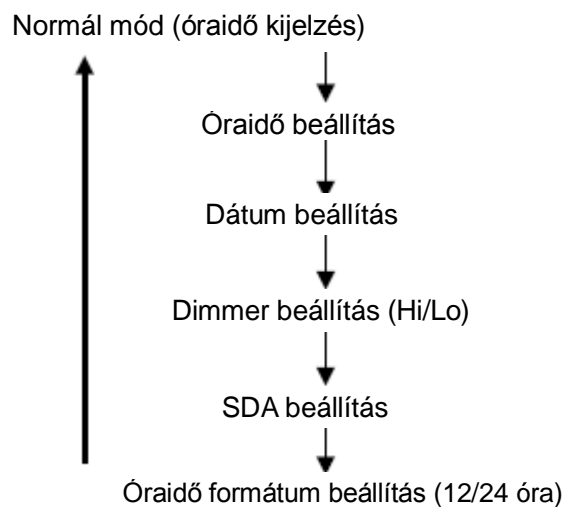

2.2 Idő manuális beállítása (a rádiónak kikapcsolt állapotban kell lennie)

- Nyomja meg újra a <Mode> gombot.
- Az óraidő villog az LC kijelzőn.
- Nyomja meg röviden az <Up> (3) gombot az egy perccel előrébb ugráshoz.
- Nyomja meg röviden a <Down> (2) gombot az egy perccel vissza ugráshoz.
- Nyomja és tartsa lenyomva az <Up> vagy <Down> gombot, hogy 10 perces lépésekben ugorjon.
- Nyomja meg a <Mode> (9) gombot az óraidő elmentéséhez és továbblépéshez a dátum beállításához.
- Vagy nyomja meg a <MEMORY> gombot (7) az idő elmentéséhez és a beállítás menü bezárásához.
- Amennyiben 10 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a beállítást és normál (óraidő) kijelzésre vált.

2.3 Dátum beállítása

- Nyomja meg annyiszor a <Mode> (9) gombot, amíg a dátum beállítás menübe ér. *(Amennyiben a <MODE> gombot az előbb ismertetett óra beállítás után nyomta meg, NEM kell többször megnyomnia a <MODE> gombot)*
- A dátum (NN.HH.ÉÉÉÉ) megjelenik az LC kijelzőn.

- Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot, egy nappal előrébb vagy hátrább ugráshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva az <Up> vagy <Down> gombot, hogy 10-es ugrásokkal haladjon.
- Nyomja meg a <Mode> gombot a következő beállítás (LCD dimmer) kiválasztásához.
- Vagy nyomja meg a <MEMORY> gombot (7), hogy a dátumot elmentse és bezárja a beállítás menüt.
- Amennyiben 10 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a beállítást és normál (óraidő) kijelzésre vált.

2.4 Dimmer beállítása (Hi/Lo)

- Nyomja meg annyiszor a <Mode> (9) gombot, amíg a dimmer beállítás menübe nem ér. *(Amennyiben a <MODE> gombot az előbb ismertetett dátum beállítás után nyomta meg, NEM kell többször megnyomnia a <MODE> gombot)*
- A háttérvilágítás alapbeállítása a "H" (világos).
- Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot, hogy a háttérvilágítást "H" (világos) és "L" (sötét) között átállítsa.
- Nyomja meg a <MODE> gombot (9) a következő beállítás (SDA időzítő) kiválasztásához.
- Nyomja meg a <MEMORY> gombot (7) a dimmer beállítás elmentéséhez és a beállítás menü bezárásához.
- Amennyiben 15 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a beállítást és normál kijelzésre vált (óraidő).
- Ha az "L" (sötét) dimmer funkciót választotta ki, egy tetszőleges gomb (idő kijelzés üzemmódban) megnyomva aktiválhatja kb. 10 másodpercig a világos háttérvilágítást.

2.5 SDA időzítő (esemény emlékeztető funkció) beállítása

Ezzel a funkcióval meghatározhat egy tetszőleges eseményt (pl. születésnapot). A készülék sípoló hangot aktivál a beállított napon.

- Nyomja meg annyiszor a <Mode> (9) gombot, amíg az SdA beállítás menübe ér. *(Amennyiben már megnyomta a <MODE> gombot a dimmer beállítás után, akkor NEM kell még egyszer megnyomnia a <MODE> gombot)*
- Egy dátum és "SdA" jelenik meg váltakozva az LC kijelzőn.
- Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot a kívánt dátum beállításához. (a gombot lenyomva tartva aktiválódik a 10-esével való ugrás)
- Ha nem szeretne évet beállítani, nyomja meg az < AOT/Snooze > gombot (6).
- Nyomja meg a <MODE> gombot (9) a következő beállítás (12/24 órás formátum) kiválasztásához.
- Nyomja meg a <MEMORY> gombot (7) az SdA beállítás elmentéséhez és a beállítás menü bezárásához.
- Amennyiben 15 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a beállítást és normál kijelzésre vált (óraidő).

Megjegyzés

- *Ha nem állított be évet, a sípoló hang évente szólal meg a beállított napon.*
- Ha aktiválódik az SdA riasztás, 10 perces sípoló hang szólal meg. (Rádió üzemmód közben a rádió elnémul és „SdA” villog az LC kijelzőn)
- Ha nem deaktiválja a riasztást, a sípoló hang minden órában megszólal 10 perc hosszan, 23:00 óráig bezárólag.
- A riasztás deaktiválásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

2.6 Óra formátum (12/24 órás) beállítása

- Nyomja meg annyiszor a <Mode> (9) gombot, amíg a 12/24 órás formátum beállítás menübe nem ér. *(Amennyiben már megnyomta a <MODE> gombot az SdA beállítás után, akkor NEM kell még egyszer megnyomnia a <MODE> gombot)*
- Az alap óraformátum a 24 órás kijelzés.
- Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot az óraformátum (12/24 órás) kiválasztásához.
- Nyomja meg a <MEMORY> gombot (9) a beállítás elmentéséhez és a beállítás menü bezárásához. A készülék normál kijelzésre vált (óraidő).
- Amennyiben 15 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a beállítást és normál kijelzésre vált (óraidő).

2.7 Időzítő (visszaszámláló)

- A készüléknek készenléti állapotban kell lennie (óra kijelzés / a rádió ki van kapcsolva)
- Nyomja meg a <Timer> (8) gombot a TIMER (időzítő) üzemmódba lépéshez.
- Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot, egy perccel előrébb vagy hátrébb ugráshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva az <Up> vagy <Down> gombot, hogy 10-es ugrásokkal haladjon. (1 perctől 23 óra 59 percig állíthatja be az időt)
- Nyomja meg a <TIMER> (8) gombot az időzítő (visszaszámlálás) elindításához.
- A visszaszámlálás rövid megszakításához nyomja meg röviden a <TIMER> gombot (8). Nyomja meg ismét a gombot a visszaszámlálás folytatásához.
- Amennyiben már csak 30 másodperc maradt, egy rövid sípoló hang hallható. (ez a hang megszólal 30, 25, 20, 16, 12, 9, 6, 4, 2 és 1 másodpercnél is). Amint eléri a 00,00-t, a "be...be...be... be...be" hang aktiválódik folyamatosan és egyre hangosabb lesz.
- A visszaszámlálás közben úgy tudja megszakítani az időzítést, hogy nyomja és kb. 2 másodpercig lenyomva tartja a <Timer> (8) gombot.

2.8 Visszaszámláló időzítő programozása

- Ezzel a funkcióval max. 10 időzítés programozható.
- A készüléknek készenléti állapotban kell lennie (óra kijelzés / a rádió ki van kapcsolva)
- Nyomja meg a <Timer> (8) gombot a TIMER (időzítő) üzemmódba lépéshez.
- Nyomja meg a <Memory> (7) gombot ('T' villog a kijelzőn) A <Preset +> (5) vagy <Preset -> (4) gombbal választhatja ki a kívánt memóriahelyet. Végül nyomja meg a <Memory> gombot (7) a folyamat elmentéséhez.
- Nyomja meg az <Up> (3) vagy <Down> (2) gombot, egy perccel előrébb vagy hátrébb ugráshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva az <Up> vagy <Down> gombot, hogy 10-es ugrásokkal haladjon. (1 perctől 23 óra 59 percig állíthatja be az időt)
- Nyomja meg a <TIMER> (8) gombot az időzítő (visszaszámlálás) elindításához.

2.9 ALARM1 és ALARM2 (1. és 2. ébresztés) beállítása

- A készüléknek készenléti állapotban kell lennie (óra kijelzés / a rádió ki van kapcsolva)
- Nyomja meg az <Alarm Set 1> (10) vagy <Alarm Set 2> (11) gombot. Az 'ALARM1' vagy 'ALARM2' jelzés és a HH:MM (ÓÓ:PP) villog.
- Nyomja meg röviden az <Up> (3) gombot az egy perccel előrébb ugráshoz.
- Nyomja meg röviden a <Down> (2) gombot az egy perccel vissza ugráshoz.
- Nyomja és tartsa lenyomva az <Up> vagy <Down> gombot, hogy 10 perces lépésekben ugorjon.

MAGYAR

- Nyomja meg az <AOT/Snooze> (6) gombot, hogy kiválassza, mely napokon szeretné az ébresztést: naponta, munkanapokon vagy hétvégén (a napok a kijelzőn jelennek meg)
- Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az < AOT/Snooze > gombot (6) kb. 2 másodpercig. Végül az <AOT/Snooze > gomb (6) rövid megnyomásával kiválaszthatja a hét egy napját (H - V), amikor az ébresztést szeretné.
- Ébresztés aktiválása: Nyomja meg a kívánt ébresztés gombot: <Alarm Set 1> vagy <Alarm Set 2>, hogy a következő ébresztési funkciókat aktiválja:

Kimenet	LC kijelző
Sípoló hang	Harang szimbólum jelenik meg
Rádió	Rádió szimbólum jelenik meg
-	Nincs szimbólum

- Nyomja meg a <MODE> gombot (9) a folyamat tárolásához.
- Amennyiben 15 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék automatikusan elmenti a beállítást és normál kijelzésre vált (óraidő).


2.10 Amint az ébresztés aktiválódik:

- A visszaszámláló időzítő (ha használatban van) megszakad.
- Sípoló hanggal történő ébresztéskor
 - A rádió működése (ha használatban van) megszakad.
 - Az ébresztés ideje (sípoló hang) 10 perc, ha nem nyom meg egyetlen gombot sem a megszakítására.
- Rádióval történő ébresztéskor
 - Az ébresztés ideje (rádióadás) 60 perc, ha nem nyom meg egyetlen gombot sem a megszakítására.
- Nyomja meg a <SNOOZE> (6) gombot, hogy az ébresztést kb. 9 perces időtartamra megszakítsa. Kb. 9 perc elteltével az ébresztés újra aktiválódik. Ezt a műveletet többször meg lehet ismételni.
- Az ébresztés kikapcsolása majd 24 óra elteltével ismét aktiválódni hagyni az ébresztést: Nyomjon meg egy gombot a SNOOZE kivételével. Amennyiben a billentyűzár aktív, azt előbb fel kell oldani. (ld. később)


2.11 AOT funkció (elalvás funkció)

- Készenléti üzemmódban, nyomja meg az <AOT> gombot (6) az elalvás időzítő aktiválásához. A készülék ekkor bekapcsolódik.
- Nyomja meg az <AOT> gombot (6) a kívánt elalvási idő beállításához. (120 – 5 perc). Ez idő eltelte után a rádió automatikusan kikapcsolódik.
- Az elalvás időzítő deaktiválása: Nyomja meg az <AOT> gombot (6) annyiszor, amíg „OFF“ (KI) jelenik meg a kijelzőn.

2.12 A rádió be-/kikapcsolása

- Nyomja meg a  gombot (1) a készülék be- ill. kikapcsolásához.

2.13 Rádió vétel

- Nyomja meg a  gombot (1) a készülék bekapcsolásához.
- Nyomja meg röviden az <Up> gombot (3) az adó finombeállításához felfelé (manuális keresés)
- Nyomja meg röviden a <Down> gombot (2) az adó finombeállításához visszafelé (manuális keresés).

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az <Up> gombot (3) az automatikus keresés elindításához felfelé. A készülék automatikusan megáll a következő befogott adónál.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a <Down> gombot (2) az automatikus keresés elindításához visszafelé. A készülék automatikusan megáll a következő befogott adónál.

2.14 Adók tárolása (rögzített adó memória)

- Max. 30 rádióadót menthet el.
- Állítsa be a kívánt állomást.
- Nyomja meg a <Memory> gombot (7). 'MEM' villog Válassza ki a <Preset +> (4) vagy <Preset -> (5) gombbal a kívánt memóriahelyet. Nyomja meg ismét a <Memory> gombot (7) az adó tárolásához.

2.15 Rögzített adók előhívása

- A <Preset +> (4) vagy <Preset -> (5) gombbal hívhatja elő a rögzített adókat.

2.16 AMS használata (automatikus adókeresés tárolással)

- Kapcsolja be a rádiót.
- Nyomja és tartsa nyomva az <AMS> gombot (1) kb. 2 másodpercig.
- A rádió automatikus adókeresésbe kezd a 87,5 – 108 MHz-es tartományban és az összes befogott állomást elmenti a rögzített adó memóriába.

2.17 Rádiójel vétel be/ki

- A készülék normál üzemmódban található (óra kijelzés)
- Tartsa lenyomva a <Clock synchronization> gombot (6) addig, amíg a bal oldalon villogni kezd az oszlop. A készülék ekkor szinkronizál a DCF-77 jellel.
- Tartsa lenyomva a <Clock synchronization> gombot (6) addig, amíg a bal oldalról eltűnik az oszlop. A rádiójel vételt ezzel deaktiválta.

2.18 Hangerő

- A <VOL +> (11) vagy <VOL -> (10) gombokkal állíthatja be a kívánt hangerőt.

2.19 BASS (basszus)

- Rádió üzemmódban nyomja meg a <Bass> gombot (9) a basszus támogatás aktiválásához ill. deaktiválásához.

2.20 Billentyűzár

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a <Memory> gombot (7) kb. 2 másodpercig, amíg egy kulcs szimbólum jelenik meg az LC kijelzőn. A billentyűzár ekkor aktív.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a <Memory> (7) gombot kb. 2 másodpercig a billentyűzár feloldásához.

Műszaki adatok

URH/FM frekvencia: 87,5 – 108 MHz Tápellátás:
AC/AC hálózati adapter, 9V
400mA áthidalás az óra részére: 3V, 1 db CR 2032
gombelem (nem szállítjuk vele)

A Wörlein GmbH igazolja, hogy ez a Bluetooth készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és más releváns előírásoknak.

A megfelelőségi nyilatkozat másolata a következő címről kérhető: Wörlein GmbH,
Gewerbestr. 12, D 90556 Cadolzburg, Germany
E-mail info@woerlein.com / Tel.: +49 9103 71 67 0 / Fax. +49 9103 71 67 12



Megjegyzés: A gyártó folyamatos termékfejlesztést végez és fenntartja a jogot a módosításokra előzetes tájékoztatás nélkül

A műszaki változtatások és nyomdahibák joga fenntarva
Copyrights by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg, Germany
A használati útmutató sokszorosítása vagy másolása csak a Wörlein GmbH kifejezett engedélyével lehetséges.