


Kapcsolási rajz:

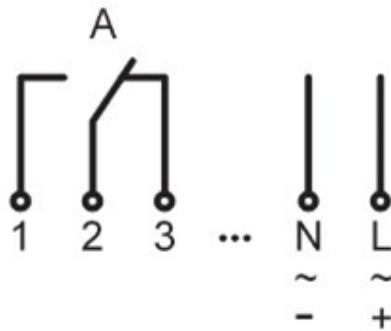


1. Biztonsági tudnivalók

- ! A beépítést és szerelést csak képzett elektromos szakember végezheti! Egyébként tűzveszély és elektromos áramütés veszélye áll fenn!
- ! Csak a típustáblán megadott feszültség és frekvencia csatlakoztatható!
- ! Az időkapcsoló órába való belenyúlás vagy változtatások esetén a garancia megszűnik!
- ! Az időkapcsoló órát úgy kell telepíteni, hogy szokatlanul nagy zavaró sugárzás ne befolyásolhassa a működését!





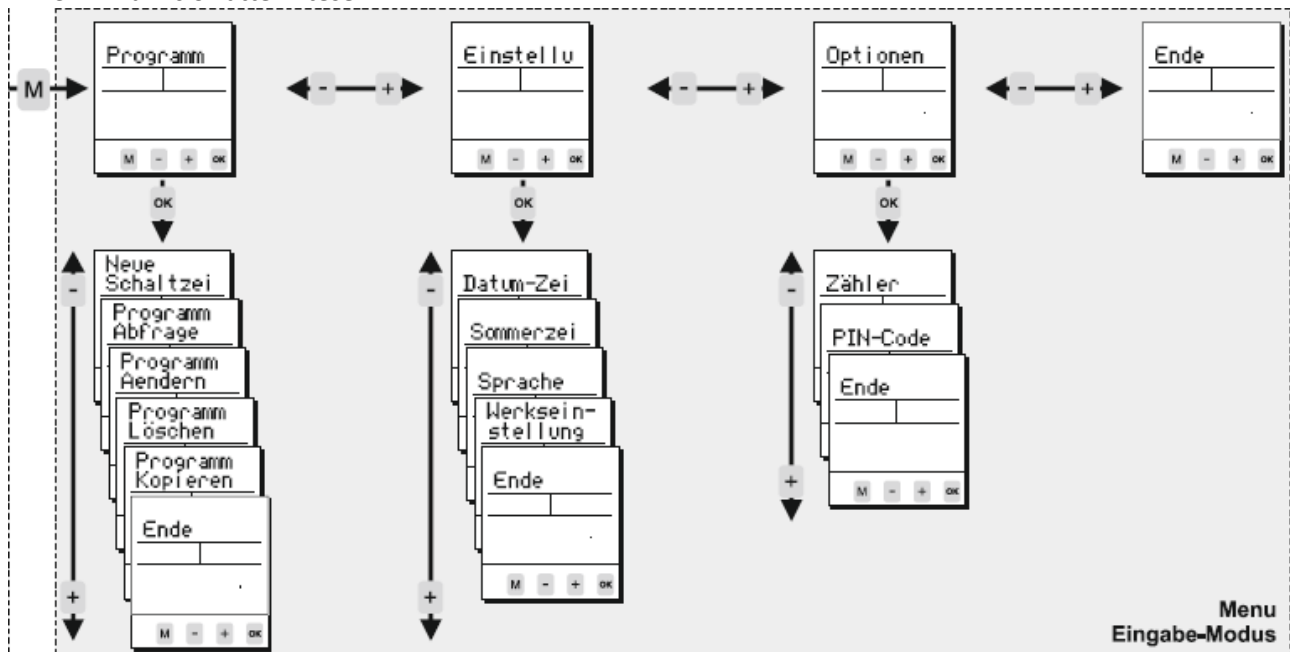




2. Első üzembe helyezés

- ☐ A kapcsolóórát Sleep (alvás) módban szállítjuk. A kijelző ki van kapcsolva.
- ☐ Nyomja meg a **OK**-gombot (1 másodpercig). A kijelzőn megjelennek a kijelzendő adatok.
- ☐ A kapcsolóórán az aktuális dátum, az óraidő és az európai nyári időszámítás előzetesen be van állítva.
- ☐ Állítsa be a kívánt nyelvet a **- +**-gombokkal, és hagyja jóvá a **OK**-gombbal. (Megjegyzés: a **- +**-gombbal mindig vissza tud lépni egy lépéssel.
- ☐ A dátumot, óraidőt és a nyári időszámítási adatokat amennyiben szükséges, a +/- gombokkal be kell állítani, és **OK**-gombba jóváhagyni.





3. A funkciók áttekintése







4. Szimbólumok magyarázata

	Csatorna bekapcsolva / Programozás BE
	Csatorna kikapcsolva / Programozás KI
	Az aktuális dátumra egy távolléti (szabadság) - / dátum kapcsolás van beállítva.
	Az aktuális kapcsolási állapot a programozott standard kapcsolási időn alapul.
	Az aktuális kapcsolási állapot a program kézi átkapcsolásán alapul, és a tárolt program által a következő kapcsolási időnél megváltoztatható.
	Az aktuális kapcsolási állapot a kézi átkapcsoláson alapul, és addig marad érvényben, amíg kézzel vissza nem állítják (7).
	A hét napjai: hétfő ... vasárnap; programozott módban aláhúzás mutatja, hogy a hét mely napja (i) <u>van(nak)</u> aktiválva.
	Az aktuális kapcsolási állapot egy impulzus kapcsolási időn alapul.
	A kapcsolóóra PIN kóddal lezárható; PIN kód beadása szükséges (12).

5. Gombok funkciói

	1. Váltás automatikus módról beadás módra. 2. Visszalépés funkció (egy szinttel vissza).
	1. Beadási mód: Választási lehetőség különböző opciók között. 2. Beadási mód: A villogó hely módosítása.
	1. Automatikus mód: Egy csatorna be- vagy kikapcsolása a következő programozott kapcsolási időig. 2. Automatikus mód: Gombnyomás 3 mp-nél hosszabban = tartós (permanens) kapcsolás (7).
	1. A kapcsolóórát aktiválja 1 másodpercnél hosszabb nyomással (hálózati feszültség nélkül). 2. A választás vagy a programozás jóváhagyása (egy szinttel lejjebb).

6. Kezelési tudnivalók

- ☐ Áthidalási tartalék (hálózat nélkül): a  gombot egy másodpercig nyomni: a kijelző bekapcsol.
- ☐ A  gombbal a programozásnál mindig egy lépéssel / egy szinttel visszalép.
- ☐ Egy komplett beadás végén a kijelzőn Ende (vége) jelenik meg. Ha jóváhagyja az Ende-t (vége) a  gombbal visszavált az automatikus módba.
- ☐ Egyes beadások végén a +/- gombokkal választhat Ende (vége) vagy Weiter (tovább) között. Ha jóváhagyja Weiter-t (tovább) a  gombbal az adatok átadódnak, és átvált a beadás kezdetéhez.
- ☐ Ha a választás Ende a beadás közben, az óra az adatok átvétele nélkül átmege automatikus módba (3 mp nyomás)

7.- Csatorna On/OFF / Tartós (permanent) kapcsolás P

Csatorna: ON OFF

Az **A** gomb nyomásával a csatornákat kézzel kapcsolhatja.

A kézzel való kapcsolást a "kéz" szimbólum jeleníti meg, és a következő programozott kapcsolásig érvényben marad.


Tartós (permanens) kapcsolás P

A tartós kapcsolás 3 másodperces nyomással történik a megfelelő csatornagombra **A**. A csatorna tartósan be van kapcsolva ill. tartósan ki van kapcsolva.

A kapcsolási állapot az újabb kézi átkapcsolásig megmarad.

8. Kapcsolási idő programozása (lásd a programozási példát a (9) pontban)

Az A - C lépéseket lásd a 9. pontban (programozási példa).

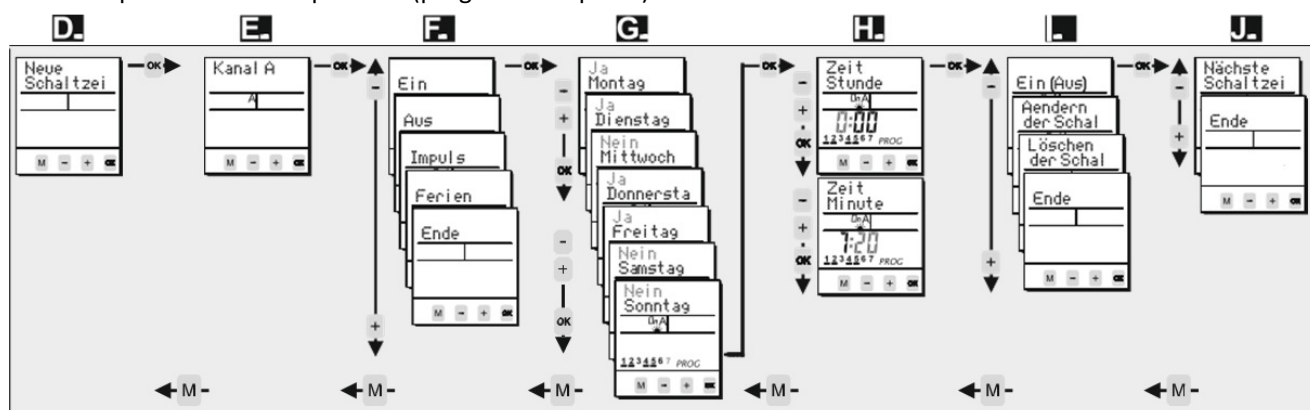

9. Példa normál kapcsolási idők programozására (standard)

- A **OK** gombot egy másodpercig nyomni. A kijelzőn a jelzés megjelenik (automatikus mód)
- M** gombot megnyomni. Most egy szinttel lejjebb van, a beadás módban.
- Hagyja jóvá a Programm-ot a **OK** gombbal.
- Nyugtázza a Neue Schaltzeit-ot (új kapcsolási idő) a **OK** gombbal.
- Válassza ki a **+** gombokkal a kívánt csatornát, és hagyja jóvá **OK**-val.
- Egy normál bekapcsolási vagy kikapcsolási időhöz válassza a **+** gombokkal az Ein (be) vagy Aus(ki) menüpontot, és hagyja jóvá a választást OK-val.
- Ezen a szinten a **+** gombokkal a hét minden napjára választani kell, hogy kapcsoljon-e, „Ja” -val, vagy ne kapcsoljon, „Nein”-nal. Hagyja jóvá minden választását OK-val.
- Időbeállítás: órák **+** ezután **OK** percek **+** majd **OK**.
- Ellenőrző kérdés: Ha helyes a villogó kapcsolási idő összefoglalás, hagyja jóvá a kérdést az **OK** gombbal. A **+** gombbal további opciók választhatók (Aendern/Löschen/Ende) (módosítás/törlés/vége) .
- Ha a programozást folytatni kívánja, hagyja jóvá a Naechste Schaltzeit-ot (következő kapcsolási idő) OK-val. Ha a programozást be kívánja fejezni, váltson át a gombbal az Ende (vége) ponthoz, és hagyja ezt jóvá OK-val.

10.Impuls

Programm -> **Neue Schaltzeit** -> **Kanal A** -> **..**

Az "Impuls" funkció lehetőséget nyújt egy bekapcsolási idő rögzített kapcsolási időtartammal való programozására.

Az időkapcsoló óra a

programozott impulzus időtartam (max. 59:59 mm:ss) eltelte után ismét kikapcsol. A programozás egy normál standard kapcsolási idő szerint történik (lásd 8 / 9 pont) a következő különbségekkel:

- Válassza az **Impuls**-funkciót (9F).

- ☐ Rögzítse a bekapcsolási időtartamot (**Impuls perc / Impuls másodperc**).
- ☐ Rögzítse a hét napjait, amelyeken az impuls kapcsolási idő érvényes.
- ☐ Rögzítse a bekapcsolás időpontját (**óraidő: óra / perc**)

Ellenőrző kérdés: Hagyja jóvá a villogó impulzus kapcsolási időt.

11. Távollét (szabadságidő) kapcsolás

Programm -> **Neue Schaltzeit** -> **Kanal A** -> **Ferien** -> **...**

Programm -> Neue Schaltzeit (új kapcsolási idő) > "A" csatorna -> Ferien (távollét)-> ...

☐ Csatornánként egy távolléti (szabadság) idő beadására van lehetőség. Lehetősége van egy időtartam (napszak) állandó kikapcsolására (Ferien AUS) vagy állandó bekapcsolására (Ferien EIN).

☐ A távolléti (szabadság) kapcsolási idő beadása a 8-9. pontokban megadott kapcsolási idő programozásnak megfelelően történik.

☐ A Ferien (távollét) opciót a Neue Schaltzeit menüben nem ajánlja fel ismét a készülék, ha a távolléti idő kapcsolás már alkalmazásra került. A távolléti időre vonatkozó kapcsolási idő a Programm Aendern (program módosítás) vagy Programm Löschen (program törlés) menüpontokban adható be.

12. Egyéb beállítások

Menü	Főmenü	Alkalmazások
Lekérdezés program	Program	Kapcsolási idők lekérdezése /Tárhely lekérdezése
Program kopieren (másolás)	Program	A kapcsolási idő másolható egyik csatornáról a másikra. A csatorna közben nem kerül átírásra, hanem kiegészítő kapcsolási időkkel lesz feltöltve ! A távolléti kapcsolási idők nem másolhatók!!
Program Löschen (program törlés)	Program	A kapcsolási idők törlése. Lehetősége van arra, hogy minden csatornát, egy csatornát, vagy egyes kapcsolási időket töröljön.
Programm Aendern (módosítás)	Program	Ebben a menüpontban lehetősége van a programozott kapcsolási idők megváltoztatására csatornánként.
Dátum	Beállítások	Dátum és óraidő beállítás
Nyári időszámítás	Beállítások	Nyári időszámítás beállításai
Nyelv	Beállítások	Nyelv kiválasztása
Gyártó beállításai	Beállítások	Visszaállítás az eredeti állapotra (a dátum és idő elveszik)
Számláló	Beállítások	Mutatja az üzemórák és kapcsolási impulzusok számát csatornánként és az időkapcsoló órára összesítve.
PIN kód	Opciók	A kapcsolóórát egy 4 jegyű PIN kóddal lezárhatja. Ezt a kódot szerkesztheti, aktiválhatja vagy deaktiválhatja. Ha esetleg elfelejtette a kódot, kérjük, forduljon a vevőszolgálatunkhoz.
Reset (visszaállítás)		Nyomja meg egyidejűleg mind a 4 előlapi gombot 2 másodpercig. A kapcsolóórát ezzel visszaállítja. A kapcsolási idők nem törölődnek! A dátum és az óraidő törölődik -> Egyébként mint az első üzembe helyezésnél (2).