

SEVERIN
HAIR | CARE

Kedves Vevő!

Köszönjük, hogy választása a Severin Hair Care termékcsaládnak erre a tagjára esett. Gratulálunk döntéséhez.

A Severin márka több mint 115 éve a tartósság, a minőség és a német fejlesztési teljesítmény fogalmává vált. Minden egyes Severin márkájú készülék gondosan be van vizsgálva és legyártva.

A Severin Hair Care (hajápoló) termékek szépséget és ápoltságot visznek a lakásába. Semmi más nem olyan hatásos, mint személyes jóérezése, pl. egy jó frizura miatt.

Kedve szerint megváltoztathatja a jellegét. Terjedelmes készülékcsaládunkban biztosan megtalálja az igényeinek megfelelő készüléket.

Látogassa meg mégis az alábbi web-oldalunkat:

www.severin-haircare.de vagy **www.severin-haircare.com**.


Sok örömet kívánunk készülékéhez.

**Az Ön rendelkezésére áll a
SEVERIN Elektrogeräte GmbH
üzletvezetése és összes munkatársa.**

Röhre 27
D-59846 Sundern
www.severin.de

SEVERIN
HAIR ICARE

Cikkszám.: HS
0781

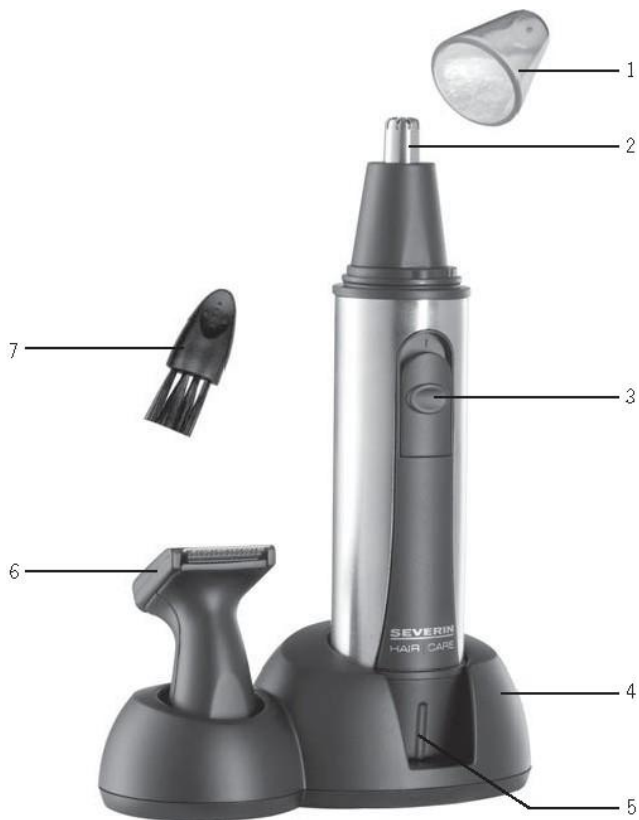

Orrszőr-, bajusz- és szakállnyíró

Kedves Vevő!

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. A készülék megfelel a CE-jelölés kötelező követelményeinek.

Felépítés

1. védősapka
2. orrszőrníró
3. be-kikapcsoló
4. tartóállomás
5. elemtartófedél
6. bajusz- és szakállfazon nyíró
7. tisztítóecset

Biztonsági tudnivalók:

- Vigyázzon arra, hogy ne érje nedvesség a készüléket (pl. freccsenő víz), és ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Figyelem! A nyírókés nagyon éles. Balesetveszély!
- Az olyan személyek (gyerekeket is beleértve), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik alapján, tapasztalatlanságuk vagy ismerethiányuk miatt nem képesek a készülék biztonságos használatára, csak felelős személy felügyelete mellett vagy utasításai szerint használhatják.
- Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy ne játékszernek használják a készüléket.
- Tartsa távol a gyerekektől a csomagolóanyagokat. Többek között hulladékveszélyt jelentenek.
- Ha helytelenül vagy rendeltetésének nem megfelelő célra használja a készüléket, elveszítheti a garanciát az esetleg bekövetkező károkra.

- Csak az ajánlott tartozékokat használja. A gyártó által nem engedélyezett tartozékok használata veszélyt jelent a felhasználó számára.
- A készülék házi használatra való, kisipari célra nem.
- Az elektromos készülékek javítását csak szakemberrel végeztesse, aki ismeri a biztonsági előírásokat, és ezáltal elkerüli a veszélyeztetéseket. Küldje be ezért javításra a készüléket
vevőszolgálatunkhoz. A címet az útmutató végén találja meg.

Az elemek

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni, hanem az erre a célra rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.



Elemcsere

Ha használat közben erősen lecsökken a teljesítmény, ki kell cserélni az elemet. A készülék felnyitásához tartsa az elemtartóval felfelé, forgassa az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le. Rakja be helyes polaritással az elemet. A megfelelő elem a 1,5 V-os ceruzaelem (R6/AA). Akkumulátor használata nem megengedett, mivel a feszültsége csak 1,2 V. Rakja vissza a fedelet a helyére, majd forgassa az elemtartó fedelét az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem pattan, és a fedélen lévő jelölés nem mutat előrefelé.

Az első használatba vétel előtt:

A készüléket tisztítsa meg az első

használat előtt a "Tisztítás és ápolás" c. fejezetnek megfelelően.

Kezelés

A vágófej cseréje

- Kapcsolja ki a készüléket.
- A vágófejet addig forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a vágófejen lévő nyitott lakat szimbólum egy vonalba nem esik a készülék hátoldalán lévő jelöléssel, majd vegye le a vágófejet.
- Rakja vissza a vágófejet a helyére, és addig forgassa, amíg a vágófejen lévő zárt lakat szimbólum egy vonalba nem esik a készülék hátoldalán lévő jelöléssel.

Az orrszórnyíró kezelése

Húzza le a védősapkát.
Kapcsolja be a készüléket.

Óvatosan vezesse be a vágófejet az orrába, és vágja le a szőröket.
Kapcsolja ki az orrszórnyírót, és rakja fel a védősapkát.

Bajusz- és szakállfazon nyíró

Kapcsolja be a készüléket, és vágja körül a fazont fentről lefelé.

Tisztítás és ápolás

- Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket.
- A készüléket nem szabad folyadékba meríteni. Tisztítás céljára csak egy nedves ruhát alkalmazzon.

Orrszórnyíró

- A vágófejet a mellékelt tisztítóecsettel tisztítsa.
- Az alapos tisztításhoz vegye le a vágófejet, és öblítse le. Rázza le a vizet a vágófejről, hagyja megszáradni, és rakja vissza a helyére.

Fazonnyíró

- Minden egyes használat után távolítsa el a mellékelt tisztítóecsettel a nyírófésű és a nyírókés közé szorult hajszálakat. Vigyázat: A nyírófésű és a nyírókés éles!
- Az alapos tisztításhoz vegye le a vágófejet, és öblítse le. Rázza le a vizet a vágófejről, hagyja megszáradni, és rakja vissza a helyére.

Tartalékalkatrészek és tartozékok

Ha szüksége van a készülékéhez tartalékalkatrészre vagy tartozéokra, megrendelheti internetes boltunkban. A bolt a <http://www.severin.de> honlapunkon, az "Ersatzteilshop" alponban található:

Eltávolítás



Az elhasznált készület az erre a célra rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni.

Garancia

Nem vonatkozik a garancia a használati útmutató figyelmen kívül hagyására, a szakszerűtlen kezelésre vagy a normális kopásra visszavezethető hibákra, továbbá a törékeny, pl. üveg-, műanyag-alkatrészekre vagy izzólámpákra. A garancia megszűnik az erre fel nem jogosított személyek általi belenyúlás esetében. Ha javításra van szükség, küldje vissza a készüléket a tartozékok nélkül, jól becsomagolva, a hiba leírásával és a vásárlási számlával együtt, közvetlenül a Severin-szerviz címére. Az eladóval szembeni garanciális jogok és az esetleges eladói garanciák érintetlenek maradnak.