

Cikk-sz. 72 126

Típus: AZ-110



PROFI polírozógép



Használati útmutató

Gyártó cég:
EVH Handelshaus Bour
GmbH Inter-Union
Technohandel Klaus-von-
Klitzing-Str. 2D-76829
Landau · Németország.



Állapot: 2012/10



(H) Eredeti használati útmutató



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba venné az elektromos polírozógépet.




Amikor az elektromos polírozógéppel dolgozik, viseljen védőszemüveget.



Amikor az elektromos polírozógéppel dolgozik, viseljen fülvédőt.



Az EU területén ez a szimbólum arra utal, hogy a jelen terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. Az elhasználandó készülékek értékes, újra feldolgozható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosításba kell juttatni a környezetet védelmére, ill. hogy ne károsítsuk az emberek egészségét a szabályozatlan hulladékeltávolítással. Az elhasználandó készülékeket vigye el az erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre, vagy juttassa vissza oda, ahol vásárolta. Ezekben a helyeken gondoskodnak a megfelelő hulladékkezelésről.

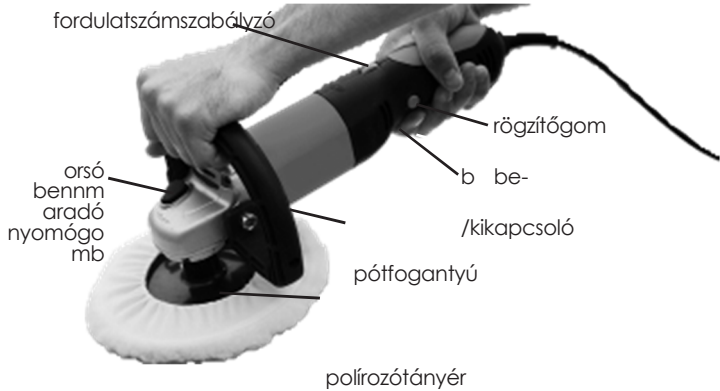

Alkalmazás: A polírozógép fémek és lakkozott felületek polírozására szolgáló szerszám. Ossa szét egyenletesen a polírozószert a polírozótányéron, ne vigye fel közvetlenül a polírozandó felületre.

Rendeltetésellenes alkalmazás: Ez az elektromos szerszám nem alkalmas csiszolópapírral történő csiszolásra, drótkéffel vagy kőszőrűkövel végzett munkákhoz, továbbá az 1. fejezetben említett alkalmazástól eltérő egyéb célokra.

Fennmarad

ó

kockázatok:

Még a készülék szakszerű alkalmazása esetén is maradnak még bizonyos fennmaradó kockázatok, amelyek nem küszöbölhetők ki. A készülék fajtájából és felépítéséből fakadóan az alábbi potenciális veszélyek állnak fenn:

- Halláskárosodás, ha nem viseli az előírt fülvédőt.
- Elektromos áramütés szigeteletlen elektromos alkatrészek megérintésekor. Ha nem veszi figyelembe a használati útmutató előírásait, a szakszerűtlen használat miatt még más fennmaradó veszélyek is megjelenhetnek.

Műszaki adatok
Típus: AZ-

Névleges feszültség

230 V ~
Névleges
frekvencia

50 Hz
Teljesítményfelvétel

1200 watt
Üresjárat fordulatszám
500-

3.000 ford/perc
(fokozatmentesen
szabályozható)

ányér

Polírozót
180 mm

Hangny
omáshín

LpA: 92

t
dB(A)
Hangtel
jesítmé
nyszint
KpA: 3
dB(A)

L
w
A
:
1
0
3
d
B
(
A
)
K
w
A
:
3
d
B
(
A
)

A mérési értékek felvétele megfelel az EN 60
745-2-3
és az EN 60 745-1 szabványnak.

kéz-kar-rezgés $h_{r,p} = 8,23 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

A gép használatakor ténylegesen jelentkező rezgés kibocsátási érték eltérhet a használati útmutatóban, ill. a gyártó által megadott értéktől. Ezt a következő tényezők befolyásolhatják, amelyeket használat közben figyelembe kell venni:

- Helyesen használja a készüléket?
- Megfelelő a megmunkálandó anyagfajta?
- Rendszerben van a készülék állapota?
- A tartófogantyúk, ill. adott esetben a rezgésgátló fogantyúk fel vannak szerelve, és szilárdan rögzülnek a géptesthez?

Ha a gép használata közben kellemetlen érzése támadna, vagy elszíneződne valahol a bőre, azonnal hagyja abba a munkát. Iktasson be megfelelő szüneteket a munka közben. Ha nem iktat be ilyen szüneteket, kéz-kar vibrációs szindróma léphet fel.

Fel kell mérni a terhelés mértékét a munkától és a gép használatától függően, és annak megfelelő szüneteket kell beiktatni. Ilyen módon jelentősen le lehet csökkenteni a terhelés mértékét a teljes munkaidőre. Minimalizálja a rezgésnek történő kitettség kockázatait. Ápolja a gépet a használati útmutató előírásai szerint. Ha gyakran használja a gépet, forduljon szakkereskedőjéhez, és adott esetben szerezzen be tőle rezgéscsillapító tartozékot (nyeleket).

Ne használja a gépet 10°C alatti hőmérsékleten. Készítsen a rezgésterhelés korlátozására alkalmas munkatervet. Nem kerülhető el bizonyos zajterhelés sem a gép használata folyamán. Az erős zajjal járó munkákat helyezze át engedélyezett és erre kijelölt időpontra. Adott esetben tartson pihenőt, és csak a legszükségesebb időtartamra korlátozza a munka idejét. Saját és a közvetlen környezetében tartozkodók egészsége érdekében ajánlott fülvédő viselése.

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A biztonsági előírások és a használati utasítások betartásának az elmulasztása elektromos áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizzon meg minden biztonsági előírást és használati útmutatót a későbbi betekintés céljára!

A biztonsági előírások között szereplő „elektromos szerszám” fogalom az elektromos hálózatról (hálózati kábelen át) működő szerszámot jelent.

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületét.** A rendetlen és megvilágítatlan munkahelyek baleseti források lehetnek.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok jelen.** Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
- Elektromos szerszámok használata közben tartsa távol a gyerekeket és más személyeket.** Ha valami eltereli a figyelmét, elveszítheti az uralmát a készülék felett.
- A készülék hálózati dugójának bele kell illenie a dugaszaljba. A hálózati csatlakozódugót semmilyen módon nem szabad átalakítani. Ne használjon adapterdugót védőföldeléses elektromos szerszámokhoz.** Az eredeti állapotban alkalmazott hálózati csatlakozódugók és megfelelő dugaszaljak csökkentik az áramütés kockázatát.
- Ne érjen hozzá földelt felületekhez, csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez, kályhákhoz és hűtőgépekhez.** Fokozott az áramütés veszélye, ha az Ön teste földelve van.
- Tartsa távol az elektromos szerszámokat esőtől és nedvességtől.** Ha víz kerül az elektromos készülékbe, megnövekszik az elektromos áramütés veszélye.
- Ne használja a kábelt rendeltetésével ellentétesen a készülék hordozására, felakasztására vagy a hálózati dugónak a dugaszaljból való kihúzására Ővja a kábelt forróságtól, olajtól, éles sarkoktól vagy mozgó géprészekről.** A sérült vagy megcsavarodott kábelek növelik az elektromos áramütés veszélyét.
- Ha az elektromos készülékkel a szabadban dolgozik, csak kültérre engedélyezett hosszabbítókábelt használjon.** Kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábel alkalmazása csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.

II. Az elektromos szerszámok általános biztonsági előírásai



1.) A munkahely biztonsága

2.) Elektromos biztonság



3.) Személyek biztonsága

- f.) Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves környezetben való használata, alkalmazzon hibaáram-védőkapcsolót. A hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
- a) Legyen figyelmes, figyeljen arra, amit tesz, és ésszerűen dolgozzon az elektromos szerszámmal. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. A készülék használatánál egy pillanatnyi figyelmetlenség komoly sérülésekhez vezethet.
- b) Viseljen személyes védőfelszerelést, és mindig hordjon védőszemüveget. Az elektromos szerszám használati módjától függően alkalmazott személyi védőfelszerelés, például porálarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy fülvédő, csökkentik a sérülésveszélyt.
- c) Kerülje el a készülék véletlen működésbe lépését. Győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva az elektromos szerszám, mielőtt csatlakoztatná a hálózatra, felvenné vagy vinné. Ha a készülék szállításakor az ujját a kapcsolón tartja, vagy a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, balesetek következhetnek be.
- d) A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Egy forgó készülékrészen lévő szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
- e.) Ne vegyen fel természetellenes testtartást. Álljon biztosan a lábán, és legyen mindig egyensúlyban. Ezáltal a készüléket váratlan helyzetben jobban kézben tudja tartani.
- f) Viseljen alkalmas öltözetet. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről. A laza öltözetet, ékszert vagy a hosszú haját a mozgó alkatrészek könnyen elkaphatják.
- g.) Ha van felszerelve porleszívó és porfogó berendezés, győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva vannak-e és be vannak-e kapcsolva. Porleszívás alkalmazásával csökkenthető a por általi veszélyeztetettség.

4.) Az elektromos szerszám alkalmazása és ápolása

- a.) Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához annak megfelelő elektromos szerszámot használjon. A megfelelő elektromos szerszámmal az adott teljesítménytartományban jobban és biztonságosabban dolgozik.
- b) Ne használjon hibás kapcsolójú elektromos szerszámot. Egy be- vagy ki nem kapcsolható elektromos szerszám veszélyes és meg kell javíttatni.
- c) Mielőtt állítana a készüléken, tartozékot cserélne rajta, vagy a készüléket félrerakná, húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából. Ezzel megakadályozza a készülék véletlen beindulását.
- d) A használaton kívüli elektromos szerszámokat tárolja gyerekek által el nem érhető helyen. Ne engedje át a készülék használatát olyan személyeknek, akik abban nem járatosak, vagy a jelen útmutatót nem olvasták. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha gyakorlatlan személyek használják.
- e.) Gondosan ápolja elektromos szerszámain. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészei kifogástalanul működnek, nem szorulnak, nincsenek eltörve, vagy nem sérültek annyira, hogy az a készülék működését befolyásolja. A sérült alkatrészeket a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok balesetet okoznak a rosszul ápolt elektromos szerszámok.
- f.) Használja az elektromos szerszámot, tartozékait, betétszerszámain stb. a jelen használati útmutatónak megfelelően. E mellett vegye figyelembe a munkakörülményeket és a végrehajtandó feladatot. Az elektromos szerszámoknak a rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzeteket hozhat létre.
- a) A készüléket csak képzett szakemberrel és eredeti alkatrészekkel javíttassa. Ezzel gondoskodik arról, hogy megmarad készüléke biztonsága.

5.) Szerviz



III. Biztonsági előírások az összes alkalmazásra

Általános figyelmeztetések a polírozáshoz:

- a.) **Ezt az elektromos szerszámot polírozásra használja. Vegye figyelembe a készülékhez mellékelte összes figyelmeztetést, utasítást, rajzot és adatot.** Ha figyelmen kívül hagyja az alábbi utasításokat, áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülés lehet az eredménye.
- b.) **Ez az elektromos szerszám nem alkalmas köszörülésre, dörzspapírral végzett csiszolásra, drótkéféz munkákra és csiszolásra.** Azok az alkalmazások, amelyekre nem való ez az elektromos szerszám, veszélyeztetést és sérüléseket okozhatnak.
- c.) **Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem speciálisan ehhez az elektromos szerszámmal készített és ajánl.** Egyedül az, hogy egy tartozékot rögzíteni lehet ehhez az elektromos szerszámmal, még nem jelenti azt, hogy biztonságos a használata.
- d.) **Az alkalmazásra kerülő szerszám megengedett fordulatszáma meg kell, hogy egyezzen az elektromos szerszámmal megadott maximális fordulatszámmal.** A megengedettnél gyorsabban forgó tartozék tönkremehet.
- e.) **A betétszerszám külső átmérője és vastagsága meg kell, hogy egyezzen az elektromos késziszerszám megfelelő méretével.** A helytelenül méretezett betétszerszámok nem árnýkolhatók le kellőképpen, vagy nem kezelhetők jól.
- f.) **Viseljen személyi védőfelszerelést. Az alkalmazástól függően viseljen teljes védőárlarcot, szemvédőt vagy védőszemüveget. Amennyiben indokolt, viseljen porárlarcot, fűlvédőt, védőkesztyűt vagy speciális védőkötényt, amely távol tartja testétől az apró csiszolati- és egyéb anyagreszecskéket.** Védje a szemét a repkedő idegen testektől. A por- és légzésvédő eszközöknek ki kell szűrnük az alkalmazás folyamán keletkező port. Ha hosszú ideig kiteszi magát nagy zajnak, halláskárosodást szenvedhet.
- g.) **Tartsa más személyektől biztonságos távolságot a munkavégzés helyszínén. A munkaterületre belépő minden személynek viselnie kell személyi védőfelszerelést.** A munkadarab letört részei vagy a törött betétszerszámok darabjai messze elrepülhetnek és sérülést okozhatnak a közvetlen munkaterületen kívül is.
- h.) **Olyan munkavégzés közben, amely esetében a betétszerszám rejtett elektromos vezetékereket vagy a saját hálózati kábelt eltalálhatja, a készüléket csak a szigetelt nyélnél tartsa fogva.** Egy feszültség alatt lévő vezeték érintésekor a készülék fémrészei is feszültség alá kerülhetnek, és áramütést okozhatnak.
- i.) **Tartsa távol a hálózati kábelt a forgó betétszerszámoktól.** Ha elveszíti uralmát a készülék fölött, átvághhatja vagy elkaphatja a hálózati kábelt, és keze vagy karja a forgó betétszerszámba kerülhet.
- j.) **Ne rakja le addig az elektromos szerszámot, amíg a betétszerszám teljesen le nem állt.** A forgó betétszerszám belekaphat a rakodófelületbe, aminek a következtében Ön elveszíti uralmát a készülék fölött.
- k.) **Ne hagyja frogni az elektromos szerszámot, miközben viszi.** Ruháját véletlenül bekaphatja a forgó betétszerszám, amely így befűródhat a testébe.
- l.) **Rendszeresen tisztítsa ki az elektromos szerszám szellőzőnyílásait.** A motorventilátor port szív be a gép házába, és az összegyűlemlő fémpor elektromos veszélyt jelenthet.
- m.) **Ne használja az elektromos szerszámot éghető anyagok közelében.** A szikrázás meggyújtja az anyagot.
- n.) **Ne használjon folyékony hűtőszert igénylő betétszerszámot.** Víz vagy más folyékony hűtőszert használata áramütéshez vezethet.

A visszarúgás az elakadt vagy leblokkolt polírozótárcsa miatti hirtelen reakciója a készüléknek. Az elakadás vagy leblokkolás a forgó betétszerszám váratlan megállását eredményezi. Ennek az a következménye, hogy a nem kellőképpen kézben tartott elektromos szerszám a betétszerszám forgási irányával ellentétes irányba rántódva elmozdul.

Ha például a polírozótárcsa megakad a munkadarabban, az visszatartja a polírozótárcsának a munkadarabba bemélyedő peremét, aminek a következtében a polírozótárcsa kitörhet vagy visszarúgást idézhet elő. A polírozótárcsa ezután elmozdul a kezelő irányába vagy tőle ellentétes irányba a tárcsának a blokkolás helyén fennálló forgási irányától függően. A polírozótárcsa ilyenkor el is törhet.

IV. További biztonsági tudnivalók az összes alkalmazáshoz

Visszarúgás és az azzal kapcsolatos figyelmeztetések



A visszarúgás az elektromos szerszám helytelen vagy hibás használatának a következménye. Az alább ismertetésre kerülő elővigyázatossági intézkedésekkel megelőzhető.

- a.) **Tartsa jó erősen az elektromos szerszámot, és vegyen fel olyan testhelyzetet, ill. tartsa úgy a karjait, hogy fel tudja fogni a visszarúgási erőket. Használja minden esetben a kiegészítő fogantyút, ha van, hogy a lehető legjobban kézben tudja tartani a visszarúgási erőket, illetve a korong felgyorsulásakor fellépő reakciós nyomatékokat.** A kezelő ezekkel az elővigyázatossági intézkedésekkel uralni tudja a visszarúgási- és a reakciós erőket.
- b.) **Ne vigye a kezét közel a forgó betétszerszámhoz.** A betétszerszám visszarúgáskor átmehet a kezén.
- c.) **Kerülje testével azt a területet, ahová az elektromos szerszám visszarúgáskor elmozdulhat.** A visszarúgás az elektromos szerszámot a polírozótárcsának a blokkolás helyén fennálló forgási irányával ellentétes irányba kényszeríti.
- d.) **Különösen óvatosan dolgozzon a szerszámmal sarkok, éles szélek stb. környékén. Akadályozza meg a betétszerszám visszapattanását és beszorulását.** A forgó betétszerszám könnyen megszorul sarkok, éles szélek mentén, és visszapattanáskor. Ilyenkor Ön elveszítheti uralmát a gép felett, vagy a gép visszarúg.

V. Különleges biztonsági előírások a polírozáshoz:

VI. Alkalmazás

Az optimális eredményhez ajánljuk a NIGRIN fényezésápolási cikkeket

A tartozékok használata

- a.) Ne hagyjon laza dolgokat a polírozóhuzaton, különösen ne rögzítőzsinórokat. Húzza össze vagy rövidítse le a rögzítőzsinórokat. A tárcsával együtt forgó laza rögzítőzsinórok becsíphetik az ujját, vagy beakadhatnak a munkadarabba.

A viaszok vagy polírozószerke használatakor vegye figyelembe a szer gyártójának az előírásait. Figyeljen arra, hogy a polírozórátéteken ne legyenek szennyeződések. A munka közben a polírozótányér feküdjön fel laposan a fényezett felületre. A sarkokat és éleket kézzel kell polírozni, mivel itt a gyakorlatlanok könnyen lehordják vagy lepattintják a lakkréteget.

Felhordás

- polírozószívacs 4 cm: a lakkápolószer felhordására, lassú fordulatszám

Lepolírozás

- polírozószívacs 2 cm: a polírozóhuzat átítatása
- polírozóhuzat, frotfír: alkalmas a laktisztító szerekhez, lassútól a gyors fordulatszámig
- polírozóhuzat, szövet: alkalmas a fényező politúrokhhoz, lassútól a gyors fordulatszámig

Ossza el egyenletesen a lakkápolószeret a polírozótányéron, nem közvetlenül a fényezés felületére. Kezdje a munkát alacsony fordulatszámmal!

Csak akkor kapcsolja be vagy ki a polírozógépet, ha már felfekszik a polírozandó felületre.

Rakja fel a hosszabbítókábel a vállára, és dolgozza be először a sík és nagy felületeket, például a motorház fedelét, a csomagtartó tetejét és a tetőt.

Egyenletes mozdulatokkal dolgozzon.

Fontos! Rakja fel a polírozógépet a polírozandó felületre, de ne gyakoroljon rá nyomást!

Majd térjen át a kisebb felületekre (pl. ajtók). Hagyja szabadon lógni a hálózati kábelt.

A nehezen hozzáférhető helyeknél vegye le a polírozóhuzatot a tányérról, és kézzel folytassa a polírozást (pl. visszapillantó tükrök, lökhárítók, ajtófogantyúk, stb.). Távolítsa el a polírréteget ugyanabban a sorrendben, mint ahogyan felvitte a polírozószeret. **Figyelem! Ne gyakoroljon nyomást a kijelzőre.**


A polírozóhuzatnak feszesen és ránctalanul kell rásimulnia a polírozótárcsára.

1. A polírozóhuzat felvezetése



A készülék tetején van egy orsóreteszelő gomb. Csak akkor nyomja be, ha megállt a polírozóhuzat! Az orsóreteszelővel blokkolja az orsót, és a karima egyszerűen lecsavarható az orsóról, hogy kicserélhesse a polírozóhuzatot.



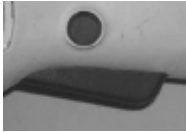


A polírozógépet a BE-KI-kapcsolóval lehet beindítani. A polírozógéppel végzett munka megkönnyítésére a nyél oldalán van egy refeszelőgomb. Ha ezt megnyomja a polírozógép működése közben, nem kell többé nyomva tartani a BE-KI-kapcsolót, a polírozógép működése folytatódik. Ennek a gombnak a kioldásához

nyomja meg egyszer röviden a BE-KI-kapcsolót.

Ez a készülék el van látva szabályzóelektronikával, amely állandó értéken tartja a fordulatszámot különböző erőkéifejtés esetén is. A fordulatszámot a nyél tetején lévő kis kerék segítségével lehet beállítani. A beállítóköréken "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" jelölés van. A maximális teljesítmény beállítására állítsa a kereket a "7" állásba.

- Távolítsa el a polírréteget ugyanabban a sorrendben, mint ahogyan felvitte a polírozószert.
- **Figyelem!** Ne gyakoroljon nyomást a polírozógépre.

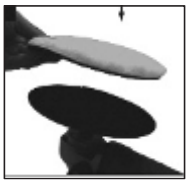

- Gépkocsija optimális lakkvédelméhez évente 2 - 3-szor polírozza le.
- Mossa le a gépkocsit legalább kéthetente. Ne használjon háztartási mosószert, mivel károsíthatja a fényezést, és leoldja a viaszréteget.
- Tiszta szivaccsal mossa a gépkocsit. Mossa felülről lefelé.
- A rovarokat, madárürüléket vagy aszfaltfoltokat naponta távolítsa el a fényezésről.

- Ahhoz, hogy az ablakmosószert ne érje a fényezést, permetezze a mosókendőre, és ne közvetlenül az ablak felületére.

Figyelem! Beállítás, szerviz vagy karbantartás előtt ki kell húzni a szerszám hálózati kábelét a dugaszaljából.

A gépet csak száraz állapotban tisztítsa. Ne használjon vizet vagy tisztítószert a tisztításhoz.

- A polírozógép rendszeres karbantartásával megelőzheti a hibákat.
- Száraz helyiségben tárolja a gépet.
- Tartsa tisztán a gép szellőzőnyílásait. Óvja a gépet portól és piszoktól, hogy csökkentse az áramütés veszélyét.
- Távolítsa el a port a készülék szellőzőnyílásából és belsejéből sűrített levegő segítségével.

Megjegyzés: Normális dolog, hogy a házon belül szikrák képződnek.

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából, ha sérült a hálózati kábel. A sérült hálózati kábelt csak a gyártó, annak a megbízott szerveze, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki.

A garanciából ki van zárva:

- A normális kopás.
- A szakszerűtlen alkalmazás, például a készülék túlterhelése, nem megengedett tartozékok használata.
- Erőszakos használat, külső hatások, vagy idegen test által okozott kár.
- A használati utasítás be nem tartásából, például nem megfelelő hálózati feszültségre történő csatlakoztatásból, vagy a felszerelési útmutató be nem tartásából keletkező károk.
- Teljesen vagy részben szétszerelt készülékek.

- Az esetleges reklamációkat csak akkor fogadjuk el, ha a törvényi határidőn belül érkeznek be. Nem vállalunk garanciát a kopóalkatrészekre, valamint a szakszerűtlen kezelésből vagy helytelen összeszerelésből fakadó hibákra.

- Kizárjuk a felelősséget a következményes károkért, különösen a személyi sérülésekért és anyagi károkért, az idővesztéséért és a harmadik személyeknek okozott kárért.
- A műszaki adatok kötelezettség nélküli irányváltások. Fenntartjuk a

szükséges műszaki változtatások jogát.



2. Be- / kikapcsoló

3. Fordulatszám szabályozás

4. Polírozógép

Ápolási tanácsok: Az optimális eredményhez ajánljuk a NIGRIN autóápolási cikkeket

VIII. Karbantartás

IX: Garancia-nyilatkozat

Garancia/szavatosság:

EU - konformitási nyilatkozat
a 2004/108/EG, a 2006/95/EG és a 2006/42/EG Irányelv szerint
EC - Declaration of Conformity
in accordance with Directive 2004/108/EC & 2006/95/EC & 2006/42/EC

Gyártó / felelős személy
Manufacturer Iresponsible person

Inter-Union Technohandel GmbH Herr
Frank Jansen / *Mr. Frank Jansen*

A termék / *Product*
Funkció/*Function*

Polírozógép/*Polisher*
Oer Poliererist einWerkzeug zum Polieren von Metallen undlackierten Oberflächchen.

The polisher is a tool, intended for polishing metals and painted surfaces.

Típuszám / *Model*
Sorozatszám / *Serial number*

Cikkszám / *item no.:* 72128 & 72126 / *Modell / model:* AZ-110
WW22YY

Műszaki adatok
Technical Data

Névleges
feszültség: 230V-
Rated Voltage

Névleges frekvencia 50 Hz
Rated Frequency

Védelmi osztály 11
class of protection
Védettség... IP 20
Degree of Protection

Szabványok
(biztonság)
Standards (Safety)

EN 60745-1:2009+A11 :2010; EN 60745-2-3:2011; EN 55014-
1:2006+A1 2009 ; EN 55014-2:1997+A1: 2001 +A2 :2008 ;
EN 61000-3-2:2006+A1: 2009+A2 :2009; EN 61000-3-3:2008

A fent említett termékek rendeltetésszerű alkalmazás esetén megfelelnek a következő irányelv(ek) alapvető követelményeinek:
The above mentioned products are in compliance with the essential requirements of the follow Directive, when used for their intended purpose

A CE-jelölés első felvitele
first affixing of CE

CE:

Elektromágneses összeférhetőség (EMC) *EMC Directive* 2004/108/EG

Kisfeszültségű irányelv *2006/95/ EU LVD (Low Voltage Directive = kisfeszültségű irányelv)*

Machinery Directive 2006/42/EG

Gépészeti irányelv

Cím
Cím

Telefon, fax
Phone, fax :

Landau, 15.05.2012

Inter-Union Technohandel GmbH
Klaus-von-Klitzing-Strasse 2
76829 Landau
Tel. +49 (0)6341/284-0 Fax
++49 (0)6341/204-13
info@inter-union.de

Jürgen Herrmann
Geschäftsführung
Managing Director



Leite \$rdut
Manager Product Safety

Nevek és aláírások
Names and signatures

(hely, dátum)
Place and date of issue