



Elektromos légpumpa
CE Ez a készülék az EN 55014 szabványnak
megfelelő zavarsszűréssel rendelkezik

Ennek a pumpának a használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót és a mellékelt biztonsági előírásokat.

Alkalmazás

Ezzel a pumpával gumimatracokat, gumicsónakokat, gyerekmedencéket és más terjedelmes felfújni való tárgyakat lehet felfújni.

A pumpát az együtt szállított hálózati tápegységről vagy gépkocsija szivargyújtó aljzatáról lehet táplálni.


Fontos biztonsági tudnivalók!

Tárolja a pumpát száraz és biztonságos helyen. Ne hagyja a készüléket gyerekek kezébe jutni!
Ne hagyja felügyelet nélkül járni a pumpát, és vegye figyelembe az adott cikk felfújási adatait.
Használatba vétel előtt vizsgálja meg a készüléket, hogy nincs-e sérülése. A készüléket csak szakember javíthatja. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.
Ne irányozza a pumpát saját magára vagy más személyekre. Kizárólag csak ajánlott vagy együtt szállított tartozékokat használjon.
Ne próbálja megjavítani a dugasztápegység sérült dugóját vagy hálózati kábelét.
Ne tegye ki a pumpát esőnek vagy nagy nedvességnek. Óvja a pumpát a közvetlen napsütéstől.
Használat közben tartsa szabadon a pumpa összes nyílását, ne takarja el egyiket sem (túlmelegedés veszélye).

A készülék leírása

1. pumpaház
2. tápkapcsoló
3. töltőfej
4. szívófej
5. 12 V-os csatlakozóhüvely
6. dugasztápegység

szivargyújtó összekötőkábel
szelepadapterek
Műszaki adatok

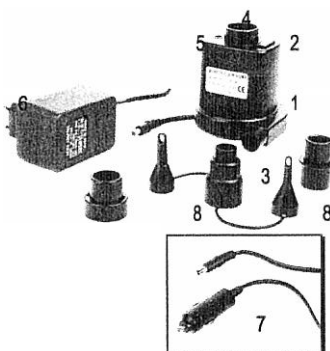

Üzemi feszültség: 12 V=
240 l/perc
Üzemidő: max. 30 perc
Hangnyomásszint: 78 dB(A)
(LPA):
Dugasztápegység: primer: 230 V/50 Hz
szekunder: 12 V/1,66 A/20 VA

Győződjön meg arról, hogy a tápkapcsoló (2) az "AUS/OFF" (ki) állásban van, mielőtt a pumpát valamelyik tápáramforrásra csatlakoztatná.

Használat dugasztápegységgel

- Dugja be a hálózati tápegységet (6) egy 230 V-os dugaszaljba.
- Kösse össze a hálózati tápegység 12 V-os dugóját a pumpa tápcsatlakozó hüvelyével (5).

Használat autóakkumulátorról:

- Dugja be az összekötőkábel (7) dugóját gépkocsija szivargyújtó aljzatába.
- Az összekötőkábel másik végén lévő dugót dugja be a pumpa "12 V" csatlakozóhüvelyébe (5).
(A szivargyújtó aljzat használatát nézze meg gépkocsija kézikönyvében.)


Felfújás

- Válassza ki az illő szelepadaptert (8), és dugja rá erősen a pumpa fújónyílására (3), valamint a felfújandó cikk szelepeire.
- Kapcsolja be a pumpát a tápkapcsolójával (2).
- Amikor elérte a kívánt felfújási állapotot, kapcsolja ki a pumpát, és vegye le a szelepadaptert. Rakja vissza az esetleg létező szelepszapkát a szelepre.



Leengedés

- Válassza ki az illő szelepadaptert (8), és dugja rá erősen a pumpa szívónyílására (4), valamint a leengedni kívánt cikk szelepeire.
- Kapcsolja be a pumpát a tápkapcsolójával (2).
- Amikor teljesen leengedte a levegőt, kapcsolja ki a pumpát, és vegye le a szelepadaptert. A még bennmaradó levegőt a felfújható cikknek nyitott szelep melletti feltekerésével vagy összehajtogatásával lehet eltávolítani.

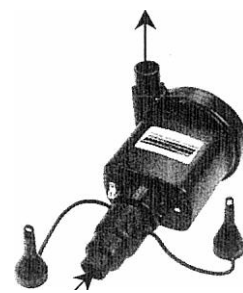

Használati tudnivalók

- A pumpát legfeljebb harminc percig használja megszakítás nélkül. Majd hagyja mintegy 10 percen át lehűlni.
Ezzel a pumpával gumimatracokat, gumicsónakokat, gyerekmedencéket és más terjedelmes felfújni való tárgyakat lehet felfújni vagy leengedni. Nem alkalmas kerékpár- vagy gépkocsibroncsok felfújására.
Ne hagyja a pumpát felügyelet nélkül járni, és tartsa távol a gyerekektől.

A garanciális idő alatti garanciavállalás:

- Az esetleges hibák díjmentes kijavítása.

- Az összes meghibásodott alkatrész díjmentes cseréje.
- Díjmentes szakszervíz (azaz szervizszemélyzetünk díjmentes szerelési munkája),

(amennyiben a hiba nem vezethető vissza szakszerűtlen kezelésre).
Az esetleges reklamációval vagy minőségi problémával forduljon közvetlenül a gyártóhoz:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH & Co.
Javítási/ szervizosztály
Lempstr. 24

42859 Remscheid

Telefon: 02191 / 37 14 71
Telefax: 0219138 64 77

Az elhasznált szerszámok és a védelem

Ha az elektromos szerszám egy napon annyira elhasználódott vagy feleslegessé válna, hogy meg kell szabadulnia tőle, gondoljon a környezetére. Az elektromos szerszámok nem valók a háztartási hulladék közé, hanem környezetbarát módon újrahasznosításra kell juttatnia.

Érdeklődjön a BRÜDER MANNESMANN kereskedőjénél.



Általános biztonsági tudnivalók

FIGYELEM! Az elektromos szerszámok használatánál az elektromos áramütés, sérülés és tűzveszély elkerülésére a következő alapvető biztonsági előírásokat figyelembe kell venni.

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat.

- Tartson rendet a munkaterületén. Rendetlenség a munkaterületen növeli a balesetveszélyt.
- Vegye tekintetbe a környezeti hatásokat. Az elektromos szerszámokat ne tegye ki eső hatásának. Ne használjon elektromos szerszámot nedves vagy vizes környezetben. Biztosítsa jó megvilágítást. Elektromos szerszámot ne használjon éghető folyadékok vagy gázok közelében.
- Óvja magát az elektromos áramütéstől. Teste ne érintkezzen földelt tárgyakkal, pl. csövekkel, fűtőtesttel, tűzhellyel és hűtőszekrényvel. Szélsőséges alkalmazási körülmények között (pl. magas páratartalomnál, fémporos környezetben stb.) az elektromos biztonságot egy elválasztó transzformátor közbeiktatásával, vagy hibaáram (Fi) védőkapcsolóval lehet növelni.
- Tartsa távol a gyerekeket. Ne engedje, hogy más személyek a szerszámmal vagy a kábelhez érjenek, tartsa őket távol a munkaterülettől.
- Szerszámait biztonságos helyen tárolja. Tárolja a nem használt szerszámot száraz, zárt helyiségben és gyerekek által el nem érhető módon.
- Ne terhelje túl a szerszámát. Jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott teljesítménytartományon belül.
- A megfelelő szerszámot használja. Ne használjon túl gyenge szerszámot nehéz munkához. Ne használja a szerszámot olyan célra, amelyre nem való. Egy példa: Kézi körfűrészszel ne vágjon fát vagy ágakat.
- Viseljen alkalmas munkaruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. A mozgó alkatrészek bekapathatják azokat. Szabadban végzett munkánál munkakesztyűt és csúszásmentes lábbelit célszerű viselni. Ha hosszú a haja, viseljen hajhálót.
- Viseljen védőszemüveget. Használjon porálcot poros munkáknál és zajvédőeszközt.
- Ne használja egyéb célra a kábelt. Ne vigye a szerszámot a kábelénél fogva, és a csatlakozó dugót ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a forróságtól, olajtól és éles szélektől.
- Rögzítse biztosan a munkadarabot. A munkadarab rögzítéséhez használjon szorítót vagy satut. Ezzel biztosabban van megfogva, mint a kezében, és a gépet mindkét kezével kezelheti.

Álljon szilárdan. Kerülje a nem normális testtartást, és tartsa meg egyensúlyát.

- Ápolja gondosan a szerszámait. A szerszámait legyenek élesek és tiszták, hogy jól és biztonságosan lehessen velük dolgozni. Tartsa be a karbantartási előírásokat és a szerszámcsereire vonatkozó utasításokat. Ellenőrizze rendszeresen a csatlakozódugót és a kábelt, sérülés esetén szakemberrel cseréltesse ki. A hosszabbító kábelt rendszeresen ellenőrizze, és ha sérült, cserélje ki. A markolatokat tartsa szárazon, olaj- és zsírmentesen.
- Használat után, tisztításkor vagy karbantatáskor, és tartozékok (pl. fűrészlap, fúróhegy, vágókés stb.) cseréje esetén húzza ki a hálózati dugót.
- Ne hagyja a szerszámbefogó kulcsot bedugva. Bekapcsolás előtt nézze meg, hogy a kulcsot és a beállító szerszámokat eltávolította-e.
- Kerülje el a véletlen elindítást. Ne vigye a hálózathoz csatlakoztatott szerszámot úgy, hogy az ujjja a kapcsolón van. Győződjön meg arról, hogy a hálózatra való csatlakoztatáskor ki van kapcsolva a hálózati kapcsoló.
- Hosszabbítókábel a szabadban: A szabadban erre a célra engedélyezett és megjelölt hosszabbítókábel alkalmazzon.
- Legyen mindig figyelmes. Figyeljen a munkájára. Ésszerűen járjon el. Ne használja a szerszámot, ha dekoncentrált.
- Ellenőrizze a készüléke sérülésmentességét. A használat előtt gondosan ellenőrizze a szerszám védőberendezéseinek és a kissé sérült részeinek kifogástalan és rendeltetésszerű használatra alkalmas működőképességét. Vizsgálja meg, hogy a mozgó alkatrészek működése rendben van-e, nincs-e akadályozva, és nincs-e sérült alkatrész. Valamennyi elem rendesen felszerelt állapotban kell legyen, és ki kell elégítse a készülék kifogástalan működésének a feltételeit. A sérült védőberendezéseket és alkatrészeket szakszerűen vevőszolgálati műhelyben meg kell megjavíttatni, vagy ki kell cseréltetni, ha a használati útmutató másképp nem rendelkezik. A sérült kapcsolót arra feljogosított vevőszolgálati műhelyben ki kell cseréltetni. Ne használjon olyan szerszámot, amelynek a kapcsolóját nem lehet be- vagy kikapcsolni.
- VIGYÁZAT! Saját biztonsága érdekében csak a használati útmutatóban megadott vagy a gyártó által ajánlott tartozékot használjon. A használati útmutatóban vagy a katalógusban ajánlottól eltérő csereszerszámok vagy tartozékok használata veszélyt jelenthet az Ön számára.
- A készülékét elismert szakemberrel javíttassa. Az elektromos szerszám megfelel az érvényes előírásoknak. Javítást csak szakképzett személyzet végezzen, a szakszerűtlen javítások balesetveszélyt jelentenek a felhasználóra.

Őrizze jól meg ezeket a biztonsági előírásokat.