


Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi
Instrucciones de servicio • Manual de instruções
Istruzioni per l'uso • Instruction Manual
Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás
Інструкція з експлуатації • Руководство по эксплуатации

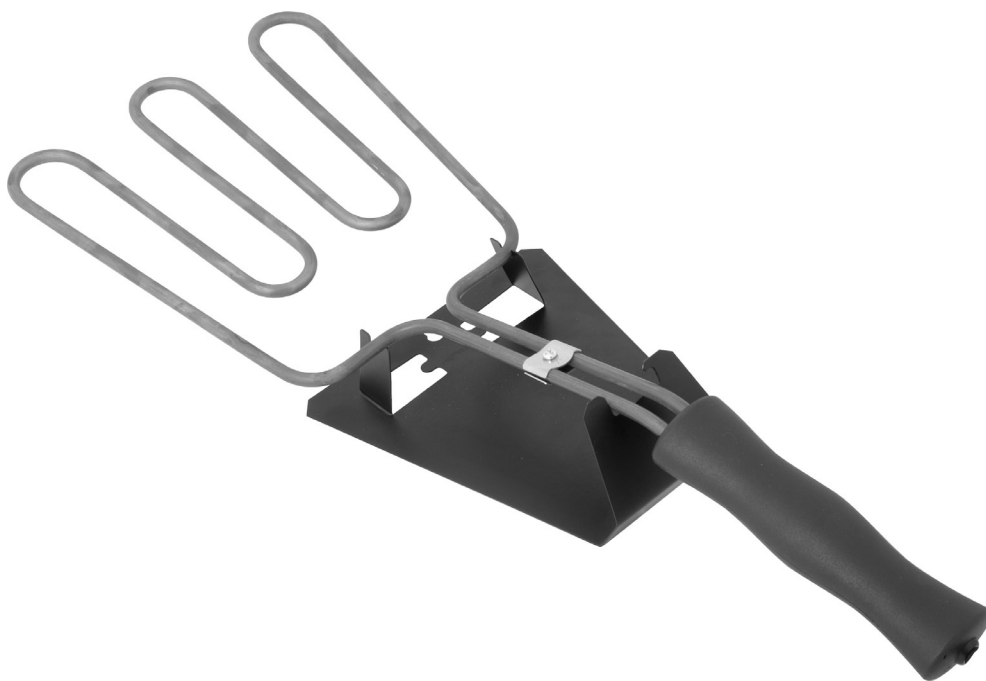

CE

Elektrischer Grillanzünder

Elektrische barbecue-aansteker • Démarreur électrique au charbon
Encendedor eléctrico de carbón • Grelhador eléctrico e a carvão • Braciare a carbone elettrico
Electric Charcoal Starter • Elektryczna rozpalka węgla drzewnego • Elektromos faszényűjtő
Електричний розпалювач для вугілля • Электрический разжигатель для древесного угля

EGA 3404

Általános biztonsági rendszabályok

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő bélelényaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.

- Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült.
- A készüléket tartsa távol a nedvességtől (ne merítse folyadékokba) és az éles élektől.
- Ne használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból (a csatlakozót, ne pedig a vezetékét húzza).
- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, amikor nem használja a készüléket, ha tisztítani szeretné azt vagy meghibásodott.
- **Ne** működtesse a készüléket felügyelet nélkül!
- A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
- A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgálatunktól vagy hasonló képzettségű személytől kérjen helyette azonos értékű másik kábelt.
- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- Tartsa be az itt következő „Speciális biztonsági rendszabályokat”.

Gyermekek és legyengült személyek

- Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó, karton, sztiropor stb.).

FIGYELMEZTETÉS!

Kisgyermeket ne engedjen a fóliával játszani. **Fulladás veszélye állhat fenn!**

- A készülék nem arra való, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy tapasztalat ill. tudás hiányában használják, kivéve, ha biztonságukért felelős személye felügyel rájuk vagy utasításokat kaptak arra vonatkozólag, hogy hogyan kell használni a készüléket.
- Gyermekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, nehogy játsszanak a készülékkel.

A használati útmutatóban található szimbólumok

Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készülék károsodását:

FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

VIGYÁZAT:

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyokban kárt tehet.

MEGJEGYZÉS:


Tippeket és információkat emel ki.

Különleges biztonsági tudnivalók a készülékhez

FIGYELMEZTETÉS:

- A fűtőelem működés közben nagyon felforrósodik. **ÉGÉSVESZÉLY!** Mindig csak a fogantyúnál fogja meg a készüléket.

VIGYÁZAT:

- Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek!
- Helyezze a berendezést a faszénbe vagy szénbrikettbe a „” jelig (lásd a csavart).
- Ne használjon további vegyi tűzgyújtókat vagy égésgyorsítókat!
- Ne fújjon további oxigént a tűzre a készülék működése közben! A készülék a magas hőmérséklet eredményeképpen károsodhat.
- A készülék rövid időtartamra való használatra (max. 30 perc) alkalmas.
- Használaton kívül a készüléket helyezze az állványra.

- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel vagy más gyúlékony anyag ne érintkezzen a forró fűtőelemmel.
- A készüléket kifejezetten faszén vagy szén brikett gyújtására tervezték.
- Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel.
- A készüléket tisztítás vagy tárolás előtt hagyja lehűlni.

Elektromos csatlakozás

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék feszültsége (lásd a tájékoztatót lapot) és a hálózati feszültség azonosak.
- A tápkábelt csak megfelelően felszerelt 230 V, 50 Hz-es biztonsági aljzatba csatlakoztassa.
- A készüléket egy 30 mA-nél nem nagyobb kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD) kell felszerelni. Kérjen tanácsot egy szakképzett villanyszerelőtől.

VIGYÁZAT:

- Hosszabbító kábel használata esetén a vezeték keresztmetszetének legalább 1,5 mm²-nek kell lennie.
- Ne vezesse el úgy a hosszabbító kábelt, hogy a gyerekek ki tudják húzni azt, vagy valaki elbotolhasson benne.

Állvány / fali keret

A mellékelt állvány a készülék biztonságos tárolására szolgál, ha az forró vagy épp nincs használatban.

⚠ VIGYÁZAT:

- Az állványnak biztosan kell állnia egy megfelelően nagyméretű hőálló felületen.
- Ha az állványt fali keretként használja, használat **előtt** szilárdan rögzíteni kell.
- A fal, amelyre az állvány rögzítve lesz, nem készülhetett gyúlékony anyagokból.

A falon való használatához rögzítse az állványt a mellékelt csavarral és csavaranyával.

A készülék használata

- A grilltálcát tölse fel félig faszénnel vagy szén briкетtel.
- Helyezze az elektromos faszényújtót a faszénbe vagy szén briкетbe a „⚠” jelig (lásd a csavar).
- A grilltálcát tölse fel faszénnel vagy szén briкетtel.

⚠ VIGYÁZAT:

A hálózathoz való csatlakoztatás előtt újból ellenőrizze az elektromos faszényújtó és a tápkábel elhelyezkedését. A készüléknek nem szabad kiesnie!

- A tápkábelt megfelelően felszerelt 230 V, 50 Hz-es biztonsági aljzatba csatlakoztassa.

ℹ MEGJEGYZÉS:

- A készülék azonnal elkezd működni.
- A faszén vagy szén briкет mennyiségének és minőségének függvényében a szén körülbelül 10 perc elteltével kezd izzani.
- A szénből való kihúzás előtt húzza ki a készüléket a hálózatról.
- A fogantyú segítségével húzza ki óvatosan a készüléket a grillserpenyőből. Ügyeljen rá, hogy ne hulljon ki a szén.
- Helyezze a készüléket az állványra, hogy lehűljön.
- Ha előre felszerelte az állványt a falra, akassza rá a készüléket, hogy lehűljön.

⚠ VIGYÁZAT:

A készülék rövid időtartamra való használatra (max. 30 perc) alkalmas. A következő használat előtt hagyja 30 percig lehűlni.

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozó dugót, és várjon, míg le nem hűl a készülék.
- A készüléket semmiképpen ne merítse vízbe tisztítás közben. Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

⚠ VIGYÁZAT:

- Ne használjon drótkéfé vagy más súroló hatású tárgyat.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

Mindig egy száraz ruhával tisztítsa meg a készüléket.

Műszaki adatok

Modell:..... EGA 3404
Feszültségellátás:..... 220-240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:..... 800 W
Védelmi osztály:..... I
Rövid idejű működtetés..... 30 min
Nettó súly:..... 0,50 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk.

Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelve szerint (pl. elektromágnesesség-elviselő képesség vagy kifesztültség-elviselő képesség) ellenőriztük, és a legújabb biztonságtechnikai előírások szerint készült.



A „kuka” pictogram jelentése

Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétként való.

Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le azokat az elektromos készülékeit, amelyeket többé már nem kíván használni.

Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás” gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.

Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghoz és a kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesítésének egyéb formáihoz.

Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett készülékeket.