

# RSL 12-csatornás rádióátvitelű távvezérlő változat: 08/13

## Rend. sz. 526925

### CE 0681

## Rendeltetészerű használat.

A készülék külön rendelhető rádiójel vezérelt dugaszaljak vezeték nélküli be- és kikapcsolására szolgál. A

A készülék támogatja a fényszabályzó-funkcióval bíró rádiójel vezérelt dugaszaljakat.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Kerülje el, hogy nedvesség kerüljön a készülékre, pl. fürdőszobában.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. A fent leírtól eltérő célú használat károsíthatja a készüléket. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés miatt veszélyek léphetnek fel, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye. Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkorai tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

## A szállítás tartalma

- rádióátvitelű távvezérlő gomb elemmel (CR2032) együtt
- használati útmutató

## Biztonsági tudnivalók:



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Amennyiben a biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

### a) Személyek / készülék

- Ne használja a készüléket kórházban, vagy más gyógyászati intézményben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge rádiójelet bocsát ki, ezeken a helyeken az életfenntartó készülékekben működési zavart idézhet elő. Ugyanez vonatkozik esetleg más területekre is.
- A készülék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, vonja ki a használatból, és akadályozza meg a véletlen használatát. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék:
  - láthatóan sérült,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - szállítás közben erős igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Útdőéstől, ütéstől vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

### b) Elemek / akkumulátorok

- Az elem/akkumulátor berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet/akkumulátort, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyások által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrről érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkumulátorokkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkumulátorokat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkumulátorokat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Ne szedje szét az elemeket/akkumulátorokat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne kísérelje meg nem feltölthető elemek töltését! Robbanásveszély áll fenn!

### c) Egyebek

- Forduljon szakemberhez, ha kétsége van a készülék működésével, biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban
- Karbantartást, beállítást és javítást csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.


## Az elem berakása/cseréje

1. Vegye le a távvezérlő hátoldalán található elemtartó fedelét (4).
2. Rakjon be egy CR2032 gomelemet az elemtartóba. A pozitív pólusnak felfelé kell néznie (lásd a „+” jelet a gomelemen). Tolja be ütközésig a gomelemet az elemfoglalatba.
3. Zárja le az elemtartót.



Elemcserére akkor van szükség, ha észrevehetően lecsökkent a távirányító hatótávolsága, vagy a gombok megnyomásakor már nem gyullad ki a jelzőfény (1).

## Kezelőszervek

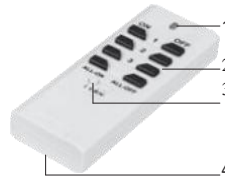

- 1 jelzőlámpa
- 2 kezelőgombok
- 3 kapcsolócsoport-választókapcsoló
- 4 elemtartó fedél

## A nyomógombok ismertetése

- A kapcsolócsoport-választókapcsolóval (3) kiválaszthat egy kapcsolócsoportot a négyből. Mind a négy kapcsolócsoport számára három-három csatorna áll rendelkezésre. A távvezérlőnek ennek megfelelően tizenkét csatornája van.
- A kezelőgombok (2) két oszlopba vannak elrendezve: bal oszlop = **ON** (be) / jobb oszlop = **OFF** (ki)
- A bal oszlop három felső nyomógombjával az 1 - 3 csatorna tehető egyenként aktívva.
- A jobb oszlop három felső nyomógombjával az 1 - 3 csatorna tehető egyenként inaktívva.
- A bal oszlop legalsó **ALL ON** nyomógombjával az 1 - 3 csatorna tehető egyszerre aktívva
- A jobb oszlop legalsó **ALL OFF** nyomógombjával az 1 - 3 csatorna tehető egyszerre inaktívva



A nyomógombok minden egyes megnyomásakor a jelzőfény (1) röviden felviláglik.

## Használatbavétel

A betanítási folyamat és a fényszabályzó-funkció az adott rádiójel vezérelt dugaszaljtól függ. Részletes információt erről a rádiójel vezérelt dugaszalj használati útmutatójában találhat.



A távvezérlő korlátlan számú kompatibilis rádiójel vezérelt dugaszaljat tud vezérelni.

## Karbantartás és tisztítás



Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.

- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék külsejét elegendő száraz, tiszta, puha kendővel letörölni. Ne nyomja rá a ruhát erősen a házra, mert összekarcolhatja.
- A port a készülékről hosszúszőrű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

## Eltávolítás

### a) A készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe.

Az elhasználtodott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

■ Vegye ki belőle az esetleg benne lévő elemet, és azt a terméktől elkülönítve távolítsa el.

### b) Elemek / akkumulátorok

Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt eltávolítania!



A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók a lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, főújkainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

## Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic cég, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak.



A készülék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható a [www.conrad.com](http://www.conrad.com) web-oldalon.

## Műszaki adatok

Kompatibilis a következő rend. számokkal.....526915 / 526916 / 526917 / 640302 / 640303 / 640304 / 640306 /

640451 / 640453 / 640454 / 640455 / 640456 / 640462 / 640464 /  
640465 / 640466 / 640467 / 640552 / 640553 / 640579

Elemtípus CR2032

Csatornák száma ..... 12

Frekvencia: 433,92 MHz

Hatótávolság: 30 méter a szabadban

Üzemi-/raktározási körülmények.....0-tól +45°C-ig, 10 - 90 % rel.

páratart. Méretek (sz x ma x mé) .....35 x 15 x 95 mm

Súly.....30 gramm



A jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus-Conrad-Str. 1, D - 92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnomás, kivonatos formában is,