

Használati útmutató

Napelemes lámpa mozgásérzékelővel, "Ancona"

Ez a használati útmutató kizárólag ehhez a készülékhez tartozik. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéshez és kezeléshez. Legyen erre tekintettel akkor is, ha másnak továbbadja a készüléket.

Tegye el ezert a használati útmutatót a későbbi betekintés céljára.

1. BEVEZETÉS

Tisztelt Vevő! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a készüléket.

Ezzel a technika mai állásának megfelelő készülékhez jutott.

A készülék megfelel az érvényes európai és hazai irányelveknek. A konformitás igazolva van, a megfelelő leírások és dokumentációk a gyártónál vannak letéve.

Ennek az állapotnak a fenntartása és a veszélytelen működés biztosítása érdekében Önnek mint felhasználónak be kell tartania a használati útmutató előírásait.

2. Biztonsági tudnivalók:



A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása következtében keletkező károk esetén érvényét veszti a garancia!

A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó személyi vagy anyagi károkért

nem vállalunk semmiféle felelősséget. Ezekre az esetekre nincs garancia.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Gondoskodjon a készülék szakszerű üzembe helyezéséről. Ennek során vegye figyelembe a jelen használati útmutatót.

Ez a készülék magánhasználatra készült.

3. Rendeltetésszerű használat.

A napelemes mozgásérzékelős lámpa rendkívül világos fényel rendelkezik és energiatakarékos üzemmódba kapcsolható. Fényforrásként egy kis 5 mm-es LED és egy nagy teljesítményű 1 W-os 4 chipes LED szolgál.

A tetején lévő napelem modul tölti fel a beépített akkukat. Sötétben a lámpa automatikusan aktiválódik és reggel, vagy lemerült akkuk esetén automatikusan kikapcsol.

A napelemes lámpa 2 üzemmódban működtethető. Napfényzegény időben használható a téli üzemmód (energiatakarékos üzemmód) PIR mozgásérzékelővel. Nyáron vagy olyan tájegyéseken, ahol sok a napsütés, a nyári üzemmódot kell választani PIR mozgásérzékelő nélkül.

A terméket csak privát használatra tervezték.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a napelemes lámpa déli irányba nézzen és a napsugarak árnyék nélkül ériék a napelemet. Napsütés nélküli területeken a termék nem használható. Télen a napelem modulnak hótól mentesnek kell lennie.

4. Felszerelés és üzembe helyezés

1. Vegye ki a részeket óvatosan a csomagból, és csomagolja ki a tartozékokat is.
2. Keressen egy alkalmas felszerelési helyet, ahol elegendő napsugárzás éri majd a lámpa napelemét.
3. Aktiválja a lámpát a napelemes fej alján található két gomb megnyomásával (1. ábra).
 - Az "ON" (BE) és "OFF" (KI) feliratokkal ellátott kapcsoló a lámpa aktiválására szolgáló főkapcsoló.
 - Az üzemmód a másik kapcsolóval választható:
 1. **Téli üzemmód (energiatakarékos üzemmód):** Sötétben a lámpa belsejében lévő kis LED bekapcsol és a lámpa tájékoztatósi fényként működik. Ha a mozgásérzékelő hőváltozást (mozgást) észlel, az utolsó észlelt mozgás után kb. 30 másodpercig bekapcsol egy 1 W-os szuperfényes LED és többszörös fényerővel világít. Így télen vagy rossz időjárás esetén a lámpa hosszabb készenléti idejét érhetjük el.
 2. **Nyári üzemmód:** Sötétben az 1 W-os LED automatikusan bekapcsol és reggel, vagy az akku lemerüléséig világít.
4. Húzza ki a lámpa alatt lévő csőből a műanyag leszűrő cöveket (2. ábra), forgassa át a cöveket és dugja be a cöveket a lámpa csővébe (3. ábra). A lámpát ezen kívül még a vele szállított csavarokkal vagy szögekkel a talpon lévő tartó lemezre kell rögzíteni. A vele szállított szögek csak fűben vagy homokos talajba történő rögzítéshez alkalmasak. Semmi esetre sem üthetők fába.

A napelemes lámpa most már aktív.

Megjegyzés: A téli hónapokban általában rövidebb világítási időtartammal kell számolni. Ha a lámpa az első este még nem világít, várjon ki egy napsütéses napot.

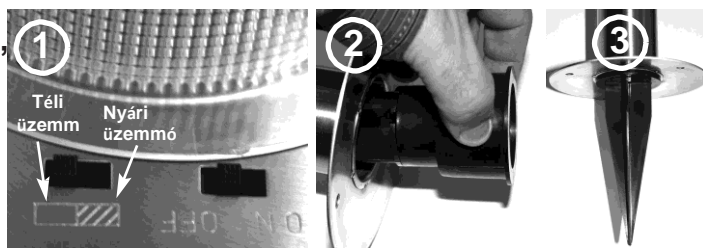


5. Az akkuk cseréje

Egy-két év eltelte után az akkuk kapacitása csökkenni kezd, és ki kell cserélni őket. Az akkuk a kereskedelemben vagy a gyártótól szerezhetők be.

Figyelem: A lámpafej levétele előtt a fényforrást ki kell kapcsolni, különben a fényes LED-ek szemkárosodást okozhatnak.

1. Csavarja ki a lámpa alján található 3 csavart (4. ábra) és vegye le az alsó részt a felső részről.
2. Reteszelje ki óvatosan az akkutartót (5. és 6. ábra) majd nyissa ki. Vegye ki az összes akkut a tartójából.
3. Tegye be az új akkut helyes polaritással, majd zárja vissza a készülékhezát a kinyitással ellenkező sorrendben.

Megjegyzés: Az elhasznált akkukat környezetbarát módon kell eltávolítani, nem valók a háztartási szemétkébe. A kereskedő törvényileg kötelezett arra, hogy visszavegye az elöregedett akkukat.

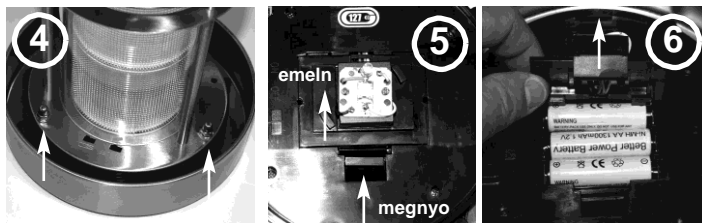

6. Működési hibák

A lámpa sötétedéskor nem kapcsol be.

- Bekapcsolta a világítást?
- Idegen fényforrás (pl. utcai lámpa) szimulálja a nappali fényt, és megakadályozza a lámpa bekapcsolódását. Helyezze a készüléket egy sötétebb helyre.
- Akkucserénél esetleg felcserélte a pólusokat?
- Gyenge vagy hibás az akku? Cserélje az akkukat legkésőbb 2 évente!

7. Műszaki adatok

Üzemi feszültség: 3,6 V
Akkumulátor: 3 db NiMH, 1,2 V/1300 mAh (AA ceruza)
Fényforrás: 1 db fehér 1 W-os világítódioda (LED), 1 db fehér 5 mm-es LED, 5000 mcd. PIR észlelési tartomány: 120°/6 m

Akku

- Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani.
- A felhasznált törvényileg köteles az elhasznált akkukat visszaszolgáltatni, pl. a nyilvános hulladékgyűjtő telepeken, vagy bárhon, ahol ilyen akkukat forgalmaznak.
- A károsanyag tartalmú akkuk az „áthúzott kuka” jelével és egy



Tudnivalók az akkumulátorokról

- Az akkumulátorok nem valók gyerekek kezébe. Az akkumulátorokat ne hagyja szabadon heverni, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik őket.
- Elemeket és akkukat nem szabad rövidre zárni, szétszedni vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély áll fenn!
- Ha a kifolyt vagy sérült akkumulátort megfogja, marási sérüléseket szenvedhet, ezért ilyenkor viseljen megfelelő védőkesztyűt.
- Az akkuk cseréjéhez csak a gyártó azonos típusú akkuit szabad alkalmazni. Semmi esetre sem szabad elemet berakni, mert nem tölthető.
- Az akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tároláskor), vegye ki az akkumulátorcsomagot, hogy megelőzze a kifolyásából származó károkat.

Gyártó/Importőr/Vevőszolgálat:

esotec GmbH

Etzenrichterstr. 14, D-92729 Weiherhammer

Tel.: 09605-92206-28, Fax.: 09605-92206-10

e-mail: info@esotec.de

Internet: www.esotec.de **Gyártói**

típuszám: 102400

Eltávolítás:

Tisztelt vásárló!

Segítsen Ön is a szakszerű hulladékkezelésben. Ha egyszer meg kell válnia ettől a terméktől, gondoljon arra, hogy értékes nyersanyagok felhasználásával készült, amelyek egy része újrahasznosítható.

Ne dobja emiatt a készüléket a szeméttartályba, hanem vigye el az elektromos hulladékok kommunális hulladékgyűjtő helyére.

Köszönjük az együttműködését.

Copyright, a változtatások joga fenntartva!