




Tele ötlettel


Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319-0250

## Digitális ébresztőóra világító számokkal

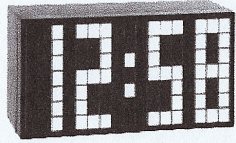


Rendelési szám: 671680

### Kijelzőmező

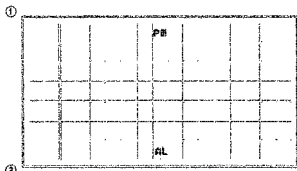

- (1) PM (délután) kijelzés
- (2) riasztás/ébredés (AL = alarm) kijelzése
- (3) funkció-kapcsoló
- (4) visszaállító gomb (RESET)
- (5) riasztás be-/kikapcsoló (ALARM ON/OFF)
- (6) szundikálás (SNOOZE) nyomógomb

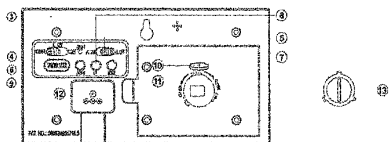

- (7) üzemmód (MODE) nyomógomb
- (8) fel (UP) gomb
- (9) le (DOWN) gomb
- (10) CR2032 gombelem
- (11) elemtartó
- (12) hálózati dugó csatlakoztatása
- (13) elemtartó fedele

### 1. Funkciók

- digitális kijelzés világító számokkal
- a pontos idő, a dátum és az ébredési idő kijelzése
- ébredés, szundikálás funkcióval
- hálózati csatlakozás és CR2032 gombelem

### 2. Beállítások

- Először is dugjuk be a hálózati dugót a csatlakozó-hüvelybe (12). A kijelzőn „12:00” jelenik meg. Vegyük ki az elem-kiszigetelő szalagot az elem-tartóból.

#### A Az aktuális pontos idő beállítása

- Állítsuk a (3) kapcsolót a „T.SET” (TIME SET = idő beállítása) állásba, elkezd villogni az óra számjegye. Az UP (fel, 8) vagy a DOWN (le, 9) gombbal állítsuk be az óra számjegyét. (Figyeljünk arra, hogy a 12-órás kijelzési módban helyesen legyen beállítva a délelőtti (AM), ill. délutáni idő (PM): déli 12 óra után a kijelzőn megjelenik a PM (1) is.)
- Nyomjuk meg a MODE gombot (7), elkezd villogni a perc számjegye. Az UP (8) vagy a DOWN (9) gombbal állítsuk be a perc számjegyét.
- Nyomjuk meg a MODE gombot (7), elkezd villogni a másodperc számjegye. Az UP (8) vagy a DOWN (9) gombbal állítsuk „00”-ra a másodperc számjegyét. Ez a módszer az idő pontosabb beállítását teszi lehetővé.
- Nyomjuk meg a MODE gombot (7), elkezd villogni mind a négy számjegy. Az UP (8) vagy a DOWN (9) gombbal állítsuk be az év számjegyét 2000 és 2099 között.
- Nyomjuk meg a MODE gombot (7), elkezd villogni a hónap számjegye. Az UP (8) vagy a DOWN (9) gombbal állítsuk be a hónap számjegyét.

- Nyomjuk meg a MODE gombot (7), elkezd villogni a dátum számjegye. Az UP (8) vagy a DOWN (9) gombbal állítsuk be a dátumot.
- Állítsuk a (3) kapcsolót a „NORMAL” állásba, a pontos idő és a naptár beállítását ezzel lezárjuk.

#### B Az ébredési/riasztási idő beállítása

- Állítsuk a (3) kapcsolót a „AL.SET” (ALARM SET = riasztás beállítása) állásba, elkezd villogni az óra számjegye. Az UP (fel, 8) vagy a DOWN (le, 9) gombbal állítsuk be az ébredési idő óráját.
- Nyomjuk meg a MODE gombot (7), elkezd villogni a perc számjegye. Az UP (8) vagy a DOWN (9) gombbal állítsuk be az ébredési idő percét.
- Nyomjuk meg még egyszer a MODE gombot (7), most az ébredés megszakításának az időtartamát (Snooze = szundikálás) állíthatjuk be. Az UP (8) vagy a DOWN (9) gombbal állítsuk be a percet (1 és 60 perc között), a gyári beállítás 5 perc.
- Állítsuk a (3) kapcsolót a „NORMAL” állásba, az ébredés beállításait ezzel lezárjuk.

#### C Az ébredési funkció aktív/inaktív tétele

- Állítsuk az ALARM ON/OFF kapcsolót (5) az AL.ON (ALARM ON = ébredés bekapcsolva) állásba, a kijelzőn láthatóvá válik az AL (2), és aktívvá válik az ébredés. Ha elérkezett a beállított ébredési idő, az ébresztőóra elkezd csengetni.
  - a) Nyomjuk meg a SNOOZE (szundikálás, 6) gombot, az ébresztő legfeljebb négy alkalommal az előre beállított időtartamra megszakad.
  - b) Ha az ébresztőt nem állítjuk le manuálisan, az ébresztőóra minden egyes snooze-megszakítás után, összesen legfeljebb 4 alkalommal, 1 perccel csengetni fog.
  - c) Ha bármelyik másik gombot megnyomjuk, az ébresztő befejeződik.
  - d) Állítsuk az ALARM ON/OFF kapcsolót (5) az AL.OFF (ALARM OFF) állásba, az ébredési funkció kikapcsolódik.

### 3. 12/24-órás kijelzési forma

- Normál üzemmódban választhatunk a 12- és a 24-órás kijelzés között a DOWN (9) gombbal.

### 4. Az ébredési idő, a hónap és a dátum leolvasása

- Normál üzemmódban nyomjuk meg a SNOOZE (6) gombot a beállított ébredési idő megjelenítésére. Három másodpercen belül nyomjuk meg még egyszer ezt a gombot a beállított dátum lehívása céljából. Ha még egyszer megnyomjuk a gombot, akkor a normál üzemmódra térünk vissza.

### 5. Visszaállítás (RESET)

- Ha nem működik kifogástalanul az ébresztőóra, nyomjuk meg egy hegyes tárggyal a RESET-gombot (4), és az ébresztőóra visszaáll az üzembeállításra.

### 6. Biztonsági elem

- A CR2032 típusú gombelem áramkimaradás esetén megtartja az óra működését, hogy ne kelljen újból beállítani. Normál esetben az elem 5-6 évig kitart. A kimerült elemet, és a használhatatlanná vált órát ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük a speciális hulladékok gyűjtőhelyére újrahasznosításra.

### 7. Karbantartás

- Ne tegyük ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős rezgések vagy rázkódások behatásának.
- A készüléket csak egy puha, enyhén megnedvesített ruhával tisztítsuk. Ne használjunk súrolószert vagy oldószert.
- Ne próbáljuk magunk javítani a készüléket.
- Reklamációval a forgalmazóhoz forduljunk, előtte azonban cseréljük ki az elemet. A készülék felnyitása vagy szakszerűtlen kezelése esetén megszűnik a garancia.