




Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (06)1 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (06)1 319-0250
RÁDIÓJEL VEZÉRLÉSŰ ÉBRESZTŐÓRA WT 87
Rend.sz.: 67 21 52

BEVEZETÉS

Kedves vevőnknek sok szerencsét kívánunk ennek a modern, rádiójel vezérlésű memo-ébredtőórának a beszerzéséhez. A termék kezelése egyszerű és könnyen érthető. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, a termék minden előnyének maximális kihasználása érdekében.

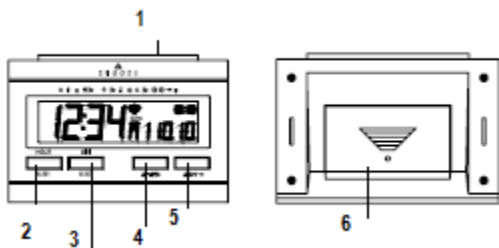

1. SNOOZE gomb
2. ALM1/HOUR (1. ébredtés/óra) gomb
3. ALM2/MIN (2. ébredtés/perc) gomb
4. MEMO gomb
5. MODE gomb
6. Elemtartó rekesz

JELLEMZŐK

- DCF-77 rádiójel vezérlésű óra kézi beállítási lehetőséggel
- 24 órás időkijelzés
- Naptár kijelzés
- 2 egymástól független ébredtés beállítás
- Memória-ébredtés
- Ébredtő hangjel - Szunnyadás funkció
- Beltéri hőmérséklet kijelzés Celsius fokban
- Háttérvilágítás

ALAPBEÁLLÍTÁS

1. Nyissa fel az óra hátoldalán lévő elemtartó rekesz fedelét az ábra szerint.
2. Tegyen be a pólusokra figyelve egy IEC LR6 típusú ceruzaelemet az elemtartó rekeszbe, és zárja a fedelet.
3. Az elem betétele után az LC kijelző minden szegmense röviden megjelenik, és sípoló hang hallatszik. Az óra egyúttal belép a rádiójel vezérlésű üzemmódba. 30 másodpercen belül a kijelzőn megjelenik villogva a DCF-77 időjel szimbólum. Ezzel az ébredtőóra üzemműködés állapotba kerül, és automatikusan keresni kezdi a rádiójel vezérlésű időjelet. Ez általában eltarthat 3 - 5 percig.
4. Ha az időjel vétele sikerül, akkor az óra kijelzőjén tartósan látható lesz az óraidő és az adótorony szimbólum is. Ha a DCF időt az órának nem sikerül 10 percen belül szabályosan venni, akkor vagy kézzel állítja be az óraidőt, vagy tovább várakozik addig, amíg az órának sikerül az időjel vétele. Az óra általában minden egész órában megkísérli a DCF időjel vételét. Ha a kísérlet sikerül, a DCF idő felülírja a kézzel beállított időt (kérjük, vegye figyelembe itt a "Rádiójel vezérlésű óraidő kijelzés" és a "Óraidő beállítás kézzel" c. fejezetet).

LC KÉPERNYŐ

A MODE gombbal a képernyőn az óraidő, a beltéri hőmérséklet, a másodpercek és a dátum kijelzése között lehet átkapcsolni.

DCF-77 szimbólum (adótorony)



KEZELŐ GOMBOK

Az ébredtőóra öt könnyen kezelhető gombbal rendelkezik.

MODE gomb

- - Átkapcsolás 3 kijelzési mód között:

Beltéri hőmérséklet;

Másodpercek;

Naptár: hét napja, nap és hónap (kijelzés csak sikeres DCF-77 időjel vétele esetén)

- - Belépés a kézi időbeállítási módba, ha megnyomja és kb. 2 másodpercig nyomva tartja.

- - Kilépés a memo-ébredtési módból

ALM1/HOUR (1. ébredtés/óra) gomb

- - Belépés az 1. sz. ébredtési módba, ha megnyomja és kb. 2 másodpercig nyomva tartja.
- Órák beállítása a kézi óraidő beállításnál, és az ébredtési idő beállításnál
- Az 1. ébredtés aktiválása/deaktiválása
- Az ébredtő hang leállítása
- A "szunnyadási" funkció leállítása a "szunnyadás" (snooze) idő közben

ALM2/MIN (2. ébredtés/perc) gomb

- - Belépés a 2. sz. ébredtési módba, ha megnyomja és kb. 2 másodpercig nyomva tartja.
- Percek beállítása a kézi óraidő beállításnál, és az ébredtési idő beállításnál
- Az 2. ébredtés aktiválása/deaktiválása
- Az ébredtő hang leállítása
- A "szunnyadási" funkció leállítása a "szunnyadás" (snooze) idő közben

MEMO gomb

- A gomb nyomásával előhívható az aktuális 1. ébredtési, és a három előzőleg beállított ébredtési idő.

SNOOZE gomb

- A szunnyadási (ébredtés ismétlési) funkció aktiválása/deaktiválása
- A 2. ébredtési idő kijelzése, ha a gombot kb. 2 másodpercig nyomva tartja.
- Kilépés a kézi óraidő beállítási módból
- Kilépés az ébredtési idő beállítási módból.
- - Kilépés a memo-ébredtési módból

RÁDIÓJEL VEZÉRLÉSŰ ÓRAIDŐ KIJELZÉS

A rádiójel által vezérelt óraidő bázisa egy cézium-atomóra, amely a Fizikai-Műszaki Szövetségi Kutatóintézetben (Braunschweig) működik, és eltérése a pontos időtől 1 millió évenként 1 másodperc. Ezt az óraidőt DCF-77 időjellel kódolják, (77,5 kHz) és egy hosszúhullámú adó a Frankfurt közeli Mainflingen-ből kb. 1500 km-es körben sugározza. Ha az Ön ébredtőórája ezen a sugárzási körön belül tartózkodik, akkor veszi ezt az időjelet, átszámítja, és mindig az abszolút pontos időt fogja mutatni.

DCF-77-es VÉTELTESZT

Az elem betétele után az ébredtőóra azonnal automatikusan megkísérli a DCF-77 időjel vételét. Normál környezetben, (azaz zavarforrásoktól, pl. tévé- készülékektől biztonságos távolságban) a rádiójel vétele kb. 3 -5 percig tart. Ha az elem

betétele után 10 percen belül nem sikerül a DCF-77 jel vétele, a következő tényezőket kell megvizsgálni, mielőtt az óraidőt kézzel beállítaná (lásd "Óraidő beállítás kézzel" a következőkben):

1. Az óra távolsága zavarforrásoktól, pl. komputer képernyőktől vagy tévékészülékektől legalább 1,5 - 2 m legyen.
2. Ne tegye a készüléket fém ajtók, ablakkeretek vagy más fémszerkezetek közelébe.
3. Vasbetonból épült helyiségekben (pincében, magasházban, stb.) a DCF-77 jel természetesen gyengébb. Extrém esetekben tegye az ébresztőórát egy ablak közelébe, és fordítsa úgy, hogy az elő- vagy hátlapja Frankfurt irányába nézzen. Ilyen esetben is vigyázzon, hogy az óra ne legyen fémkeretek vagy fémszerkezetek közelében.

Megjegyzés:

A felhasználók egy része olyan környéken él, ahol a légköri zavarok a DCF 77 jel korrekt vételét jelentősen akadályozzák. Éjszaka ezek a zavarok sokkal kisebbek, így ilyenkor a jel vétele majdnem mindig lehetséges. Naponta egyetlen jelvétele elegendő ahhoz, hogy az ébresztőóra pontossága 24 óra alatt ne térjen el egy másodpercnél nagyobb mértékben.

Ha a vétel sikeres, a DCF-77 szimbólum villogása a kijelzőn mutatja, hogy a készülék felismerte a jelet. Ha a jel tartósan megmarad, az adótorony szimbólum is állandóan látható a képernyőn. A fogadott jel most az esetleg előbb kézzel beállított időt automatikusan felülírja. Az ébresztőóra az óraidőn kívül az aktuális napot is mutatja az LC képernyő naptár-szekciójában.

ÓRAIDŐ BEÁLLÍTÁS KÉZZEL


Egyes esetekben az ébresztőóra az elem betétele után nincs abban a helyzetben, hogy a DCF 77 frekvencia-jelet fogadni tudja. Ebben az esetben az időt kézzel kell beállítani (a kézi beállítás előtt vegye figyelembe a **DCF-77 vételteszt**" c. fejezetet).

1. Nyomja meg és tartsa nyomva kb. 2 másodpercig a MODE gombot, ezzel belép a kézi időbeállítás üzemmódba. Az óraidő jegyei a képernyőn villognak.
2. Állítsa be az óraidőt, úgy, hogy az órák beállításához az ALM1/HOUR gombot, a percek beállításához az ALM2/MIN gombot nyomogatója (a gomb nyomása az értéket eggyel tovább lépteti).
3. Ha az időt beállította, nyomja meg a kézi időbeállítás elhagyásához a SNOOZE gombot, vagy várjon néhány másodpercig, ekkor automatikusan kilép a beállító módból.

Megjegyzés:

Ha az óraidőt kézzel állítja be, a dátum kijelzés nem lehetséges. A dátum csak sikeres DCF vételnél jelenik meg.

AZ 1. ÉS 2. ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA



2. ébresztés szimbóluma

Ébresztési idő kijelzés

1. Tartsa nyomva az ALM1/HOUR gombot kb. 2 másodpercig az 1. ébresztés beállítási módba való lépéshez ("Alarm 1" villogni kezd).
2. Állítsa be az ALM1/HOUR gombbal az ébresztés óráit, és az ALM2/MIN gombbal a perceket. A gombok minden nyomása az órák és percek értékét egy számmal tovább lépteti.
3. Ha az ébresztési időt beállította, nyomja meg az ébresztés beállítási mód elhagyásához a SNOOZE gombot, vagy várjon néhány másodpercig, ekkor automatikusan kilép a beállító módból. .

Ismételje meg az előbbi lépéseket az ALM2/MIN gombbal, a 2. ébresztés beállításához ("Alarm 2" villogni kezd).

Megjegyzés:

Ellenőrizze, hogy az (((1))) vagy/és (((2))) szimbólumok láthatók-e a kijelzőn, mert egyébként az ébresztő hang nem fog megszólalni. Az ébresztő hangjel időtartama kb. 90 másodperc.

Az ébresztési idő beállítás be- vagy kikapcsolható: nyomja az ALM1/HOUR, vagy az ALM2/MIN gombot, amíg az (((1))) vagy/és (((2))) meg nem jelenik (= bekapcsolva (ON), vagy el nem tűnik (= kikapcsolva (OFF)).

AZ ÉBRESZTŐ HANGJEL MEGSZAKÍTÁSA:

Az ébresztő hangjel leállítható az ALM1/HOUR, az ALM2/MIN vagy a MODE gomb nyomásával. Kívánságra most a SNOOZE gomb nyomásával a szunnyadás funkció aktiválható.

SZUNNYADÁS FUNKCIÓ (SNOOZE)

A szunnyadás (ismételt ébresztés) funkció aktiválására az ébresztő hangjel közben meg kell nyomni a SNOOZE gombot. A hang elhallgat, és a következő perc kezdetétől teljes 6 percig nem szól, majd automatikusan újból megszólal, és ébreszt. A szunnyadás funkció alatt az ébresztés szimbólumok (((1))) vagy (((2))) villognak. Ez azt mutatja, hogy az ébresztési funkció aktív, de a szunnyadási funkció által el van nyomva.

A szunnyadási funkció annak időtartama alatt ki lehet kapcsolni, úgy, hogy a SNOOZE gombot nyomja és tartja, amíg sípoló hangot nem hall. Ugyanez elérhető úgy is, hogy az ALM1/HOUR, az ALM2/MIN, vagy a MODE gombot nyomja.

MEMÓRIA ÉBRESZTÉS (ÉBRESZTÉSI IDŐK TÁROLÁSA)

MEMO-szimbólum (villogva)



Ébresztési idő kijelzés

Ez az egyedülálló kijelzés lehetővé teszi négy, előzőleg beadott ébresztési idő áttekintését, beleértve az aktuális 1. sz. ébresztési időt is. Ha valamelyik előbbi ébresztési időt ismételni akarja, anélkül, hogy azt újból beállítaná, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki az egyik, előzőleg tárolt ébresztési időt (az aktuális 1. ébresztés vagy a három utolsó ébresztés közül) a MEMO gomb nyomásával.
2. Nyomja meg az ALM1/HOUR, vagy az ALM2/MIN gombot, ezzel a kiválasztott ébresztési időt új, aktuális, 1. vagy 2. sz. ébresztési időként tárolja.
3. Ha nem választ semmit, a memória-üzemmód elhagyására nyomja a SNOOZE vagy a MODE gombot, vagy várjon néhány másodpercig, amíg az üzemmódot automatikusan elhagyja.

Megjegyzés:

A memória-ébredési módban látható 1. ébredési idő az ALM2/MIN gomb nyomásával kiválasztható és tárolható 2. ébredési időként is. Itt az aktuális "Alarm 1" ébredési idő automatikusan helyettesíti az előzőleg beállított "Alarm 2" ébredési időt.

A memória-ébredési mód elhagyása után az (((1))) vagy (((2))) ébredési szimbólum automatikusan bekapcsolva (ON) marad, és ezzel jelzi, hogy az 1. vagy 2. ébresztés aktív.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

A háttérvilágítás egy tetszőleges gomb megnyomására automatikusan be (ON) és 2 másodperc után ugyancsak automatikusan kikapcsolódik (OFF). Ha egy gombot hosszabban nyomva tart, a háttérvilágítás bekapcsolva marad a gomb elengedéséig.

ELEMCSERE

- A kijelzés optimális pontossága érdekében az elemet évenként legalább egyszer cserélni kell, de legkésőbb akkor, ha a kijelző gyenge és rosszul látható.
- A gyenge elemet azonnal távolítsa el, a kifutás és az abból eredő károsodások elkerülésére. Cseréhez csak új, és az eredetivel azonos típusú elemet használjon.

Kérjük, vegyen részt az aktív környezetvédelemben, és selejtezze a kimerült elemeket az erre szolgáló gyűjtőhelyekre való leadással.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Az ébresztőóra esetleges károsodásának, vagy pontatlan kijelzésnek az elkerülésére a készüléket csak rezgéstől és rázkódástól mentes helyre telepítse.
- Ne tegye ki a készüléket hirtelen hőmérsékletváltozásnak, pl. közvetlen napsugárzásnak, extrém hidegnek, vagy nedves, esetleg vizes környezet behatásának.
- A kijelző és a ház tisztítását csak puha, enyhén nedves törlőruhával végezze el. Karcolások elkerülésére ne használjon súroló- vagy oldószereket.
- Ne merítse az ébresztőórát vízbe.
Ne próbálja az ébresztőórát sajátkezűleg javítani. Szakszerűtlen beavatkozás esetén a garancia érvényét veszti. Ajánlatos a javításokat csak a beszerzés helyén, szakemberrel végeztetni.

MŰSZAKI ADATOK

- Hőmérséklet mérési tartomány: 0°C... +50°C
- Rádiójel vezérlésű időjel: DCF-77
- Feszültségellátás: 1 db 1,5V-os ceruzaelem (IEC LR6 típus) (Alkáli elem használatát javasoljuk.)
- Elem élettartam: kb. 12 hónap
- Méret (H x Szé x Ma): 102,5 x 48 x 69 mm

Kizárás a szavatosságból

- A gyártó ill. a forgalmazó semmiféle felelősséget nem vállal helytelen kijelzésért, ill. olyan következményekért, amelyek helytelen kijelzésből adódtak.
- A termék nem használható fel gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására.
- A termék műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók. d.
- A termék nem játékszer, ezért gyerekek kezébe nem való.