




Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (06)1 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (06)1 319-0250

Időjárásjelző állomás

Rend. sz.: 67 21 92

Időjárásjelző állomás beltéri használatra

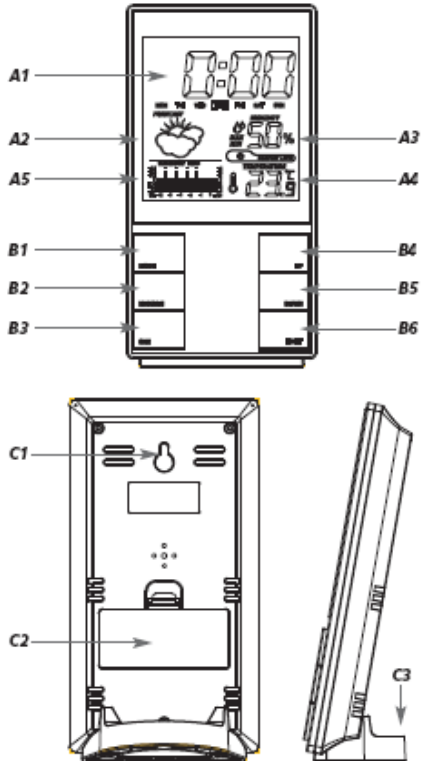

1. Funkciók

- Beltéri hőmérséklet (0°C...+50°C / 32...+122°F)
- Légnedvesség (20%...99%rel.)
- Helyiség klímájának komfortfokozata
- Maximum- és minimum-értékek
- A hőmérséklet alakulásának grafikus ábrázolása az utóbbi 12 órára.
- Időjárás szimbólum (a légnedvességi értékekre alapozva)
- Óraidő naptárral
- Háttérvilágítás
- Ébresztés szundikálás (ébredés-ismétlés) funkcióval.
- Elemek: 2 db mikroelem (nem szállítjuk vele)

2. A készülék részei 1. ábra

LC kijelző

- A1: Óraidő a hét napjával
- A2: Időjárás szimbólum
- A3: Beltéri légnedvesség komfortfokozat kijelzéssel
- A4: Beltéri hőmérséklet
- A5: A hőmérséklet alakulásának grafikus ábrázolása az utóbbi 12 órára

Nyomógombok:

- B1: „MODE” (üzemmód) gomb
- B2: „MAX/MIN” gomb
- B3: „SNZ” (szunnyadás) gomb
- B4: „UP” (felfelé) gomb
- B5: „DOWN” (lefelé) gomb
- B6: „LIGHT” (fény) gomb

Ház

- C1: Furat falra függesztéshez
- C2: Elemtartó
- C3: Állító támasz (levehető)

3. Kezelés

• Nyissa fel az elemtartó rekeszt és tegyen be két 1,5 V-os mikroelemet, a +/- pólus a rekesz alján van jelölve. Rövid jelző hang hallható, és a kijelző minden szegmense rövid időre megjelenik. A készülék most üzemműködés.

- A „°C/°F” gombbal választhat a hőmérséklet mértékegysége, °C és °F között.
- A MODE gomb nyomásával a naptár üzemműködésbe lép. A dátum lesz kijelvezve.
- A MODE gomb kétszeri nyomásával az ébresztés üzemműködésbe lép. A kijelzőn megjelenik az ébresztési idő.

4. Beállító mód:

- A MODE gomb 2 másodperces nyomásával beállító módba lép, és sorban kiválaszthatja a kívánt beállítást.
- Ha az óraidő számjegyei villognak, az UP vagy DOWN gombbal lehet a kívánt óraidőt beállítani. Ha a gombot nyomva tartja, a számok gyorsabban futnak.
- A készülék automatikusan kilép a beállító üzemműködésből, ha 10 másodpercnél hosszabb ideig nem nyom gombot.

A. Óraidő beállítása

Nyomja a MODE gombot (2 mp-ig)

Óraidő: órák kijelzése villog
állítsa be az UP/DOWN gombbal az órát.
Nyomja ismét a MODE gombot

Óraidő: percek kijelzése villog
Ezzel kilép a beállító módból

állítsa be az UP/DOWN gombbal a percet

Nyomja ismét a MODE gombot

B. Naptár beállítása

Nyomja a MODE gombot

Naptár mód előhívása

Nyomja a MODE gombot (2 mp-ig)

Dátum: évek kijelzése

állítsa be az évet az UP/DOWN gombbal

Nyomja a MODE gombot

Dátum: hónap kijelzése

állítsa be a hónapot az UP/DOWN gombbal

Nyomja a MODE gombot

Dátum: nap kijelzése

állítsa be a napot az UP/DOWN gombbal

Nyomja a MODE gombot (kétszer)

Ezzel kilép a beállító módból

C. Az ébresztési idő beállítása

Nyomja a MODE gombot kétszer

Ébresztési mód előhívása

Nyomja a MODE gombot (2 mp-ig)

Ébresztési idő óráinak kijelzése

az UP/DOWN-nal állítsa be az órákat

Nyomja a MODE gombot

Ébresztési idő perceinek kijelzése

az UP/DOWN-nal állítsa be a perceket

Nyomja a MODE gombot (kétszer)

Ezzel kilép a beállító módból

5. Ébresztés aktiválás/deaktiválás

• Az ébresztési funkció aktiválására ill. deaktiválására nyomja az UP gombot. Ennek megfelelően az ébresztés szimbóluma az aktuális óraidő kijelző mezőjében megjelenik ill. eltűnik.

- Az ébresztő hang tetszőleges gomb nyomásával leállítható.

6. Szunnyadás funkció

• Ha az óra ébresztő hangjele szól (közben a háttérvilágítás röviden bekapcsol), a szunnyadás (snooze) funkció az SNZ gombbal kapcsolható be. Ekkor az ébresztés szimbóluma villog, és az ébresztő hang elhallgat, majd ismételtlen megszólal.

7. Maximum- és minimum értékek

- Nyomja a MAX/MIN gombot, ekkor megjelenik a legmagasabb hőmérséklet és légnedvesség érték (MAX).
- Újbóli nyomásra a legkisebb értékek jelződnék ki (MIN).
- A maximális-minimális értékeket csak újbóli üzembe helyezéssel lehet visszaállítani.

Időjárás szimbólumok

• A készülék nem rendelkezik légnyomás érzékelővel. A megjelenő időjárás szimbólumok a légnedvesség értékek változásán alapulnak. Az időjárásjelző állomáson 5 különböző szimbólum látható (napos, részben felhős, felhős, esős, erősen esős idő).

9. Komfortfokozat

• A helyiség klímájának megjelenítésére a kijelzőn egy barátságos, vagy egy szomorú arc látható.

10. Megvilágítás

• A LIGHT gombbal lehet a kijelző háttérvilágítását bekapcsolni.

11. Felállítás és rögzítés

• A készülék a felszerelhető állító támasszal bárhol felállítható, vagy a furat segítségével a falon egy szögre akasztható.

12. Elemcsere

- Ha a kijelzés gyengül, cserélje ki az elemet.
- Lehetőség szerint használjon alkáli típusú elemeket. A kimerült elemet lehetőleg minél hamarabb cserélje ki, hogy megelőzze a kifolyását. Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Kifutott elemekkel való érintkezéskor vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget!

Figyelem!

Ne dobja az elhasznált készüléket és a kimerült elemet a háztartási hulladék közé. A környezetkímélő selejtezés érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

13. Karbantartás:

- A készüléket mindig száraz helyen tartsa.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Tartsa távol a készüléket más elektronikus készülékektől és nagy fémszerkezetektől.
- Ha már nem működik kifogástalanul a készülék, cserélje ki az elemet.

14. Rendeltetészerű használat, kizárás a garanciából

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék nem játék. Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására, csak privát használatra lett tervezve.
- A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak!
- Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni.
- A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elvesztéséhez vezet.