

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250  
EDT 9000 TÍPUSÚ 3-SOROS IDŐZÍTŐ  
Rend. sz.: 67 22 12

### RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Ez az időzítő 3 visszaszámlálási-funkcióval és egy stopperóra funkcióval rendelkezik. Ezen kívül az időzítő a pontos időt is mutatja.

Az időzítő hátoldalán van egy mágnes, amelynek a segítségével fémfelületekre lehet erősíteni. Természetesen álló helyzetben is használható az időzítő. Erre a célra van a ház hátsó oldalán egy kihajtható láb.

Egy fali függesztésre szolgáló szerkezet egészíti ki az időzítő alkalmazási területét.

A tápfeszültséget 2 db 1,5 V-os mikroelem (AAA-típus) szolgáltatja.

A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas.

A fentiekől eltérő alkalmazás tilos, és a termék meghibásodását okozhatja, ami rövidzárlat, tűz stb. kockázatával jár. A készülék egyetlen részét sem szabad átalakítani vagy átépíteni. Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági előírásait. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg, hogy szükség esetén később is fellapozhassa.

### JELMAGYARÁZAT



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



A kéz szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

### Biztonsági tudnivalók

**A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget.**

**A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.**

Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása, különben nemcsak a tanúsítvány (CE), hanem a szavatosság/garancia is érvényét veszti.

Gyors hőmérsékletváltozás után a készüléknek kis időre van szüksége, hogy stabilizálódjon, és alkalmazkodjon az új környezeti hőmérséklethez, mielőtt meg használható lehetne. Várjon, amíg a készülék felmelegedik a helyiség hőmérsékletére. Páralecsapódás jöhet létre, amely tönkre is teheti a készüléket. Az elektronikai készülékek nem játékszerek, ezért gyermekek elől gondosan elzárva tárolja.

Amennyiben kétsége támad a termék helyes használatával vagy a biztonságával kapcsolatban, forduljon megfelelő képzettségű szakemberhez.

Sose hagyja szabadon heverni a csomagolóanyagokat. A műanyagfóliák/-tasakok stb. veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében, fulladásveszélyt okozhatnak.

Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezük üzem kívül és akadályozzuk meg a véletlen használatát.

Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:

- a készüléken látható sérülések vannak,
- a készülék nem működik, valamint
- hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között tárolták vagy
- nem megfelelő körülmények között szállították.

Ipari létesítményekben be kell tartani az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos készülékekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési rendszabályait.

A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas.

A tápfeszültséget 2 db 1,5 V-os mikroelem (AAA-típus) szolgáltatja.

Soha ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölé.

A karbantartási, illesztési, ill. javítási munkákat csak hozzáértő képzett szakember, ill. szakmühely végezheti.

Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához vagy más szakemberhez.

### AZ ELEMEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az elemek nem válók gyerekek kezébe.

Ügyeljen az elemek behelyezésénél a helyes polarításra (plusz/+ és mínusz/- jelek).

Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.

Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni.


Robbanásveszély!

A hagyományos elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély!

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tárolásnál), vegye ki belőle az elemeket. Túlóregedésnél fennáll a veszély, hogy az elemek kifutnak, ami károsítja a terméket, ezen kívül elvesz a szavatosság/garancia!

A környezetkímélő eltávolításról olvassa el az „Eltávolítás” c. fejezetet.

### A KIJELEZŐ ÉS KEZELŐSZERVEK

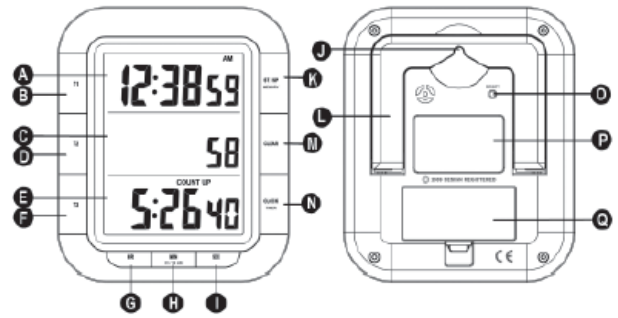

A) pontos idő

B) „T1” nyomógomb (1. időzítő)

C) stopperóra 1/100 másodperces kijelzéssel

D) „T2” nyomógomb (2. időzítő)

E) stopperóra

F) „T3” nyomógomb (3. időzítő)

G) „HR” (óra) nyomógomb Az óra számjegyének a beállítására szolgál.

H) „MIN 12/24 HR” (perc 12/24 óra) nyomógomb A perc és a 12-órás vagy 24-órás időkijelzési mód beállítására szolgál.

I) „SEC” (másodperc) nyomógomb A másodperc beállítására szolgál.

J) fali függesztő-szerkezet

K) „ST/SP MEMORY” nyomógomb

L) kihajtható támaszláb

M) „CLEAR” (törlés) nyomógomb

N) „CLOCK/TIMER” (óra/időzítő) nyomógomb

O) „RESET” (visszaállítás) nyomógomb

P) mágnes

Tápfőramellátás: 2 db 1,5 V-os mikroelem (AAA)

### Az elemek berakása/cseréje



Amennyiben a kijelző már nehezen olvasható, ki kell cserélni az elemeket.

Vegye le az elemtartó fedelét (Q).

Adott esetben vegye ki a kimerült elemeket az elemtartóból.

Rakjon be helyes polaritással két 1,5 V-os mikro-ceruzaelemet (AAA-méret) az elemtartóba. A helyes polaritás az elemtartóban fel van tüntetve.

Rakja vissza a helyére az elemtartó fedelét (Q).

Az időzítő ezután rövid ideig a kijelző összes zegmenségét megjeleníti. Egy rövid visszaigazoló hangjel jelzi az üzemmód állapotot.

### A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Győződjön meg arról, hogy az időzítő nincs az időzítés

üzemmódban. A pontos idő beállításához a kijelzőn a pontos időt kell látnia. Ezt a megjelent „CLOCK” (óra) felirat jelzi számunkra.

Adott esetben nyomja meg a „CLOCK/TIMER” nyomógombot (N).

Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa nyomva a „CLOCK/ TIMER” nyomógombot, hogy a pontos idő beállítása üzemmódba jusson. Erre fel elkezd villogni a kijelzett pontos idő. Felhangzik egy rövid jelzhang.

Nyomja meg a „HR” nyomógombot (G) az aktuális óra beállításához.

Nyomja meg a „MIN” nyomógombot (H) az aktuális perc beállításához.

Nyomja meg a „SEC” nyomógombot (I) az aktuális másodperc beállításához.

Nyomja meg a „CLOCK/TIMER” nyomógombot (N) a beállítások megerősítésére, és a pontos idő beállítás üzemmód elhagyására.

A pontos idő ezzel be van állítva.

A „HR” (G), a „MIN” (H) és a „SEC” (I) nyomógombot beállítás közben nyomva is lehet tartani, hogy beinduljon a beállítandó érték gyorsállítása.

### A 12H VAGY 24H BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a „MIN 12/24 HR” (H) nyomógombot, hogy válasszon a 12-órás vagy 24-órás időkijelzési mód között. A 12-órás időkijelzési módban a kijelzőn a pontos idő (A) előtt látható „AM” kiírás jelöli meg a nap első felét. A „PM” kiírás jelöli meg a nap második felét.

### Stopperóra

Nyomja meg a pontos idő megjelenítési üzemmódban a „ST/SP MEMORY”


nyomógombot (K) a stopperóra elindítása céljából.

Nyomja meg ismét a „ST/SP MEMORY” nyomógombot (K) a stopperóra leállítására.

A „CLEAR” (M) nyomógomb megnyomása által kinullázhatja a stopperórát (csak akkor működik, ha a stopperóra éppen le van állítva).

### A COUNT-DOWN-ÜZEMMÓD

Nyomja meg a pontos idő megjelenítési üzemmódban a „CLOCK TIMER” nyomógombot (N) a visszaszámlálási üzemmód felhívása céljából. Az 1. ábra mutatja balra a pontos idő megjelenítési üzemmódot, ill. jobbra a visszaszámlálási (Count-Down) üzemmódot.

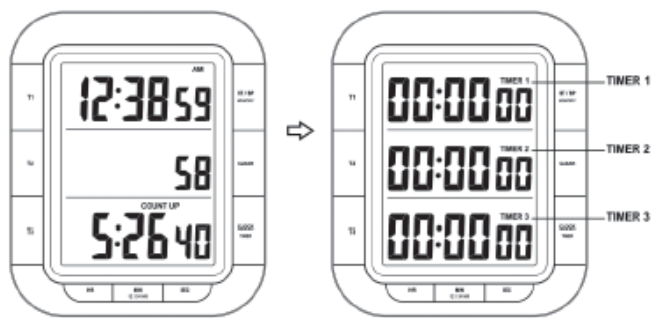

### A VISSZASZÁMLÁLÓ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a „T1” (B), a „T2” (D) vagy a „T3” (F) nyomógombot. Erre fel elkezd villogni a megfelelő időzítési idő, és megszólal egy rövid visszaigazoló hangjel.

Nyomja meg a „HR” nyomógombot (G) az aktuális óra beállításához.

Nyomja meg a „MIN” nyomógombot (H) az aktuális perc beállításához.

Nyomja meg a „SEC” nyomógombot (I) az aktuális másodperc beállításához.

Nyomja meg a „CLEAR” nyomógombot (M) a beállítások visszaállítása (00:00:00) céljából.

Nyomja meg újból a megfelelő „T1” (B), „T2” (D) vagy „T3” (F) nyomógombot a beállítások megerősítése céljából. A kijelzett időzítés abbahagyja a villogást.

Megszólal egy rövid visszaigazoló hangjel.

### INFORMÁCIÓ

A visszaszámlálást nem lehet hosszabb időre beállítani, mint 19 óra, 59 perc és 59 másodperc.

3 különböző visszaszámlálás állítható be. Ezek egyszerre vagy egyenként indíthatók el és állíthatók le.

### A VISSZASZÁMLÁLÁS ELINDÍTÁSA, VISSZAÁLLÍTÁSA ÉS SZÜNETELTETÉSE

A megfelelő időzítő-nyomógomb (T1, T2 vagy T3) megnyomás által elindul az adott visszaszámlálás.

Nyomja meg újból az adott időzítő-nyomógombot (T1, T2 vagy T3) a visszaszámlálás szüneteltetése céljából.

Az összes beállított visszaállító időzítőt egyszerre lehet elindítani a „ST/SP MEMORY” nyomógomb (K) megnyomása által. Nyomja meg ezt a nyomógombot még egyszer, hogy egyszerre szüneteltesse az összes időzítést. (Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha aktív az összes időzítő.)

A visszaszámlálás szünetelése közben nyomja meg a „CLEAR” nyomógombot (M), hogy kinullázza az időzítőt (00:00:00).

Amennyiben aktív egy visszaszámlálás, akkor az nem állítódik vissza.

Ha aktív a visszaszámlálás, akkor át is lehet váltani a pontos idő kijelzésére.

Ehhez nyomja meg a „CLOCK/ TIMER” nyomógombot (N).

Amikor lefutott a visszaszámlálás, kb. 1 perccel felhangzik egy hangjel.

Ezen felül a kijelzőben villog az adott lefutott visszaszámlálás, és megjelenik a „TIME'S UP” (az idő letelt) kiírás. Ugyancsak megjelenik a kijelzőn az időzítő lefutása óta eltelt idő.

A riasztási hang elnémítására nyomja meg a „ST/SP MEMORY” nyomógombot (K), vagy a megfelelő időzítés gombját (T1, T2 vagy T3).

Az időzítő alaphelyzetbe állításához nyomja meg a „CLEAR” (7) gombot.

### MEMÓRIA (MEMORY) FUNKCIÓ

Az „ST/SP MEMORY” nyomógomb (K) (az összes időzítőre), vagy pedig a megfelelő időzítő-nyomógomb (T1, T2 vagy T3) megnyomása által egy visszaszámlálás lefutása (és az utána elvégzett nyugtázás) után felhívható ismét a legutóbb beállított visszaszámlálási idő.

A kijelzőn ezt követően megjelenik az utoljára beállított visszaszámlálási idő, és a „MEMORY” kiírás.

### A BEÁLLÍTÁSOK TÖRLÉSE (RESET)

Az összes eddig elvégzett beállítás törölhető. Ehhez egy úgynevezett visszaállítást (RESET) kell elvégezni.

A visszaállításhoz nyomja meg a RESET gombot (O) egy hegyes tárggyal. Az időzítő ezután rövid ideig a kijelző összes szegmensét megjeleníti. Egy rövid hangjel jelzi ezután az üzemmész állapotot.

### KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Az ismertetett elemcserén kívül a készülék nem igényel karbantartást.

A termék külső felületének tisztításához elegendő egy tiszta, száraz és puha ruha.

Ne használjon agresszív tisztítószereket.

Óvatosan tisztítsa a készüléket, mert különben megkarcolódhat. Ne nyomja meg erősen a kijelzőt, mert ez töréshez vezethet.

### ELTÁVOLÍTÁS



#### a) Általános tudnivalók

Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

### b) ELEMEK ÉS AKKUK

Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve (elemkezelés) az összes elhasznált akku és elem leadására; tilos ezeket a háztartási hulladék közé dobni.



A károsanyag-tartalmú elemeket, akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A mérvado nehézfémeket a következőképpen jelölik: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Az elhasznált elemeket, akkukat, gombaelemeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkukat, gombaelemeket forgalmazó boltokban.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének és hozzájárul a környezet védelméhez.

### MŰSZAKI ADATOK

Tápáramellátás: 2 x 1,5V-os mikroelem (típus: AAA)

A maximálisan beállítható visszaszámlálási idő: 19 óra, 59 perc, 59 másodperc

A minimális időköz: 1 másodperc

Méretetek: kb. 103 x 121 x 20 mm

Súly: kb. 140 gramm