

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék előre számláló időzítőként (Count-Up-Timer), ill. visszafelé számláló időzítőként (Count-Down-Timer) szolgál.

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit.

A készülék megfelel az európai törvényi követelményeknek.

Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

- időzítő
- használati útmutató

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Használatba vétel előtt olvassa végig a teljes útmutatót, mert fontos tudnivalókat tartalmaz a helyes működtetésre vonatkozóan. A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget. A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a szavatosság/garancia megszűnik.

Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása. Ne szerelje szét a készüléket!

A készülék csak száraz beltéri használatra alkalmas, nem érheti víz vagy nedvesség.

A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Helyezze úgy el a készüléket, hogy gyerekek ne érhessek el; a készülék lenyelhető apró alkatrészeket és elemeket tartalmaz.

- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszi, kondenzvíz keletkezhet. Hagyja, hogy a készülék kikapcsolt állapotban felvegye a helyiség hőmérsékletét.

- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, ezek a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.

- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

TUDNIVALÓK AZ ELEMEKRŐL ÉS AKKUMULÁTOROKRÓL

- Az elemek/akkumulátorok nem valók gyerekek kezébe.
- Az elemeket/akkumulátorokat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.

- Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad rövidre zární vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély!

- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad tölteni. Robbanásveszély! Csak újratölthető akkumulátorokat töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.


- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polarításra (plusz/+ és mínusz/-).

Főbb tulajdonságok

- Nagyméretű LC-kijelző.
- Két egymástól független időzítő előreszámláló és visszazámláló funkcióval.
- Az idő beállítható 99 óra, 50 perc és 59 másodpercig.
- LED-állapotkijelzés két színnel

RÉSZEGYSÉGEK ÉS KEZELŐELEMEK

- (1) M1 nyomógomb
- (2) M2 nyomógomb
- (3) M3 nyomógomb
- (4) MIN nyomógomb
- (5) SEC nyomógomb
- (6) S/S nyomógomb
- (7) mute/lo/hi kapcsoló
- (8) függesztőszem
- (9) mágnesek
- (10) talp
- (11) elemtartó

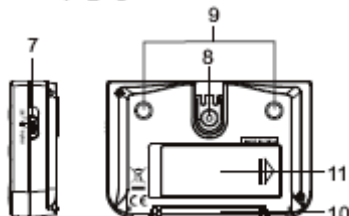

Felállítás/felszerelés

Az értékes bútorok felületét óvja megfelelő alátéttel az esetleges karcosoktól.

Állítsa úgy fel a időzítőt, hogy ne eshessen le.

Az időzítő különféle módokon szerelhető fel vagy állítható fel.

- Hajlítsa ki a függesztőszemet (8), és akassza fel az időzítőt egy csavarra vagy szegre.


- Rögzítse az időzítőt a mágnesek (9) segítségével egy sík fémfelületre.

- Hajlítsa ki a talpat (10), és állítsa fel az időzítőt egy sík felületre. Az időzítő különféle módokon szerelhető fel vagy állítható fel.

- Hajlítsa ki a függesztőszemet (8), és akassza fel az időzítőt egy csavarra vagy szegre.

- Rögzítse az időzítőt a mágnesek (9) segítségével egy sík fémfelületre.

- Hajlítsa ki a talpat (10), és állítsa fel az időzítőt egy sík felületre.

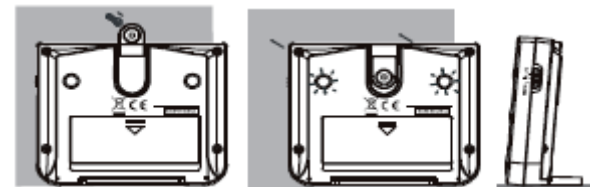

AZ ELEMEK/AKKUMULÁTOROK BERAKÁSA/CSERÉJE

Nyissa fel a külső érzékelő hátoldalán található elemtartót, és tegyen be helyes polaritással két AAA-méretű mikroelemet. A helyes polaritás az elemtartóban jelölve van.

Zárja vissza az elemtartót.

Elemcserére akkor van szükség, ha lecsökken az LC-kijelző kontrasztja.

Akkumulátorokat is használhat, az akkumulátoroknak az elemekhez képest azonban kisebb a feszültségük (akku = 1,2V; elem = 1,5 V) és a kapacitásuk, emiatt kisebb lesz az üzemeltetartamuk.

KEZELÉS

Előre számláló üzemmód (stopperóra)

Az előre számláló üzemmód számára a kijelzésnek 00:00-n kell állnia. Ha nem így lenne, nyomja meg egyszerre a MIN (4) és a SEC (5) nyomógombot.

- Nyomja meg az S/S nyomógombot (6) az előre számláló időzítő elindítása céljából.

- A kijelzőn villogni kezd az előre számlálás szimbóluma (a felfelé mutató nyíl).

- Nyomja meg még egyszer az S/S (6) nyomógombot az előre számláló-időzítő leállítására, ill. újbóli elindítása céljából.

- Miután leállította az időzítőt, az idő kijelzését a MIN (4) és a SEC (5) nyomógomb egyszerre történő megnyomása által ismét kinullázhatja (00:00).

A maximálisan mérhető idő 99 perc és 59 másodperc.

Visszaszámláló üzemmód (időzítő)

- Állítsa be a MIN (4) és a SEC (5) nyomógombbal a kívánt visszazámlási időt. Nyomja meg a MIN gombot a perc beállításához.

Nyomja meg a SEC gombot a másodperc beállításához.

- Nyomja meg az S/S nyomógombot (6) a visszazámláló időzítő elindítása céljából.

- Mialatt visszafelé fut az idő, zöld fénnel villog az S/S (6) nyomógomb.

- Nyomja meg újra az S/S (6) nyomógombot a visszazámláló időzítő leállítására, ill. újbóli elindítása céljából.

- Amikor a visszafutó idő eléri a 00:00 értéket, felhangzik egy figyelmeztető hangjelzés, az idő kijelzése újból előrefelé halad, és az S/S nyomógomb (6) piros fénnel villog.

- Nyomja meg az S/S nyomógombot (6) a riasztás nyugtázására.

Ha nem nyugtázza a riasztást, a hangjelzés egy perc múlva automatikusan kikapcsolódik.

- Az előre beállított visszazámlálási idő ismét megjelenik a kijelzőn.

Ha beállított egy visszazámlálási időt, a kijelzőn megjelenik a visszazámlálás szimbóluma (lefelé mutató nyíl).

Az időzítő ezután már csak visszazámláló időzítőként használható.

Ahhoz, hogy az időzítőt megint használhassa előre számláló időzítőként, törölni kell a programozott visszazámlálási időt a MIN (4) és a SEC (5) nyomógomb egyszerre történő megnyomása által.

Egy visszazámlálási időtároló programozása

Ezzel a funkcióval lehetősége van a visszazámláló időzítő számára maximum három rögzített időadatot tárolnia, hogy ne kelljen mindig újra és újra beadnia a visszazámlálási időt.

Ez különösen akkor előnyös, ha állandóan visszatérő időadatokat akar használni. Maximum három különböző időt programozhat be.

- Nyomja meg kb. 2 másodpercig az egyiket az M1 (1), M2 (2) vagy M3 (3) nyomógomb közül, amíg el nem kezd villogni a kijelzett számérték.

- Állítsa be a MIN (4) és a SEC (5) nyomógombbal a kívánt visszazámlálási időt.

Nyomja meg a MIN gombot a perc beállításához.

Nyomja meg a SEC gombot a másodperc beállításához.

- Nyomja meg újra a megfelelő tárológombot az M1 (1), M2 (2) ill. M3 (3) közül, vagy várjon 30 másodpercig a beállított visszazámlálási idő tárolásához.

- A programozott visszazámlálási idő ezután újra lehívható a megfelelő tárológomb megnyomása által.

Egy új időbeadás tárolásához ismételje meg a fent leírt eljárást, és ezzel egyszerűen felülírja a régi programot.

- A programozott visszazámlálási idővel azonos a kezelés, mint a normál visszazámlálási idővel (lásd fentebb).

A riasztási jelek beállítása

A mute/lo/hi kapcsolóval (7) lehet beállítani a riasztás hangerejét:

- mute: a riasztás némítva van

- lo: a riasztás hangereje halk

- hi: a riasztás hangereje hangos

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék az elemcserén kívül nem igényel karbantartást, ne szedje szét tehát.

A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát.

Ne használjon a tisztításhoz vegyszereket, ezek elszínezhetik a ház műanyag részét.

ELTÁVOLÍTÁS

a) A készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! A készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki belőle az esetleg benne lévő elemeket, és elkülönítve

távolítsa el őket.

b) Elemek és akkumulátorok

Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelet) minden elhasznált elem és akku leadására; tilos a háztartási szeméttel együtt eltávolítani őket!

A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak.

A nehézfémekre vonatkozó jelölések:

Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken/akkumulátorokon, pl. a balra látható szeméttartály-szimbólum alatt látható).

Az elhasznált elemeket, akkukat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szakszerveleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet/akkumulátort árusítanak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 3 V egyen (2 db AAA/mikroelem)

Áramfelvétel: max. 26 mA

Az elemek üzemelettartama kb. 3 év

Időprogram tároló: 3

Max. időkijelzés: 99 perc 59 mp

Méretetek: 91 x 60 x 21 mm

Súly: 68 gramm

Üzemi hőmérséklet: 0°C - +45°C

Tárolási hőmérséklet: -15°C - +55°C