




Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

**Digitális ébresztőóra**  
**Rend. szám: 67 24 86**

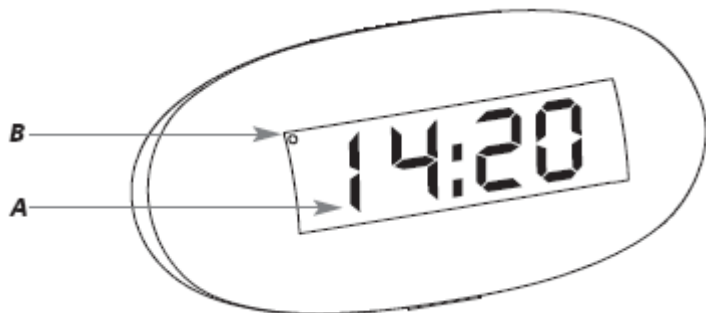

### 1. Funkciók

- Nagy narancssárga színű LED-es világító számjegyek
- Ébresztő szundikálás (Snooze) funkcióval

### 2. A készülék részei

- A: pontos idő F: TIME (idő) gomb
- B: riasztás szimbóluma G: MINUTE (perc) gomb
- C: SNOOZE (szundikálás) gomb H: HOUR (óra) gomb
- D: ALARM ON/OFF (riasztás be/ki) tolókapcsoló I: elemtartó
- E: ALARM (riasztás) gomb

### 3. Üzembe helyezés

- Dugja be a hálózati dugót a konnektorba. Az elem hálózatkimaradás esetén biztonsági tartalékul szolgál.
- **Fontos!** Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség nem nagyobb 230 V-nál! Más értékű tápfeszültség tönkretelheti a készüléket.
- 00:00 villog a kijelzőn.
- Tartsa nyomva a TIME gombot, és állítsa be az óra számjegyét az HOUR gombbal.
- Tartsa nyomva a TIME gombot, és állítsa be a perc számjegyét a MINUTE gombbal.

### 4. Az ébresztő/riasztás beállítása

- Tartsa nyomva az ALARM (riasztás) gombot, és állítsa be az óra számjegyét az HOUR gombbal. Tartsa nyomva az ALARM (riasztás) gombot, és állítsa be a perc számjegyét a MINUTE gombbal. Tolja az ALARM ON/OFF kapcsolót az ON (be) állásba.
- A kijelzőn balra fenn megjelenik a riasztás szimbóluma. Az ébresztés/riasztás most aktiválva van.
- Ha csenget az ébresztőóra, az ébresztőt az ON/OFF gombbal befejezheti.
- A szundikálás funkciót a SNOOZE gombbal válthatja ki, a gomb az óra tetején van.
- Az ébresztő ekkor 8 percre megszakad.
- A riasztás (ébredés) funkciót kikapcsolása céljából tolja az ALARM kapcsolót az OFF (ki) állásba.

### 5. Elemcsere

- Használjon alkáli típusú elemeket. Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra.
- A kimerült elemeket lehetőleg minél hamarabb cserélje ki, hogy megelőzze a károsodást. Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. A kifolyt elemmel való foglalatokodáshoz vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget!

### Figyelem:

Ne dobja az elhasznált készüléket és a kimerült elemeket a háztartási hulladék közé. A környezetkímélő eltávolítás érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

### 6. Karbantartás

- A készüléket mindig száraz helyen tartsa.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.

- Tartsa távol a készüléket más elektronikus készülékektől és nagy fémszerkezetektől.
- Állítsa újra üzembe az ébresztőórát, ha már nem működik kifogástalanul.

### 7. Rendeltetésszerű használat, kizárás a szavatosságból, biztonsági előírások

- A készülék nem játékszer. Tárolja úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy közönségtájékoztatásra, csak magánhasználatra való.
- A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak!
- Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni.
- A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elvesztéséhez vezet.

### 8. Műszaki adatok

Elem: 9 Volt (nem része a szállításnak)

Hálózati csatlakozás: 220V – 240 V ~ 50 HZ 5 W