



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
Mobil ajtó-/ablak-riasztó 01/09 változat
Rend. sz. 75 15 71

Rendeltetészerű használat:

Ez az utazáshoz használható belépés-riasztó ajtók és ablakok biztosítására szolgál. A termék akusztikus riasztást vált ki, ha a biztosított ajtót vagy ablakot kinyitják.

A riasztó ezen kívül zseblámpa funkcióval is rendelkezik.

A tápellátásról 2 db 3 V-os gombelem (típus: CR2032) gondoskodik.

A riasztó kizárólag száraz beltéri helyiségekben való használatra alkalmas.

A fentiekől eltérő alkalmazás tilos, és a termék meghibásodását okozhatja, ami rövidzárlat, tűz stb. kockázatával jár.

A készülék egyetlen részét sem szabad átalakítani vagy átépíteni. Feltétlenül tartsa be a jelen használati meg, hogy szükség esetén később is fellapozhassa.

A szállítás tartalma útmutató biztonsági előírásait. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze

- Ajtó-ablak biztonsági uti riasztó

- 2 db CR2032 gombelem

- Használati útmutató

Jelkép-magyarázat



A háromszögbe foglalt villám jelet akkor használjuk, ha az egészséget fenyegeti veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, üzemelése vagy működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



A kéz szimbólum speciális tippekre és kezelési utasításokra utal.

Biztonsági előírások

A használati útmutató figyelmen kívül hagyásával okozott károk esetében elvész a garancia. A következményes károkért, és a szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó anyagi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget! A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

- Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása, különben nemcsak a tanúsítvány (CE), hanem a garancia/szavatosság is érvényét veszti.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rázkódásnak vagy nagy mechanikai igénybevételnek.
- Gyors hőmérsékletváltozás után a készüléknek kis időre van szüksége, hogy stabilizálódjon, és alkalmazkodjon az új környezeti hőmérsékletre, mielőtt még használatba vehetnénk. Várjon ezért, hogy a termék átvegye a helyiség hőmérsékletét, és csak azután helyezze üzembe.

- Az elektronikai készülékek nem játékszerek, ezért gyermekek elől gondosan elzárva tárolja.

- Amennyiben kétsége lenne a készülék helyes használatával vagy a biztonságával kapcsolatban, forduljon megfelelő képzettségű szakemberhez.
- Sose hagyja szabadon heverni a csomagolóanyagokat. A műanyagfóliák, -tasakok stb. veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében, fulladást okozhatnak.
- Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzembe kívül, és akadályozza meg a véletlen használatát.
- A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas.
- Vegye figyelembe, hogy az úti ajtóvédő riasztó a riasztás megszólalásakor kb. 95 dB hangerőt bocsát ki. Ezért sohase tartsa a terméket közvetlenül a füléhez.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- A feszültségellátáshoz kizárólag két CR2032 típusú 3 V-os gombelemet szabad használni.

- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési rendszabályait is.


- Karbantartási, javítási és illesztési munkákat csak megfelelően képzett szakember, illetve szakszerviz végezhet.

Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához vagy más szakemberhez.

Elemek kezelése:

- Az elemek nem valók gyerekek kezébe.
- Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemet, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marást okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
- Az elemeket ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Robbanásveszély!
- Soha ne szedjen szét elemeket!
- A hagyományos elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket (pl. tárolás esetén), vegye ki belőle az elemeket, hogy az elem kifutása által okozott kárt elkerülje.

Felszerelés és üzembe helyezés

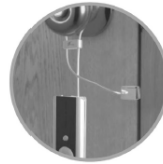

A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas.

- Az első üzembe helyezésnél vegye ki az esetleg a termékben lévő elem-szigetelőt.
- Húzza ki az ajtó-érintkezőt a riasztó házából.
- Távolítsa el a biztosítékot, amely a két fém érintkezőt összetartja.

Vegye figyelembe, hogy ha a biztosíték el van távolítva, kiváltódhat az akusztikus riasztás.

- Tegye fel az ajtóvédő riasztót a baloldali képen látható módon az ajtóra ill. az ablakra.

A riasztó most üzemkész állapotban van.

Ha az ajtót ill. az ablakot kinyitják, a riasztó erős hanggal riaszt.

A riasztást deaktiválni lehet, úgy, hogy az ajtó-érintkező fém-érintkezőire ismét ráteszi a biztosítékot.

Ha nem használja a riasztót, tegye be az ajtó-érintkezőket a tartóba.

Kézilámpa funkció

Az úti ajtóvédő riasztó zseblámpa funkcióval is rendelkezik.

Nyomja meg a gombot a termék elején a baloldali képnek megfelelően.

A fehér LED világít.

Elemcsere



Ha a riasztás hangerejének csökkenését észleli, cserélje ki az elemeket.

A szabályos elemcsere menete a következő:

- Vegye le az elemtartó rekesz fedelét.
- Vegye ki a két elhasznált elemet.
- Tegyen be a pólusokra ügyelve (a pozitív pólusnak felfelé kell mutatnia) két új (2032 típusú) gombelemet az elemtartóba.
- Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Karbantartás és tisztítás

Az ismertetett elemcserén kívül a készülék nem igényel karbantartást.

A termék külső felületének tisztításához elegendő egy tiszta,

száraz és puha ruha használata.

Ne használjon agresszív tisztítószerkeket.

Eltávolítás

a) Általános tudnivalók

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell selejtezni.

b) Elemek és akkumulátorok

Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve **(elemkezelési rendelet)** az összes elhasznált akku és elem leadására; **tilos ezeket a háztartási hulladék közé dobni.** A károsanyag-tartalmú elemeket, akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A főbb nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők: **Cd** = kadmium, **Hg** = higany, **Pb** = ólom.

Az elhasznált elemeket, akkukat, gombalemezeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkukat, gombalemezeket forgalmazó boltokban.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul környezete védelméhez!

Műszaki adatok

Üzemi feszültség: 2 db gombelem (típus: CR2032)

Elem élettartama: kb. 45 perc tartós riasztásnál

kb. 12 hónap készenléti állapotban

Hangnyomás: kb. 95 dB(A) 1m távolságnál

Üzemi hőmérséklet tartomány: -15°C... +60°C

Súly: kb. 30 g (elemekkel együtt)

Méret (Ma x Szé x Mé): kb. 74 x 35 x 13 mm