



PROXXON


WB 220/E

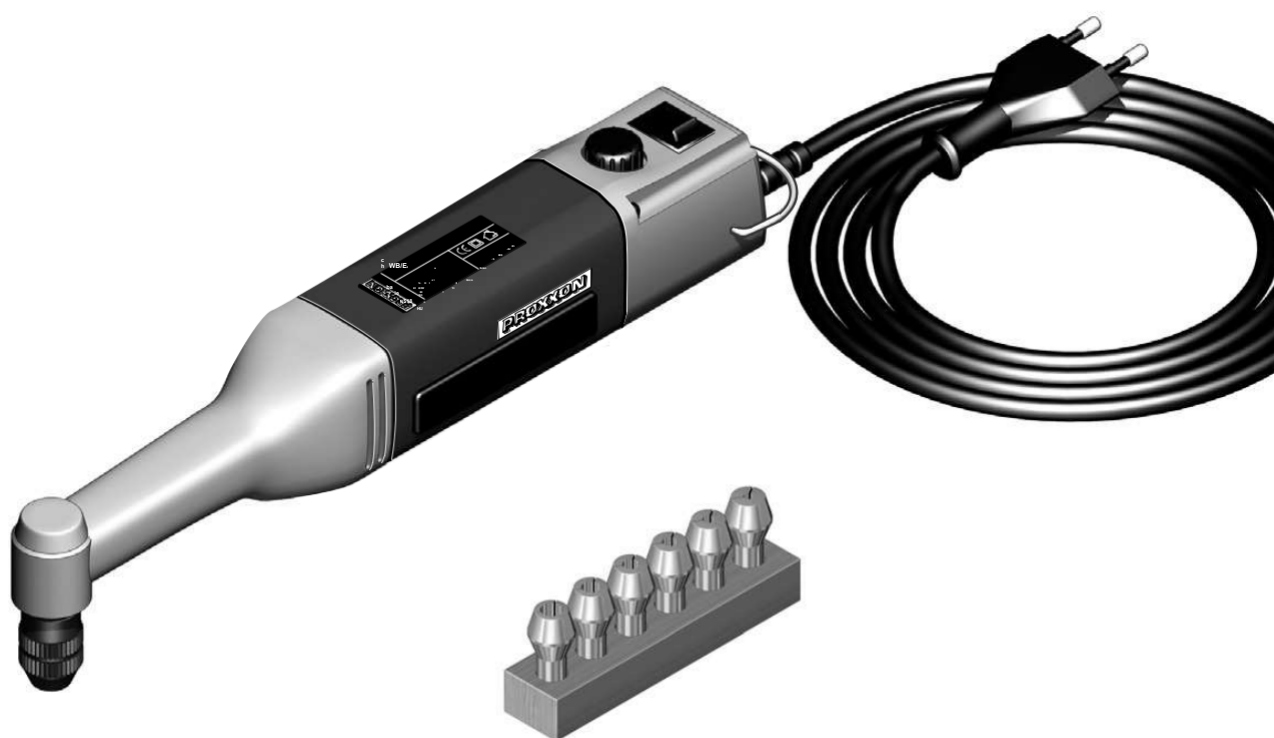


Hosszú nyakú sarokfűrőgép

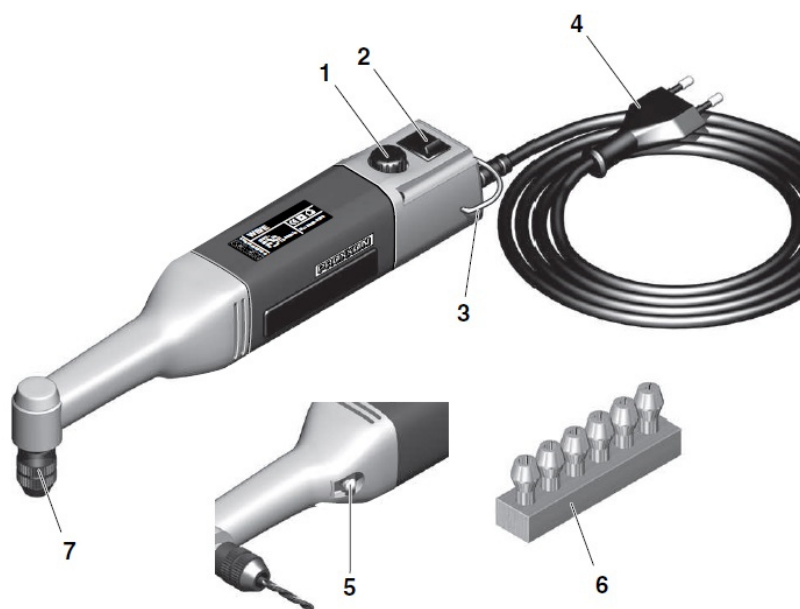


1. ábra

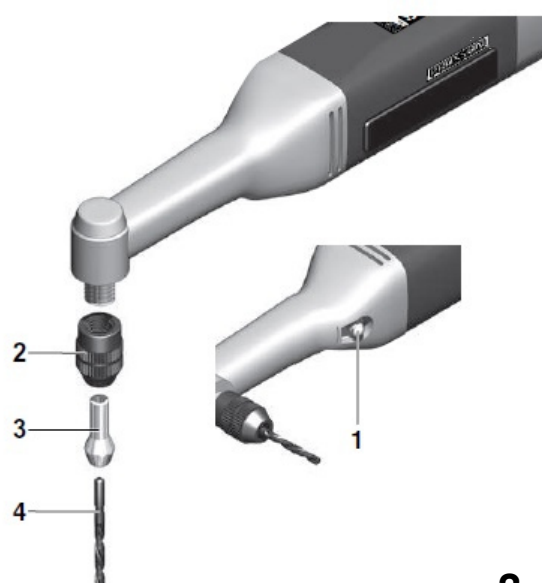

2. ábra

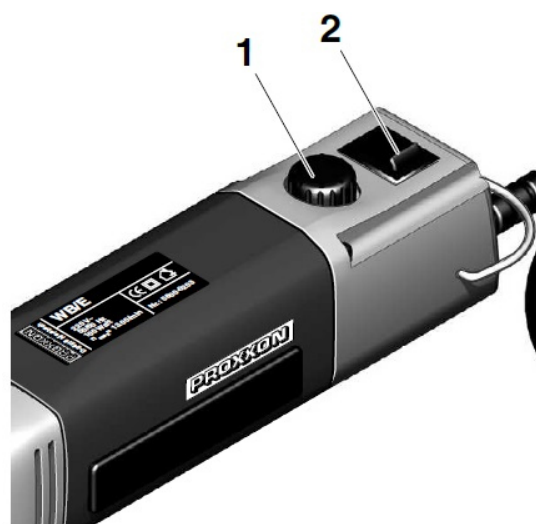

3. ábra

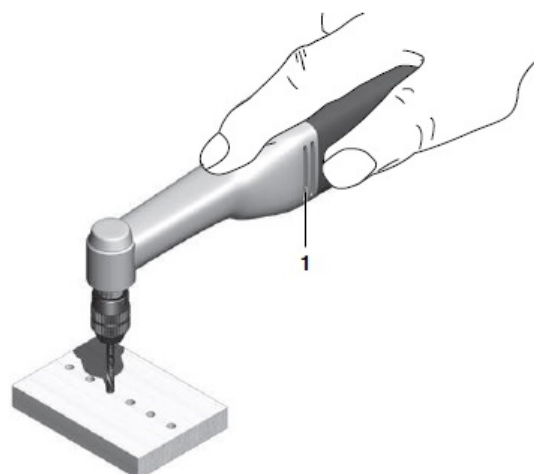

4. ábra

Használati útmutató hosszú nyakú sarokfűrőgép WB 220/E

Tisztelt Vásárlónk!

A WB 220/E készülékkel egy ideális szerszám birtokába jutott, amelynek segítségével korábban hozzáférhetetlen helyeken is végezhet munkát. A kereskedelemben elérhető, átfogó tartozékkínálattal olyan munkák lehetségesek, mint pl. fúrás, csiszolás, marás és polírozás. A nagynyomású aluöntvény hajtásház a készülékkel szállított hat darab precíziós szerszámbefogóval extrém terhelés mellett is a legnagyobb precizitást teszi lehetővé.

Teljes nézet (1. ábra)

1. Fordulatszám szabályzó gomb
2. Be-/kikapcsoló gomb
3. Készülékakasztó
4. Csatlakozókábel
5. Tengelyreteszelő gomb
6. Acél szerszámbefogók
7. Szorítóanya a szerszámbefogókhoz

Műszaki adatok

Motor:

Feszültség:	220 - 240 V/DC
Teljesítményfelvétel:	100 W
Fordulatszám:	3.000 - 15.000/min
Súly:	550 g
Zajkibocsátás:	≤ 70 dB (A)
Rezgés a markolaton	≤ 2,5 m/s ²

Tartozék (vele szállítjuk)

Szerszámbefogók 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,4 – 3,0 és 3,2 mm-es szárhoz

Kezelés

Szerszám befogása, cseréje

Figyelem!

A szerszámcsere előtt húzza ki a csatlakozódugót. Ne nyomja meg a reteszelőgombot (1 / 2. ábra), amíg a készülék jár.

1. Forgassa el egy kicsit a szorítóanyát (2) balra vagy jobbra, és ezzel egyidejűleg nyomja be a reteszelőgombot (1) bereteszelődésig.
2. Csavarja le a szorítóanyát.
3. Rakja be a szerszámbefogót (3) a megfelelő betétszerszámmal (4) együtt, és húzza meg ismét a szorítóanyát.

Megjegyzés:

A szerszámokat a lehető legrövidebben fogja be. A hosszabban kinyúló szerszám szára könnyebben görbül meg, ez pedig nem központos forgást (ütést) eredményez.

Csak száraz helyiségben tárolja.



II-es érintésvédelmi osztályú készülék



Ne tegye a készüléket a háztartási hulladékba!



Munkavégzés a készülékkel

Figyelem:

Sérülésveszély! Ne végezzen munkát a készülékkel védőszemüveg nélkül. Ne végezzen munkát sérült csiszolókoronggal, vagy elgörbült szárral. A tompa szerszámokat időben cserélje ki.

Erős porképződés, illetve egészségre káros por esetén viseljen védőmaszkot.

1. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval (2. / 3. ábra), és állítsa be az adott munkához szükséges fordulatszámot a gombbal (1).

Megjegyzés!

Nem az erős rányomástól lesz nagy a csiszolási teljesítmény, hanem az éppen megfelelő és egyenletes fordulatszámtól.

Kis marófejek / stiftek = nagy fordulatszám

Nagy marófejek / stiftek = alacsony fordulatszám

2. Tartsa úgy a készüléket (4. ábra), hogy a szellőzőnyílások (1) ne legyenek eltakarva.

Megjegyzés!

Túlmelegedés esetén feltétlenül kapcsolja ki, és hagyja lehűlni a készüléket.

Hulladékkezelés:

Ne tegye a készüléket a háztartási hulladékba! A készülék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. Kérdés esetén forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz vagy a megfelelő kommunális intézményhez.

EK megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az alábbi irányelveknek.

- **Kisfeszültségű készülékekre vonatkozó 2006/95/EK irányelv**
Alkalmazott szabványok:
DIN EN 60745-1 / 06.2007
DIN EN 60745-2-1 / 06.2007
- **EU-EMV irányelv 2004/108/EK**
Alkalmazott szabványok:
DIN EN 55014-1 / 06.2007
DIN EN 55014-2 / 08.2002
DIN EN 61000-3-2 / 10.2006
DIN EN 61000-3-3 / 06.2006
- **Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv**
Alkalmazott szabványok:
DIN EN 60745-1 / 06.2007
DIN EN 60745-2-1 / 06.2007

Jörg Wagner Okl. mérnök

2009.03.10.

PROXXON S.A.
Készülékbiztonsági osztály

Pótalkatrészlista


A pótalkatrészeket a PROXXON központi szerviz-szolgálatnál írásban kell megrendelni (a cím az útmutató hátoldalán található).

PROXXON sarokfűrógép WB 220/E

ET - sz.: Megnevezés

28492	- 01	Szorítóanya
28492	- 02	Szerszámbefogó (tartozék)
28492	- 03	Biztosítógyűrű
28492	- 05	Golyóscsapágy
28492	- 08	Golyóscsapágy
28492	- 10	Hullámos alátét/ rugós alátét
28492	- 11	Menetes gyűrű
28492	- 14	Motorrögztítő csavar
28492	- 15	Védőlemez
28492	- 20	Szabályzó gomb
28492	- 21	Kapcsoló
28492	- 23	Motor
28492	- 24	Nyomtatott áramköri lap
28492	- 25	Készülékház hátsó burkolata
28492	- 26	Készülékakasztó
28492	- 28	Motorház védőlemezzel együtt
28492	- 30	Főorsó
28492	- 31	Kúpkerék/szöghajtás
28492	- 32	Tengely
28492	- 33	Golyóscsapágy
28492	- 34	Hálózati kábel
28492	- 35	Központosító gyűrű
28492	- 36	Rögztítőcsavar
28492	- 37	Tengelyreteszelő gomb
28492	- 38	Motortartó gyűrű
28492	- 39	Hajtásház reteszelőgombbal
28492	- 40	Ventilátor
28492	- 97	Műanyag táska a cikk tárolására (ábra nélkül)
28492	- 99	Használati útmutató (ábra nélkül)

Tartalékalkatrész ábra

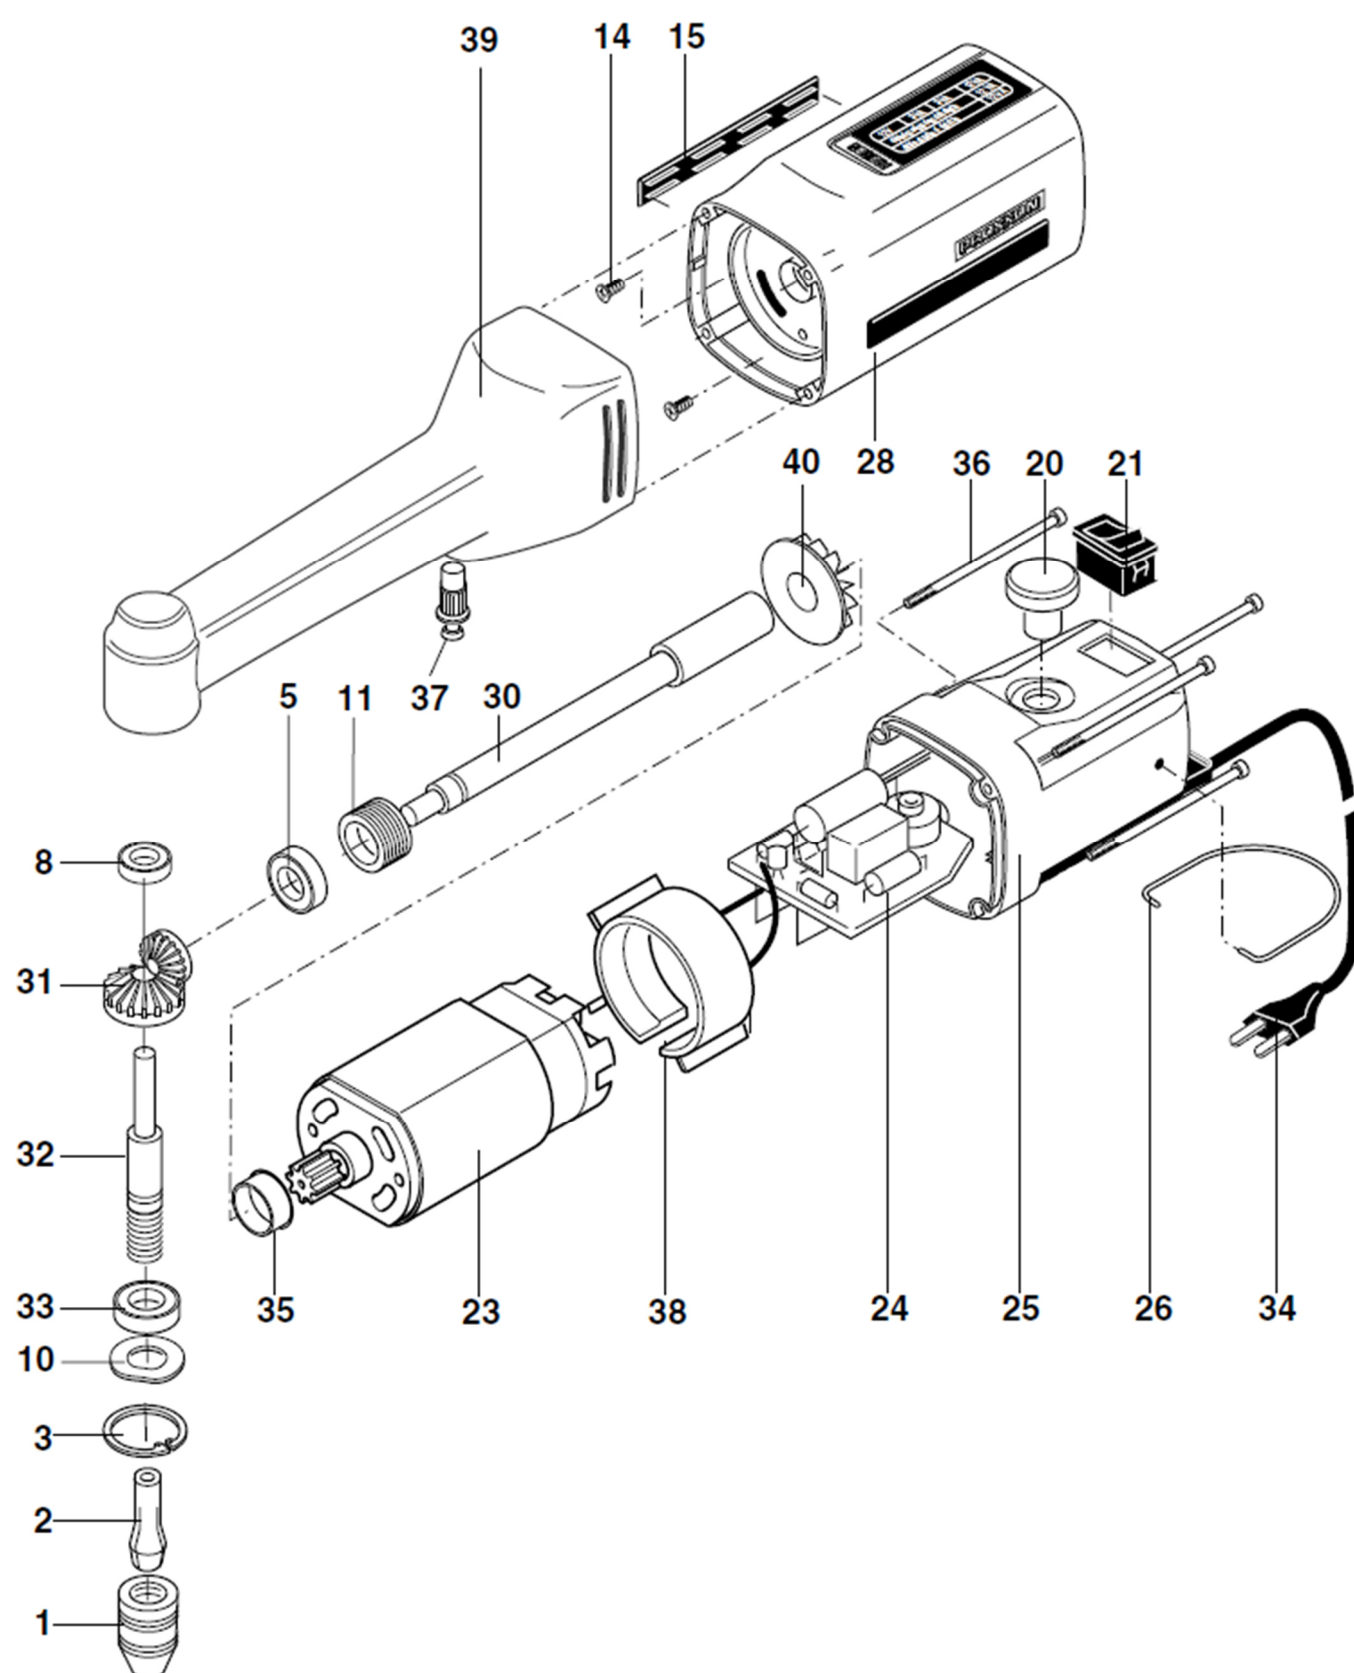



Nem működik megfelelően a készüléke? Olvassa el újra figyelmesen a használati útmutatót.

Ha tényleg hibás a készülék, küldje be a következő címre:

PROXXON Zentralservice
D-54518 Niersbach

PROXXON Zentralservice
A-4224 Wartberg/Aist

Gyorsan és megbízhatóan reagálunk! Ezen a címen megrendelheti az összes szükséges pótalkatrészt is.

Fontos: Egy rövid hibaleírás segít a még gyorsabb reagálásban.

A garanciaidőn belüli visszaküldés esetén mellékelje a vásárlási bizonylatot is.

A készüléket az eredeti csomagolásában küldje vissza. Így elkerülhetők a szállítás által okozott sérülések.