

Használati útmutató

Popszegecselő adapter

előtét, termékszám:
60432



Megjegyzés:

Olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, mielőtt a popszegecselő adaptert használatba veszi.


Biztonsági előírások

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat, hogy elkerülje a károsodásokat vagy sérüléseket:


- Tartsa be az Ön által használt fúrógép biztonsági előírásait.
- Mindig kapcsolja ki a fúrógépet és húzza ki a hálózati dugóját, ha a popszegecselő adaptert rá- vagy leszereli vagy ha a fúrógépet éppen nem használja. Kizárólag a használati útmutatóban ismertetett tartozékokat használja. Az előtét nem alkalmas professzionális alkalmazásra.
- Rögzítse biztosan a munkadarabot.
- Ne viseljen laza öltözetet vagy ékszert munka közben. Ügyeljen arra, hogy a haja ne akadhasson be a mozgó részekbe.
- Fogytékossággal rendelkező személyek nem, vagy felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket.
- A popszegecselő előtétet csak a vele szállított tartozékokkal használja.
- Sérülés esetén azonnal álljon le a munkával és szereltesse meg a készüléket egy szakemberrel. Ne próbálja saját kezűleg megjavítani.
- Semmi esetre se dolgozzon egy sérült vagy leesett készülékkel tovább.

Fontos lépések az üzembe helyezés során:


1. Fúrjon lyukakat a szegecselendő munkadarabra. A lyukak nagyságának meg kell egyeznie a popszegecselő tüske méretével.

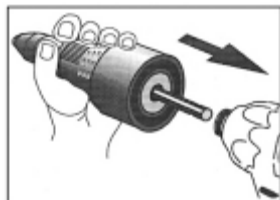

2. Úgy dugaszolja be a popszegecselő előtétet a fúrógép tokmányba, mint egy bitet.

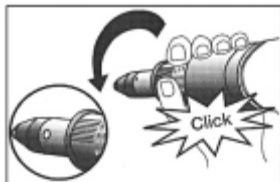


3. A popszegecselő előtétet tartsa fixen egy kézzel és indítsa el a gépet **lassan**, **balos forgási iránnyal**, amíg egy "kattanást" nem hall. A befogó szerkezet pofája a popszegecselő előtétben ekkor nyitva van.

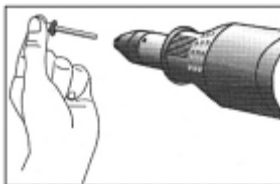

4. Válassza ki a megfelelő befogandó tartozékot a kiválasztott popszegecshez és csavarozza rá a vele szállított szerelőkulccsal a popszegecselő előtétre. Ezután tolja be a popszegecsset az illesztékbe.

5. Állítsa a fúrógépet **jobbos forgási irányra**. Vizsgálja meg, hogy a fordulatszám ne legyen túl magasra állítva.

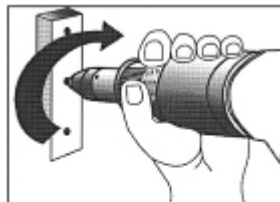

6. A popszegecselő előtétet nyomja rá a szegecselendő munkadarabra és indítsa el a fúrógépet **jobbos forgási irányban**. Tartsa meg jól mindkét kezével a popszegecselő előtétet és a fúrógépet is. Ha a popszegecs teljesen be lett húzva, a popszegecselő előtét automatikusan levágja a szegecs tuskét.



7. Ekkor állítsa a fúrógépet **balos forgási irányra**, egy kézzel tartsa meg és addig működtesse, amíg a szegecs tuskét ki nem

dobja.

Problémakezelés egy beszorult szegecs tuskénél:

1. A popszegecselő előtétet vegye ki a gépből.
2. Csavarja le teljesen a popszegecselő előtét felső, fekete részét az óramutató járásával ellentétes irányban.
3. A popszegecselő előtét hatlapú tartó stiftjét kézzel tekerje el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a popszegecselő befogó pofája teljesen ki nem nyílik.
4. Távolítsa el a beszorult szegecs tuskét óvatos ütögetéssel vagy egy fogó segítségével a popszegecs tüske befogó pofából.

Ápolás és tárolás:

A popszegecselő előtétet tisztításakor ill. karbantartásakor vegye ki a fúrógépből. Ahhoz, hogy ne sérüljön a felülete, ne használjon erős tisztítószeret vagy agresszív vegyszereket.

Alkatrész lista

Vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek a csomagban található dolgok gyermekek kezébe, mivel azok hegyesek és élesek lehetnek.



Áttekintés

- 1 6 lapú tengely
- 2 Ház
- 3 Betekintő ablak
- 4 Befogó darab
- 5 Kulcs

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Modell szám.: | WRIA-4.8A |
| Méret: | 59 x 158 mm |
| Nettó súly: | 318 g |
| Bruttó súly: | 368 g |
| Befogó darabok: | 2,4 / 3,2 / 4,0 und 4,8 mm |
| 6 lapú tegely: | 6,35 mm (1,4") |

Ajánlott, jobb-/és balmenetes munkagépek

12V, 14,4V, 18V akkus fúrógépek és akkus csavarozók vagy elektromos és pneumatikus fúrógépek.

Min. forgatónyomaték: 11 Nm. Max. fordulatszám: 1000 fordulat/perc