



Tele ötlettel


Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319-0250

BR24 PLL kerékpár-rádió

Rendelési szám: 841414

Kezelőszervek

1. az elemtartó csavarja
2. reteszelésoldás
3. tartó
4. kerékpárra való rögzítés csavarja
5. gumibetét
6. elemtartó fedele
7. tartalék bemenet
8. világitáskapcsoló
9. frekvenciakijelzés
10. hangszóró
11. óragomb
12. hangerőszabályzó/be-ki
13. pontos idő gomb
14. megvilágítás LED-je
15. óra-beállító gomb
16. perc-beállító gomb
17. adókeresés felfelé
18. adókeresés lefelé

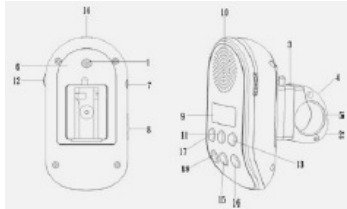

Biztonsági előírások

- Ne használjuk a készüléket, amikor utcai forgalomban veszünk részt. A forgalom a legnagyobb figyelmet igényli tőlünk. A hangos zene hallgatása elvonja a figyelmünket a forgalomról. Nem halljuk meg a környezeti zajokat sem. A figyelmetlenség balesetet okozhat.
- Az elemek és a csomagolóanyagok nem valók a háztartási hulladék közé. A kimerült elemeket dobjuk be az erre rendszeresített gyűjtőládába. A csomagoló-anyagok elkülönített eltávolítása kíméli a környezetet.
- A készülék alkalmas a szabadban való használatra, de azért ne tegyük ki záporosónek vagy hőségnek.

Az elemek berakása

- A készülék táplálására 2 db 1,5V-os ceruzaelemre (LR6/R6/AA) van szükség.
- Csavarjuk ki az elemtartó fedelét (6) rögzítő csavart (1), és vegyük le a fedelet.
- Rakjuk be a két elemet az elemtartóba az ott jelölt polaritásnak megfelelően.
- Rakjuk vissza a helyére az elemtartó fedelét (6), és húzzuk meg a rögzítőcsavart (1).
- Ha hosszabb ideig nem használjuk a készüléket, vegyük ki az elemeket az elemtartóból, hogy megakadályozzuk a kifolyásukból származó károkat.

Felszerelés a kerékpárra

- Szereljük fel a tartót a kerékpár kormányának a bal- vagy a jobb oldalára. Csavarjuk ehhez teljesen ki a csavart (4), és hajtuk fel a tartót. Rakjuk fel a tartót a kormány kívánt helyére; a tartó nyitott oldalának az első kerék felé kell néznie. Ne felejtsük el a gumi-betétet (5) berakni a tartó alá, hogy biztosan üljön a tartó a kormányon, és megóvja a kerékpár festését.
- Hajtuk be a tartót, és húzzuk meg jól a csavart.
- Toljuk rá a készüléket bepattanásig a tartóra.

- A készülék levételéhez nyomjuk oldalra a reteszelés-oldót (2), és toljuk ki a készüléket a tartóból.

Rádióhallgatás

- Kapcsoljuk be a rádiót a VOLUME ON/OFF feliratú kapcsolós hangerőszabályzó (12) elforgatása által.
- Ha hosszabb ideig nyomva tartjuk az adókeresés felfelé (17) vagy az adókeresés lefelé (18) gombot, az automatikus gyorskeresést tesszük aktívvá.
- Ha megtaláltuk a kívánt adót, kézi finomhangolást végezhetünk még, ha kell, a fenti két adókereső gombbal (17 és 18).

Világítás

- Ha a LIGHT ON/OFF feliratú kapcsoló (8) az ON (be) állásban van, bekapcsolódik a LED-lámpa (14).

Figyelem! Ez a LED-világítás csak kiegészítésül szolgál, és nem helyettesíti a kerékpár fényszóróját.

- A LED-lámpa (14) kikapcsolása céljából toljuk a LIGHT ON/OFF kapcsolót (8) az OFF (ki) állásba.

Kiegészítő bemenet MP3-lejátszó számára

- A készülék rendelkezik egy kiegészítő bemenettel MP3-lejátszó és hasonlóknak számára. Dugjuk be az együtt szállított spirálkabel egyik jack-dugóját az MP3-lejátszó stb. fejhallgató-kimenetébe, míg a másik jack-dugóját az AUX IN jack-hüvelybe (7). Ekkor automatikusan lekapcsolódik a beépített rádió, és hallgathatjuk a lejátszásba kapcsolt MP3-lejátszó stb. hangját.
- Állítsuk be a VOLUME/OFF hangerőszabályzóval (12) a kívánt hangerőt. Ha nem hallunk semmilyen hangot, vagy csak nagyon halkat, csavarjuk feljebb az MP3-lejátszó stb. hangerőszabályzóját.
- Az MP3-lejátszót az együtt szállított tépőzárral erősíthetjük fel a kerékpár kormányára.
- Rakjuk be az MP3-lejátszót a védőtasakba, és zárjuk le a tasakot. Rögzítsük a védőtasak tépőzárját a tépőzárszalaghoz.

A pontos idő beállítása

- Az óra 24-órás kijelzésű. Kikapcsolt rádió mellett nyomjuk meg a pontos idő gombot (13). Állítsuk be a tényleges pontos időt az óra-beállító (15), ill. perc-beállító (16) gombbal. A beállítást a pontos idő gomb (13) újbóli megnyomásával fejezzük be.
- Bekapcsolt rádió mellett nyomjuk meg az óragombot a pontos idő megjelenítése céljából. Két másodperc múlva a kijelző átáll a beállított frekvenciára.

Az LC-kijelző háttérvilágítása

- Bármelyik gomb megnyomása után a háttérvilágítás kb. 10 másodpercre bekapcsolódik.

Környezetbarát eltávolítás

Az elhasznált kerékpárrádiót ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük az elektronikus hulladékok gyűjtőhelyére újrahasznosítás céljából.

A kimerült elemeket ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy adjuk le bármely olyan szaküzletben, ahol elemeket is árusítanak.