



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Az "ívás felügyelő" egyúttal gyógyszer bevétel emlékeztetőként is használható.

A rámondható szöveggel a tabletták bevitelére is lehet emlékeztetni.

Rendelési szám: 86 03 75


Műszaki adatok:

Üzemi feszültség: Mellékelve egy dugaszadapter, bemeneti feszültsége 230 V/AC, kimenet 12 vagy 15 V/DC > 150 mA

| Kapcsolóóra: 24 órás formátumban. Nagyon egyszerűen kezelhető mechanikus kapcsolóóra, tolható bütykökkel. Kb. 15 perces időközre beállítható egy üzenet **| Szöveg felvétel:** Max. 5 mp-es üzenet mondható rá: pl. „Kedves nagymama, most innod kell valamit!” **| Ismétlés:** 15 percen belül kb. 50-60 másodpercenként, ha közben nem nyomják meg a "STOP" gombot. **| Lejátszás:**

Először csengőhang szólal meg, majd hallható, hogy vizet öntenek egy pohárba, ezután jön a rámondott szöveg. **|**

Hangerő: beállítható **| Kijelzők:** 2 világító kijelző: „BETRIEB” (üzemkész) és „ALARM” (Emlékeztetés) **| Méret:** kb. 120 x 100 x 82 mm

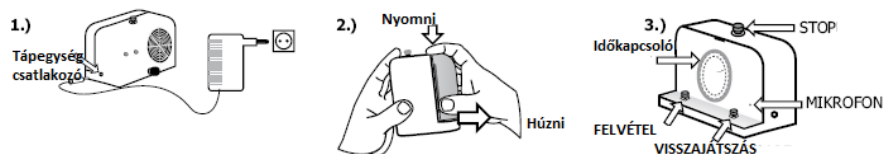

Első üzembe helyezés:



1. A mellékelt dugaszadapert kösse össze a készülékkel, úgy, hogy az adapter dugóját az ívás felügyelő készülék megfelelő hüvelyébe dugja (a készülék oldalán). A dugaszadapter hálózati dugóját ezután dugja be egy hálózati konnektorba (1. rajz).

2. Az óra fedelét a 2. rajz szerint húzza le: a mutatóujjával nyomja meg a fedél közepét, majd húzza le hátrafelé a fedelet.

3. A fedél alatt található a kapcsolóóra, 2 kezelő gomb, és a lyuk a mikrofon számára a szöveg rámondásához (ld. a 3. rajzot).

4. Az aktuális óráidő beállítása: a kapcsolóóra külső kék koszorúja az óra járásával megegyezően forgatható. A középső részre nyomtatott nyílra kell a koszorút forgatni, és ezzel az aktuális óráidőt beállítani. A nyílnek az aktuális óráidőre kell mutatni (24 órás formátumban működő óráról van szó).

5. A kívánt "emlékeztető idő" beállítása: a kis kék bütykök az óra külső koszorúján kapcsolják be az "emlékeztetés" funkciót. A kívánt emlékeztető időpontokhoz egy kis csavarhúzóval a kék bütyköket felső helyzetbe kell tolni (ld. a 4. rajzot). Ha például az emlékeztetést 9 órakor, 12 órakor, 15 órakor és 18 órakor kívánja, akkor a kék bütyköket a 9, 12, 15 és 18 számok fölött a felső helyzetbe kell tolni a csavarhúzóval. Az összes többi bütyök az alsó helyzetben marad. Ezzel a programozás befejeződött.

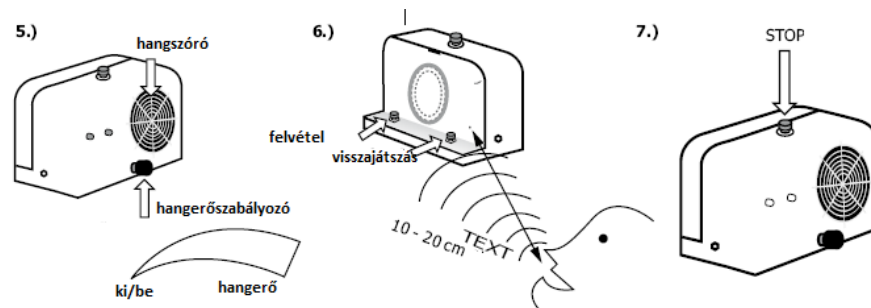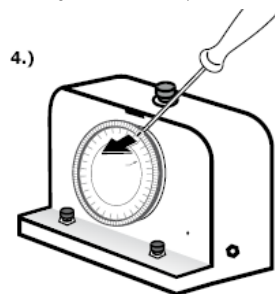

6. Kapcsolja be a készüléket (5. rajz): a hangerő szabályozót ütközésig forgassa jobbra. Ezzel a szabályozóval a hangerőt szabályozhatja, és ha balra forgatja ütközésig, a készülék kikapcsolódik (kattanás hallható).

7. A szöveg rámondása (ld. a 6. rajzot): a mikrofontól kb. 10-20 cm-re mondja el a megfelelő szöveget. Az „AUFNAHME” (felvétel) gombot tartva nyomva, és a sípoló hangjel után mondja el a szöveget (csak egy mondatot, és max. 5 másodpercig), pl.: „Kedves nagymama, most innod kell valamit!”

Ha túl hosszú szöveget mond, kettős sípjel hallatszik. Akkor a szöveget rövidebben, még egyszer rá kell mondania. A „WIEDERGABE” (lejátszás) gomb nyomásával lehallgathatja a szöveget: először egy csengőhang hallható, majd a víz kiöntésének zaja, és ezután a szöveg. A szöveget tetszés szerint újból és újból rámondhatja.

8. Az a személy, akit az ívárs kíván figyelmeztetni, ha hallja a szöveget, a "STOP" gombot megnyomja (ld. a 7. rajzot), hogy az emlékeztető szöveget leállítsa, és ezután valamit igyon. Ha az illető a „STOP” gombot nem nyomja meg, a szöveg ismétlődik kb. 10-15-ször a következő 15 perc alatt (ha csak 1 bütyköt toltak fel a kapcsolóórán. Ha egymás melletti 2 bütyköt nyomott fel, az ismétlés 30 percig is eltarthat.

Általános tudnivalók:

Az óra programozása és a szöveg rámondása után a ház fedelét ismét fel kell tolni (hogy a beállításokat véletlenül ne változtassák meg).

A készüléket ezután fel kell állítani, úgy, hogy a hangszórója előre nézzen. Ekkor a két világítódioda is látszik: a baloldali LED mutatja a készülék működését, a jobboldali LED villog, ha az emlékeztető éppen üzemben van (ld. a 8. rajzot).

Ha a hangerő szabályozót balra ütközésig tolja (kattanást hall), akkor az emlékeztető riasztás ki van kapcsolva. Az óra azonban tovább is jár, és a készülék bármikor újból bekapcsolható, ha egy emlékeztető riasztást kívánnak. Kérjük, ne felejtse el, hogy a hangerő szabályozót elegendő mértékben tolja jobbra, hogy a hang megfelelően hallható legyen. Ha a szabályozót nem tolja eléggé jobbra, a hangerő túl gyenge lesz.

Info: ha a hálózati adapter dugóját kihúzza a konnektorból (a készülék nem kap áramot), a készülék memóriája elveszti a felprogramozott szöveget, és újból rá kell mondania.

Ha a folyamatban lévő rámondást meg akarja szakítani, nyomja meg a „STOP” gombot a készüléken felül (ld. a 7. rajzot).

A csengőhang és a vízköntés zaja fixen be van programozva, azt nem lehet megváltoztatni, vagy törölni.

