


Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő információkat a kerékpár-számítógép használata előtt!

Funkciók

1. Aktuális sebesség
2. 24-órás kijelzésű óra
3. Össztávolság (ODO)
- Résztávolság (DST)
5. Maximális sebesség (MXS)
6. Átlagos sebesség (AVS)
7. Résztávolság ideje (Trip time)
8. Scan (SCAN)
9. Kilométer/mérföld-átszámítás
10. Kerékkerület beállítása
11. LCD automatikus visszaállítása (autoreset)
12. Hőmérséklet
13. Auto/Star

Főbb részek

- folyadékkristályos kijelző
- MODE-gomb: ezt a gombot a számok állítására használja
- elemtartó fedele
- kerékpár-számítógép tartozékai

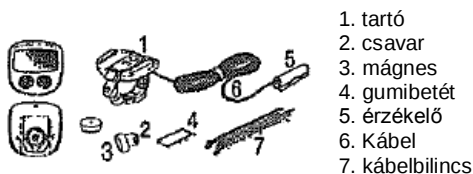

A kerékpár-számítógép szorítójának a felszerelése

Rögzítse a szorítót a kormányra az együtszállított csavar segítségével. Ha a kormányra nem a megfelelő az átmérője, rakja be a szorító alá a gumibetétet.

Húzza meg a csavart, és ellenőrizze, hogy szilárdan ül-e a szorító.

Az érzékelő és a mágnes felszerelése.

Rögzítse a mágneset a csavarral az elsőkerék küllőire. Rögzítse az érzékelőt az elsőkerék villájának a belső oldalára. Állítsa be egymáshoz az érzékelőt és a mágneset. Győződjön meg arról, hogy a mágnes közvetlenül az érzékelő felső részén kialakított bemélyedésre van irányozva, és nincs közöttük 5 mm-nél nagyobb távolság.

Húzza meg az összes kábelbilincset és csavart, hogy az összes alkatrész jól rögzítve legyen.

A kerékpár kerékmérete (coll-ban)	16	20	22	24	26	27	28	37
A kerék kerülete (mm-ben)	1216	1623	1760	1940	2080	2124	2240	2960

Kezelés

4. A kerék kerületének, az órának és a metrikus/brit mértérendszernek a beállítása.

A MODE gomb segítségével válassza ki a megváltoztatni kívánt számot, majd erősítse meg a SET gombbal.

5. A sebesség, a távolság és az idő kijelzése.

A sebesség mindig az LC-kijelző felső sorában jelenik meg. Az összes többi funkció a második sorban kerül kijelzésre. A választáshoz használja az LC-kijelzőt. A SCAN (keresés) funkció közben a kijelző 5 másodpercenként automatikusan váltja a kijelzést.

6. Reset

Nyomja meg egyszerre a MODE- és a SET-gombot az összes tárolt adat törlése céljából.

Fontos!

A kerék kerületét mm-ben kell beadni.

Ha a készülék nem működik, vegye ki az elemet, várjon 5 másodpercig, és hajtson végre egy visszaállítást (reset)..

Tartsa távol a kerékpár-számítógépet a közvetlen napsütéstől.

Időnként ellenőrizze az érzékelő és a mágnes kölcsönös helyzetét.

Figyeljen a közlekedési- és útviszonyokra.

elem: 1db AG12 (1,5V-os)

1. kábelbilincs
2. érzékelő
3. csavar
4. mágnes
5. küllő

