

beurer

MG 16

H



H **Masszírozó-készülék**
Használati útmutató



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



1. Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag a használati útmutatóban ismertetett célra használható. A gyártó nem tehető felelőssé a szakszerűtlen vagy könnyelmű használat miatt keletkező károkért.

Ez a készülék az emberi test egyes részeinek masszírozására szolgál. Ne használja a masszírozó készüléket, ha a következő figyelmeztetések közül egy vagy több Önre is igaznak bizonyul!

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a masszírozó készüléket

- gyermekeknél,
- ha beteges elváltozások vagy sérülések vannak a masszírozandó testrészeken (pl. égések, nyílt sebek, bőrkivetések vagy más sérülések),
- keringési betegségek és fejfájás esetén,
- a fejen, csontokon (pl. csuklók, gerincoszlop) vagy más érzékeny testrészekén,
- operációk után,
- terhesség alatt,
- gyógyszerek bevétele vagy alkoholfogyasztás után (korlátozott érzékelőképesség!),
- gépek kezelésekor,
- a készüléket csak külsőleg használja.

Ez a készülék nem arra szolgál, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyanok használják, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket, vagy ha útmutatást kaptak tőle a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekekre figyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A készülék alkalmazása nem helyettesíti az orvosi konzultációt és a kezelést. A masszírozó készülék használata előtt kérdezze meg az orvosát,

- ha szívritmus-szabályozót, implantátumot vagy más segédeszközt hord,
- ismeretlen eredetű fájdalmak esetén,
- ha bizonytalan abban, hogy alkalmas-e az Ön számára a készülék.

Útmutatás

A masszírozást mindig kellemesnek és ellazítónak kell érezni. Hagyja abba a masszírozást, vagy változtassa meg a testhelyzetét vagy a ráható nyomást, ha a masszírozást fájdalmasnak vagy kellemetlennek érzi.

2. Biztonsági útmutatások

FIGYELMEZTETÉS


- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken és tartozékain nincsenek látható károsodások! Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a feltüntetett szervizhez!
- Ne használjon olyan kiegészítő alkatrészeket, amelyeket a gyártó nem javasol, ill. tartozékként nem ajánl.
- Semmiképpen sem szabad felnyitnia vagy javítania a készüléket, mivel különben nem garantált a kifogástalan működés. Ennek az útmutatónak a figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnését vonja maga után. Javítások esetén

forduljon a Beurer vevőszolgálathoz vagy egy erre felhatalmazott kereskedőhöz.

3. Használat

Az elemek behelyezése, ill. cseréje:

- Az elemtartó rekesz fedelét az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa!
- Három alkáli vagy három AAA típusú normál elemet helyezzen be az elemtartó rekeszben látható jelölésnek megfelelően. Közben okvetlenül ügyeljen az elemek helyes polaritására!
- Az elemtartó rekesz fedelét tegye fel az elemtartó rekeszre. Közben feltétlenül ügyeljen a fedél helyes beigazítására!

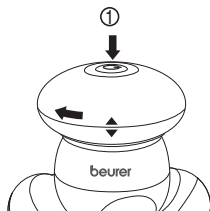

Gombnyomás

① 1x Be

① 2x Ki

Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések

Ügyeljen rá, hogy az elemek soha ne kerülhessenek gyerekek kezébe. A gyerekek a szájukba vehetik és lenyelhetik az elemet. Ez komoly egészségkárosodást okozhat. Ilyen esetben azonnal hívjon orvost!

- Az elemeket tilos tölteni, hevíteni vagy nyílt tűzbe dobni (Robbanásveszély!).
- Mindkét elemet egyidejűleg cserélje ki, használjon azonos típusú elemeket, és ne használjon újratölthető elemeket.
- A kifolyó elemek a készülék sérülését okozhatják. Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, akkor vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből.
- Ne használjon akkumulátorokat!

4. Készülék tisztítása és ápolása

Az Ön masszírozó készüléke nem igényel karbantartást. Csak a külső borítást kell rendszeresen tisztítani. Tisztításhoz vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből.

Mini masszírozóját óvatosan, csak egy enyhén benedvesített kendővel tisztítsa meg.

- Ne használjon tisztító- vagy oldószereket!
- Semmiképp nem szabad a készüléket víz alá tartani, mert különben folyadék kerülhet bele, és a készülék károsodik.

5. Hulladék-ártalmatlanítás

Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben illetékes helyi szervekhez.

Az elhasznált, teljesen lemerült telepeket és akkukat speciális jelölésekkel ellátott gyűjtőtartályokba, veszélyes hulladékokat gyűjtő állomásokra vagy az



elektromos cikkeket árusító helyekre kell beszállítani, és ott leadni. Önt törvény kötelezi az elhasznált telepek leadására.

Megjegyzés: A káros anyagot tartalmazó telepeken a következő jelzések találhatóak: Pb = a telep ólmot tartalmaz, Cd = a telep kadmiumot tartalmaz, Hg = a telep higanyt tartalmaz.

