



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Digitális grillcsipesz

Modell: ET492, cikkszám 5-4003

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy megvette ezt az értékes Sunartis® digitális grillcsipeszt.

A készülék használata előtt olvassa át figyelmesen a jelen használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat, és vegye figyelembe őket! Őrizz meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa, és adja tovább a készülékkel együtt, ha más felhasználónak adja át.

Műszaki adatok

Mérési tartomány: (0~200)°C/(32~392)°F

Elem: 2 db mikroelem

Anyag:

Csipesz: SS430 és SS304

Mérőfej SS304

Fogantyú: ABS

Kijelző- és elemtartó borító: ABS

Vízállóság: IPX6 (csak a csipesz, a levehető LC kijelző modul nélkül)

Jellemzők

1. Forgató eszközt, húshőmérőt és csipeszt tartalmaz.
2. A különböző húsfajtákhoz megfelelő hőmérséklet
3. A célhőmérsékletet a felhasználó határozza meg.
4. Hőmérsékleti riasztás
5. LC háttérvilágítás
6. Levehető LC-kijelző modul
7. Automatikus lekapcsolás 7 perces működés után
8. Hőmérséklet mértékegység (°C/°F) választható

Kezelés

1-Be- és kikapcsolás

I. Bekapcsolás

Nyomja meg a **U/BET** gombot a készülék bekapcsolásához. Az LC-kijelzőn megjelenik a húsfajta, az adott esetre ajánlott maghőmérséklet és az aktuálisan mért hőmérséklet (ld. 1. ábra).



1. ábra.

II. Kikapcsolás Kikapcsolás kézzel:

Tartsa a gombot kb. 3 másodpercig nyomva. **Automatikus kikapcsolás:**

Ha a mért hőmérséklet észlelhető hőfokváltozás nélkül 50°C/122°F alatt marad, és 7 perccig nincs semmiféle tevékenység, a készülék automatikusan kikapcsolódik.

III. A beprogramozott húsfajták

Nyomja a "-" vagy "+" gombot, a húsfajta kiválasztás megváltoztatására (a lehetőségek az 1. táblázatban láthatók)

Előre beállított húsfajta: MARHAHÚS

Sor-rend	Fajta	Angol (EN)	Német (DE)	Francia (FR)	Olasz (IT)	Spanyol (ES)	Svéd (SW)	Holland (DU)	
Med(közepes)	63°C/145°F	Friss marha-hús	BEEF	RIND(MARHA)	BOEUF	MANZO	VACA	NOETK	RUNDV
Med(közepes)	7rc/								
Jól	77°C/170°F								
Med(közepes)	63°C/145°F	Friss borjú hús	VEAL	KALB(BORJÚ)	VEAU	VITEL	TERNR	KALVK	KALF
Med(közepes)	7rc/								
Jól	77°C/170°F								
Med(közepes)	63°C/145°F	Friss bárány hús	LAMB	LAMB(BÁRÁNY)	AGNEA	AGNEL	CORDR	LAMB	LAM
Med(közepes)	7rc/								
Jól	77°C/170°F								
77°C/170°F	Sertés-hús hús	PORK	SCHW(SERTÉS)	PORC	MAIAL	CERDO	GRISK	VARKE	
74°C/165°F	Szárnyas hús	POULT	HUHN(CSIRKE)	POULT	POLLO	POLLO	KYKLI	KIP	
74°C/165°F	Pulykahús	TÜRKE	TRUTH(PULYKA)	DINDO	TACCH	PAVO	KALKO	KALKO	
71°C/160°F	Burger	BURGR	BURGR	BURGR	BURGR	BURGR	BURGR	BURGR	
71°C/160°F	Felhasználó	USER	ANWEN	USAGR	UTENT	USUAR	FÖRBR	GEBRU	

IV. A felhasználó által meghatározott célhőmérséklet (USER-(felhasználó) üzemmód)

Nyomja a "-" vagy "+" gombot, a "felhasználó" módba való váltáshoz.

Nyomja a gombot, a beállító módba való váltáshoz (a célhőmérséklet digitális kijelzése villog).

Állítsa be a célhőmérsékletet a "-" vagy "+" gombbal. Nyomja meg az IUKMJ gombot, a beállított célhőmérséklet nyugtázására.

V. Hőmérséklet riasztás

Ha a mért hőmérséklet eléri a célhőmérsékletet, riasztó hang hallatszik (4 "bi-bi" hang).

Ha a mért hőmérséklet a célhőmérsékletnél magasabb, a 4 "bi-bi" riasztó hangjel 30 másodpercenként felhangzik. A készülék riasztó hangjelet ad, és az LC kijelzőn "HHH" villog, ha a mért hőmérséklet 200°C fölé megy.

VI. A hőmérséklet mértékegységek (°C/°F) kiválasztása


A hőmérséklet mértékegységet a "°C/°F" tolókapcsolóval lehet megváltoztatni. (A °C/°F tolókapcsoló elhelyezése a 2. ábrán látható)

VII. Háttérvilágítás

A háttérvilágítás egy tetszőleges gomb nyomásával bekapcsolható.

VIII. A levehető LC kijelző modul tisztításához mozgassa a felső fogantyút az ábrán látható 2-es irányba, az LC kijelző


modul meglazítására. A kijelző modul eltávolítása után a grillcsipesz alkalmas mosogatógépben való tisztításra is.

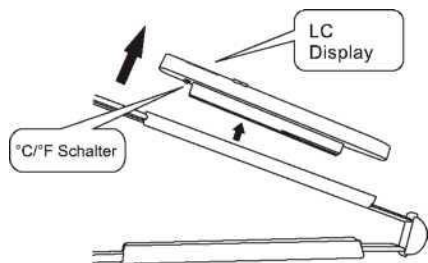

ix. Ha az elem kimerült

Az elem kimerülést jelző szimbólum akkor jelenik meg, amikor az elem annyira kimerült, hogy a készülék már nem képes működni. Használat előtt az elemeket ki kell cserélni.

x. Nyelv

Tartsa a nyelv beállításához az elemek betételekor a  gombot nyomva, amíg balra fent a kijelzőn "DE" meg nem jelenik (az előre beállított nyelv a német, rövidítve "DE") Ezután a "-" vagy "+" gomb nyomásával állítsa be a kívánt nyelvet. Összesen 7 nyelv áll rendelkezésre, rövidítve (DE, FR, IT, ES, SW, DU, EN). A részletek az 1. táblázatban láthatók.

Elemek

Nyomja a gombot a kezelő rész alsó oldalán, és távolítsa el az LC kijelző modult (ld. a 2. ábrát).

¹ Ha a kezelő rész nincs a tartójában, a hőmérséklet kijelzőn "LLL" látható.

¹ Vegye le az elemtartó fedelét és amennyiben szükséges, cserélje ki a mikroelemeket.

¹ Kérjük, hogy az elemeket környezetbarát módon selejtezze.

Figyelem!

- A mérőfej max. 300°C/572°F hőmérsékletet bír ki. Magasabb hőmérsékletek károsodáshoz vezethetnek.
- A hőmérsékletmérés pontosságának alapja az összehasonlítás a jelen termék és egy szokványos hőmérő között, állandó hőmérsékleten.
- Kérjük, vegye le az LC-kijelző modult, mielőtt a terméket tisztítja (az LC-kijelző modult nem szabad öblíteni, vagy vízbe meríteni). Okvetlenül győződjön meg arról, hogy a csipeszen nincs semmi víz, mielőtt az LC-kijelző modult ismét rögzíti rajta. Ez ugyanis a pontosságot kedvezőtlenül befolyásolná, és károsíthatná a terméket.

Figyelem!

A digitális grillcsipeszt nem szabad a normál háztartási szemétkébe tenni; a terméket szakszerűen kell selejtezni.

A termék anyaga újra feldolgozható. A régi készülék anyagának újra értékesítésével hozzájárulhat a környezet védelméhez. Kérjük, selejtezze a csipeszt az elektromos és elektronikus készülékek helyi gyűjtőhelyére való leadással. Részletesebb információkat a helyi hatóságoktól nyerhet.

Biztonsági előírások

- Tárolja a digitális grillcsipeszt úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- Védje a készüléket a közvetlen napsugárzástól, magas hőmérséklettől, magas páratartalomtól és nedvességtől.
- Ne tegye le a csipeszt forró felületre.
- Az LC kijelzőt kezelje kíméletesen.
- A termék normál működését erős elektromágneses mezők zavarhatják. Ha ez a helyzet fennáll, kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra, hogy a normál üzemmódba jusson. en.