

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODELL AL 07

KEZELŐSZERVEK

1. Acél kábel
2. Zár dugasz
3. Zárszerkezet burkolat fedél
4. Porvédő burkolat
5. Hengerzár
6. Lámpa kapcsoló
7. Kulcs LED-del
8. A kerékpár vázra felerősítő bilincs
9. Figyelmeztető fény
10. Beállító gomb
11. A lakat háza
12. Hangszóró

A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

- Riasztó zár AL 07
- A kerékpár vázra felerősítő bilincs
- Egy kulcs LED-del, elemekkel és egy tartalék kulcs
- Használati útmutató

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A riasztó zár üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig az egész útmutatót, a megfelelő használathoz fontos ismereteket tartalmaz.
- Az elemeket és akkukat tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni! Az elemeket az elhasznált elem gyűjtőhelyeken le kell adni.
- A csomagolóanyagok szelektív ártalmatlanítása kíméli a környezetet.
- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani.
- Az erős hangjelzése (105 dB) halláskárosodást okozhat.
- A készülék vízálló és használható a szabadban, csak ne merítse teljesen víz alá.

KÖRNYEZETVÉDELMI UTASÍTÁSOK

- A terméket, miután elhasználódott, ne dobja a normális háztartási hulladék közé, hanem adja le egy elektromos és elektronikus hulladék gyűjtőhelyen. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.
- Az anyagok jelölésüknek megfelelően újra használhatóak. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez.
- A helyi hatóságnál informálódjon a hulladékgyűjtő helyekről.

ELEMEK SELEJTEZÉSE


- Az elemeknek nincs helye a háztartási hulladékok között. Felhasználóként törvény kötelezi az elhasznált elemek leadására. Az elhasznált elemeket a környékén lévő nyilvános gyűjtőhelyen adhatja le, vagy bárhol, ahol az adott típusú elemeket értékesítik.

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

A riasztó zárba való elemet nem szállítjuk vele

- Vegye ki a riasztó zárat a kerékpár vázra felerősített tartóból
- Csavarja ki keresztornyú csavarhúzóval a ház hátoldalán a zár ház fedél csavarját (3).
- Csúsztassa ki felfelé a fedelet a zár házból. Itt láthatja az elemtartó rekeszt.
- Csavarja ki az elemtartó fedél négy csavarját egy keresztornyú csavarhúzóval és vegye le a fedelet.
- Helyezze be a polaritásnak megfelelően a 9 V-os elemet.
- Szerelje vissza az elemtartó fedelét és a zár burkolat fedelét.

A LED-es kulcsba való elemeket vele szállítjuk.

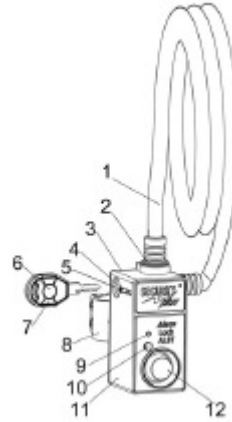

- Nyissa fel egy keresztornyú csavarhúzóval a kulcson lévő csavart és billentse fel a fedelet.
- Cserélje ki a lemerült elemeket új CR 1220 3 V-os lítium elemekre. Vigyázzon a helyes polaritásra.
- Zárja vissza a fedelet és csavarja vissza a csavart.

Biztonsági előírások

- Ne hevítse fel az elemeket és ne dobja őket tűzbe.
- Az elemeket ne tegye ki nedvesség hatásának.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, robbanásveszély.

A VÁZRA FELERŐSÍTÉS

- Szerelje fel a kerékpár vázra egy alkalmas helyen a felerősítést, úgy, hogy az a kerékpározást ne akadályozza.
- A ház felerősítő csapját nyomja be 45°-os szög alatt a vázra szerelt tartó hornyába.
- A riasztó zárat 45°-ban az óramutató járásával ellentétesen elforgatva biztosan és szilárdan be van erősítve a kerékpár vázon lévő tartóba.
- A levételhez fordítsuk el ütközésig a riasztó zárat 45°-ban az óramutató járásának irányában, majd húzzuk ki a vázra szerelt tartóból.

A RIASZTÓ ZÁR HASZNÁLATA

- A porvédő fedél (4) legyen mindig zárva, ha a kulcs nincs éppen a zárban.
- Nyissa fel a porvédő fedelet (4) és dugja a kulcsot a hengerzárba.
- Forgassa el a kulcsot az óramutató járásának irányában és húzza ki az acél kábelt a zár dugójával (2) a házból.
- Fűzze át az acél kábelt a kerékpár vázán és egy szilárd tárgyon. Dugja újra vissza a zár dugót (2) a zártestbe.

A RIASZTÁS AKTIVÁLÁSA

- A riasztó zárnak két független riasztási funkciója van: Kábel felügyelet elvágás ellen és mozgásjelzés.
- A kábelfelügyelet funkciót a riasztó zár bezárásával, - mihelyt a hangjelzés elhangzik - aktiválja.
- A mozgásérzékelő aktiválásához a hangjelzés után a sárga beállító gombot (10) addig kell megnyomva tartani, amíg két hangjelzés el nem hangzik.

RIASZTÁSI FUNKCIÓK

- Ha az acélkábel átvágják, 30 másodpercig szól a riasztó sziréna. Erre akkor is sor kerül, ha a mozgásérzékelő nincs aktiválva.
- Ha a mozgásérzékelő aktiválva van és a riasztó zárat megmozdítják, három csipogó hang hallatszik. Ha a mozgás, a rá következő 5 másodpercen belül folytatódik, működésbe lép a második riasztási fokozat, a riasztó sziréna 20 másodpercen keresztül szól és a vörös LED villogni kezd. Ezután a riasztó sziréna kikapcsol. Ha a mozgásérzékelő a következő 5 másodpercen belül még mindig mozgást érzékel, a riasztó sziréna újra megszólal.

A RIASZTÁS DEAKTIVÁLÁSA

- Nyissa fel a porvédő fedelet (4) és dugja a kulcsot (6) a hengerzárba (5). Fordítsa jobbra a kulcsot és húzza ki a zár dugaszolóját. a zárból. A riasztó zár ezzel deaktiválva van.
- Ha ehhez a művelethez túl sok időre van szüksége, akkor esetleg működésbe léphet a riasztás.