

hama®

C O M P U T E R

**USB hangkártya
»7.1 Surround«
USB Sound Card**



00051620

H Használati útmutató

Beszerelés

Zárjon be minden programot, amin keresztül hanglejátszás történik.

Dugja az USB-s hangkártyát egy szabad USB csatlakozóba és várjon egy kicsit, amíg az operációs rendszer felismeri és aktiválja a készüléket.

Lehetséges, hogy az operációs rendszere nem automatikusan használja a hangkártyát alapbeállításként. Ebben az esetben a **Hangeszközök kezelése** menüben ill. a **Hang-** menüben (Vista) a Vezérlőpulton manuálisan kell kiválasztani az **USB-s hangeszközt** vagy a **hama USB-Sound Card 7.1** lehetőséget.

A hangkártya ezután működőképes. Ha a **7.1 Virtual Surround Sound** eszközt és további szoftveres funkciókat úgy szeretne használni, mint egy ekvalizert, telepítenie kell még a mellékelt CD-n található meghajtót is.

Rakja be a CD-t a CD-ROM olvasóba. A telepítési folyamathoz tartozó ablak automatikusan megnyílik.

Kattintson a **Fertig stellen -re (befejezés)** a telepítési folyamat befejezéséhez és a számítógép újraindításához.

Kattintson az alsó eszközsor jobb oldalán lévő **hama** ikonra a szoftver menü megnyitásához.

Fő beállítások

1

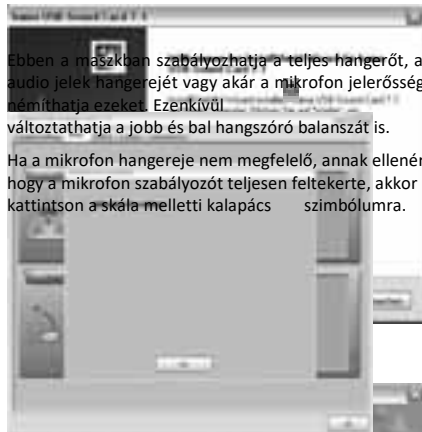
Kattintson a **„Weiter“ (tovább) gombra.**

2

1. Itt választhatja ki, hogy egy fejhallgatót vagy egy hangszórót csatlakoztatott-e a hangkártyához.

2. Itt tudja az egyes hangszórókat tesztelni.

Kattintson a **Weiter** gombra.

**Mixer****Effekte**

Ebben a maszkban szabályozhatja a teljes hangerőt, az egyes audio jelek hangerőjét vagy akár a mikrofon jelerősségét is ill. némíthatja ezeket. Ezenkívül változtathatja a jobb és bal hangszóró balanszát is.

Ha a mikrofon hangereje nem megfelelő, annak ellenére, hogy a mikrofon szabályozót teljesen feltekerte, akkor kattintson a skála melletti kalapács szimbólumra.

Tegyen pipát a **Mikrofon-Verstärker (mikrofon erősítő)** elé majd kattintson az **OK**-ra.

Az **Effekte (effektek)** maszkban 27 különböző környezeti effektből és három különböző helyiség méretből választhat. Ezenkívül egy 11 különböző előbeállítással bíró ekvalizer áll rendelkezésére.

Karaoke



Itt állíthatja be igény szerint a hangszint és és kiiktathatja az énekhangot.

Támogatás- és kontakt információk hibás termékhez:

Reklamációjával forduljon a kereskedőhöz vagy a Hama ügyfélszolgálathoz.

Internet/World Wide Web:

Terméktámogatás vagy termékinformációk: www.hama.com

Támogatás forródrót - Hama ügyfélszolgálat:

Tel. +49 (0) 9091 / 502-115

Fax +49 (0) 9091 | 502-272

e-mail: produktberatung@hama.de

