


Kibővített használati útmutató

FAX-2840
FAX-2845
FAX-2940

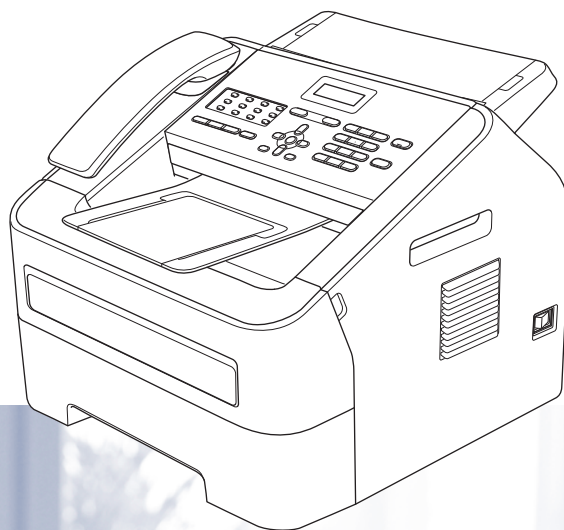

Nem minden modell kapható az összes országban.

A használati útmutatók és azok megkeresése

Melyik kézikönyv?	Mi található benne?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. A készülék beállítása előtt olvassa el a . A védjegyekről és jogi korlátozásokról is ez az útmutató nyújt tájékoztatást.	Nyomtatott / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	Kövesse a készülék és a használt kapcsolattípus beállításával kapcsolatos utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Használati útmutató	Megismerheti a fax és másolási műveleteket, és a fogyóeszközök cseréjének módját. Lásd: hibaelhárítási tippek.	Nyomtatott / A dobozban Csehországban, Bulgáriában, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban és Szlovéniában: PDF-fájl / CD-ROM / A dobozban
Kibővített használati útmutató	További speciális műveletek bemutatása: Fax, másolás, biztonsági szolgáltatások, jelentések nyomtatása és a rendszeres karbantartás elvégzése.	PDF-fájl / CD-ROM / A dobozban

Töltse le az opcionális szoftvert a Brother Solutions Center címéről (csak FAX-2940 esetén)


A nyomtató és a szkennel illesztőprogramját,¹ valamint a PC-Fax Send szoftvert ingyenesen letöltheti a Brother Solutions Center címéről, így a készüléket nyomtatóként is szkennelként is használhatja,¹ és számítógépre is küldhet faxokat. Látogasson el weboldalunkra a <http://solutions.brother.com/> címen.

¹ A Mac OS X 10.5.8 operációs rendszer nem támogatott.

Tartalomjegyzék

1	Általános beállítások	1
	FONTOS MEGJEGYZÉS	1
	Tárolás a memóriában.....	1
	Automatikus nyári időszámítás	2
	Gazdaságosság.....	2
	Festéktakarékos mód	2
	Készenléti üzemmód	2
	Mély alvás üzemmód.....	3
	Tonerbeállítások	3
	Tonerbeállítás (Folytatás mód).....	3
	Faxok fogadása Folytatás módban	4
	Toner vége Folytatás módban.....	4
	Az LCD kijelző kontrasztja	4
	Üzemmód-időzítő.....	4
2	Biztonsági jellemzők	5
	Biztonság	5
	TX zár (FAX-2840 és FAX-2845)	5
	Memória Védelem (FAX-2940 esetén).....	6
	Beállítási zár	7
	Hívás korlátozása	9
3	Fax küldése	10
	További küldési lehetőségek	10
	Fax küldése összetett beállításokkal	10
	Kontraszt	10
	Fax felbontásának megváltoztatása	10
	További küldési műveletek	11
	Fax manuális küldése.....	11
	Kettős hozzáférés.....	11
	Körfaxolás.....	12
	Valós idejű küldés.....	13
	Tengerentúli üzemmód.....	13
	Késleltetett fax	14
	Késleltetett kötegelt küldés.....	14
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése	14
	Elektronikus fedőlap	15
	Lehívás áttekintése.....	16
	Lehívó adás	16
4	Fax fogadása	18
	Távoli fax-opciók.....	18
	Fax továbbítása	18
	Fax tárolása.....	18
	Távoli fax-opciók módosítása	19

	Távoli visszakeresés	19
	Távoli fax parancsai.....	22
	További fogadási műveletek	23
	Kicsinyített beérkező fax nyomtatása	23
	A faxfogadási bélyegző beállítása	23
	Faxok fogadása a memóriába (FAX-2840 és FAX-2845)	23
	Nyomtatási fényerő beállítása	24
	Fax nyomtatása memóriából	24
	Papír nélküli fogadás	24
	Lehívás áttekintése	25
	Lehívó fogadás	25
	Lehívás leállítása	26
5	Számok hívása és tárolása	27
	További hívási műveletek	27
	Gyorshívási számok kombinálása	27
	Számok tárolásának további módjai	27
	Csoportok beállítása körfaxoláshoz	27
	Csoportszámok módosítása	28
	Csoportszámok törlése	29
6	Jelentések nyomtatása	30
	Faxjelentések	30
	Küldés-igazolási jelentés	30
	Faxnapló	30
	Jelentések	31
	Jelentés nyomtatása	31
7	Másolatok készítése	32
	Másolási beállítások	32
	Másolás leállítása	32
	A Beállítások gomb használata	33
	A másolási minőség javítása	35
	Másolatok rendezése az ADF használatával	35
	A kontraszt és fényerő beállítása	35
	A másolt képek nagyítása és kicsinyítése	36
	N az 1-ben másolatok készítése (oldal elrendezés)	37
	Manuális kétoldalas másolás	38
A	Szokásos karbantartás	39
	A készülék tisztítása	39
	A készülék ellenőrzése	39
	Oldalszámlálók ellenőrzése	39
	Az alkatrészek hátralevő élettartamának ellenőrzése	39
	A készülék csomagolása és szállítása	40
B	Szószedet	42



FONTOS MEGJEGYZÉS

- A Használati útmutató legtöbb ábrája a FAX-2845 készüléket ábrázolja.

Tárolás a memóriában

A menübeállításokat a memória rögzíti, így azok áramszünet esetén *nem* vesznek el. Az ideiglenes beállítások (például a kontraszt, az országspecifikus beállítások, stb.) *azonban* elvesznek.

(FAX-2940 esetén)

Az áramkimaradás során a készülék megőrzi a dátumot, az időt és a beprogramozott fax-időzítő feladatokat (pl. Késleltetett fax) kb. 60 óráig. A készülék memóriájában lévő egyéb faxfeladatok nem vesznek el.

(FAX-2840 és FAX-2845 esetén)

Az áramkimaradás során a készülék megőrzi a dátumot és az időt kb. 2 óráig. A készülék memóriájában lévő egyéb faxfeladatok elvesznek.

Automatikus nyári időszámítás

Beállíthatja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előre állítja magát, és egy órával vissza ősszel.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **2**, majd a **2** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Gazdaságosság

Festéktakarékos mód

A funkció használatával festéket takaríthat meg. Ha **Be** állapotba kapcsolja a festéktakarékos üzemmódot, akkor a nyomtatás világosabbnak tűnik. Az alapértelmezett beállítás: **Ki**.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **4**, majd az **1** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

A Festéktakarékos funkció nem ajánlott fényképek vagy szürkeárnyalatú képek nyomtatásához.

Készenléti üzemmód

A Készenléti üzemmód beállítással csökkenthető az áramfogyasztás. Amikor a készülék Készenléti üzemmódban (Energia-megtakarítás üzemmódban) van, olyan, mintha ki lenne kapcsolva. Ha adatokat fogad vagy műveletet kezd, a készülék a Készenléti üzemmódból Üzemkész módra vált.

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be alvó üzemmódba. Ha a készülék faxot és számítógépes adatot fogad vagy másol, az időzítő újraindul. A FAX-2940 alapértelmezett beállítása 3 perc, míg a FAX-2840 és FAX-2845 alapértelmezett beállítása 5 perc.

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, az LCD-n a **Készenlét** felirat jelenik meg.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **4**, majd a **2** gombot.

- 2 Állítsa be, hogy mennyi ideig legyen a készülék üresjáratban, mielőtt alvó állapotba kapcsolna. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Mély alvás üzemmód

Amikor a készülék Készenléti üzemmódban van, és bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék automatikusan Mély alvás üzemmódra vált, és az LCD-n az *Alvómód* felirat jelenik meg. A Mély alvás üzemmód még kevesebb áramot használ, mint a Készenléti üzemmód. A készülék felébred, és elkezd bemelegedni, amikor fax adatokat kap, illetve ha megnyomnak egy gombot a kezelőpaneljén.

(FAX-2845 esetén)

A kagyló felemelése és visszahelyezése is felébreszti a készüléket a Mély alvás üzemmódból.

Tonerbeállítások

Tonerbeállítás (Folytatás mód)

A készülék a nyomtatás folytatására utasítható, ha az LCD kijelzőn a *Festékkaz cseré* üzenet jelenik meg.

A készülék addig folytatja a nyomtatást, amíg az LCD kijelzőn a *Festék kifogyott* üzenet jelenik meg.

Az alapértelmezett beállítás: *Állj*.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, majd a **7** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a *Folytatás* vagy az *Állj* lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

- Ha Folytatás módban folytatja a nyomtatást, akkor a nyomtatás minősége nem garantálható.
- Folytatás mód használata esetén a nyomtatás halványnak tűnhet.
- A festékkazetta cseréje után a Folytatás mód az alapértelmezett beállításra áll vissza (*Állj*).

Faxok fogadása Folytatás módban

A készülék a Folytatás mód választásakor képes a fogadott faxokat a memóriájában tárolni, ha az LCD kijelzőn a **Festékkaz csere** felirat látható. Ha a fogadott faxokat Folytatás módban nyomtatja ki, akkor az LCD kijelzőn megjelenő kérdés megkérdezi, hogy a fax nyomtatási minősége megfelelő-e. Ha nem, akkor válassza a **2. Nem** pontot. A gép a faxokat megőrzi a memóriájában, így a festékkazetta cseréje után azok kinyomtathatók. Ha a nyomtatási minőség megfelelő, akkor válassza az **1. igen** pontot. Az LCD megkérdezi, hogy a kinyomtatott faxokat törölni szeretné-e a memóriából. Ha nem, akkor a rendszer a kérdést a festékkazetta cseréje után újból felteszi.



Megjegyzés

- A FAX-2840 és a FAX-2845 legfeljebb 400, a FAX-2940 legfeljebb 500 faxot képes tárolni a memóriájában.
- (FAX-2840 és FAX-2845 esetén)
A főkapcsoló kikapcsolásával a memóriában tárolt faxok törlődnek.
- A készülék Folytatás módban akkor is megőrzi a faxokat, ha a **Folytatás** beállítást **Állj-ra** változtatja.
- Ha új festékkazettát helyez be, amikor az LCD kijelzőn a **Festék kifogyott** felirat jelenik meg, akkor a készülék megkérdezi, hogy a tárolt faxokat szeretné-e nyomtatni. A tárolt faxok nyomtatásához válassza az **1.** nyomtatás pontot.

Toner vége Folytatás módban

Ha az LCD kijelzőn a **Festék kifogyott** felirat jelenik meg, akkor a gép befejezi a nyomtatást. Ha a memória megtelt, és Ön további faxokat szeretne fogadni, akkor új festékkazettát kell behelyezni.

Az LCD kijelző kontrasztja

A kontraszt módosításával sötétebbé vagy világosabbá teheti az LCD-kijelzőt.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, majd az **5** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▶** gombot az LCD kijelző sötétítéséhez. Vagy nyomja meg a **◀** gombot az LCD világosításához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Üzem mód-időzítő

A készülék két üzemmód-billentyűvel rendelkezik a vezérlőpaneljén: **FAX** és **COPY (MÁSOLÁS)**.

Beállítható, mennyi idő múlva térjen vissza Fax üzemmódba az utolsó másolási műveletet követően. Ha a **Ki** opciót választja, a készülék abban az üzemmódban marad, amiben utoljára használta.



- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, majd az **1** gombot.
- 2 A **▲** és **▼** gombok használatával válasszon a **0 Mp.**, **30 Mp.**, **1 Min**, **2 Min**, **5 Min** vagy **Ki** lehetőségek közül. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Biztonság

A TX zár (FAX-2840 és FAX-2845 esetén), a Memória Védelem (for FAX-2940 esetén) és a Beállítási zár funkció használatával a készüléken több biztonsági szint állítható be.

TX zár (FAX-2840 és FAX-2845)

A TX zár segítségével megakadályozható a készülékhez való illetéktelen hozzáférés. A késleltetett faxok és a lehívási feladatok időzítése ezt követően nem lehetséges. Az előzetesen időzített késleltetett faxok elküldése azonban a TX zár bekapcsolásakor is megtörténik, így ezek nem vesznek el.

A TX zár bekapcsolt állapotában a következő műveletek lehetségesek:

- Telefonhívások fogadása
- Faxok fogadása
- Fax továbbítása
(ha a Fax továbbítása funkció be volt kapcsolva)
- Távoli visszakeresés
(ha a Fax tárolása funkció be volt kapcsolva)

A TX zár bekapcsolt állapotában a következő műveletek NEM érhetők el:

- Telefonhívások indítása a gép kagylójával
(csak a FAX-2845 esetén)
- Faxok küldése
- Másolás



Megjegyzés

- A memóriában levő faxok kinyomtatásához kapcsolja ki a TX zárat.
- Ha elfelejti a TX zár jelszavát, forduljon Brother ügyfélszolgálatához, vagy viszonteladójához.

Jelszó beállítása



Megjegyzés

Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell újra beállítania.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **6**, majd az **1** gombot.
- 2 Adjon meg egy négy-karakterből álló jelszót a 0-9 gombok használatával. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Ha a jelszót első alkalommal adja meg, akkor az LCD kijelzőn az **ELL.** : felirat látható.
- 4 Adja meg újra a jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A TX zár jelszavának módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **6**, majd az **1** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Jelszó megadás** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Írja be a regisztrált négyjegyű jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Írjon be egy négyjegyű számot az új jelszóhoz. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Amikor a kijelzőn az **ELL.** : felirat olvasható, adja meg újra az új jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A TX zár be-/kikapcsolása

Ha rossz jelszót ír be, akkor az LCD kijelző a **Rossz jelszó** üzenetet jeleníti meg és offline állapotban marad.

A regisztrált jelszó megadásáig a gép Adás zárólva üzemmódban marad.

A TX zár bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot, **1, 6, 1**.
- 2 Nyomja meg az a vagy b gombot az **Adászárás beá. kiválasztásához**. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Írja be a regisztrált négyjegyű jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot. A gép offline állapotba lép, és a kijelzőn az **Adászár mód felirat** jelenik meg.

A TX zár kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot. Írja be a regisztrált négyjegyű jelszót.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot. TX zár automatikusan lekapcsol.

Memória Védelem (FAX-2940 esetén)

A Memória Védelem funkció segítségével megakadályozható a készülékhez való illetéktelen hozzáférés. A késleltetett faxok és a lehívási feladatok időzítése ezt követően nem lehetséges. Az előzetesen időzített késleltetett faxok elküldése azonban a Memória Védelem funkció bekapcsolásakor is megtörténik, így ezek nem vesznek el.

A Memória Védelem bekapcsolt állapotában a következő műveletek lehetségesek:

- Faxok fogadása a memóriába (a memória kapacitása függvényében)
- Fax továbbítása (ha a Fax továbbítása funkció be volt kapcsolva)

- Távoli visszakeresés (ha a Fax tárolása funkció be volt kapcsolva)

A Memória Védelem bekapcsolt állapotában a következő műveletek NEM érhetőek el:

- Fogadott faxok nyomtatása
- Faxok küldése
- Másolás
- Működtetés a vezérlőpanelről



Megjegyzés

A memóriában levő faxok kinyomtatásához kapcsolja ki a Memória Védelem funkciót.

Jelszó beállítása



Megjegyzés

- Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell újra beállítania.
- Ha elfelejti a Memória Védelem funkció jelszavát, forduljon Brother ügyfélszolgálatához, vagy viszonteladójához.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1, 6**, majd az **1** gombot.
- 2 Adjon meg egy négy karakterből álló jelszót a 0-9 gombok használatával. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg újra a jelszót, amikor a kijelzőn az **Ell. :** felirat olvasható. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A memória védelem jelszavának módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1, 6**, majd az **1** gombot.

- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a Jelszó megadás opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Írja be a regisztrált négyjegyű jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Írjon be egy négyjegyű számot az új jelszóhoz. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Amikor a kijelzőn az **ELL. :** felirat olvasható, adja meg újra az új jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A memória védelem funkció bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **6**, majd az **1** gombot.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a Biztonsági beá. opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Írja be a regisztrált négyjegyű jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot. A gép offline állapotba lép, és a kijelzőn a **Biztonságos mód** felirat jelenik meg.

A memória védelem funkció kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Írja be a regisztrált négyjegyű jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot. A Memória Védelem funkció automatikusan kikapcsol, és az LCD kijelzőn megjelenik a dátum és az idő.



Megjegyzés

Ha rossz jelszót ír be, akkor az LCD kijelző a **Rossz jelszó** üzenetet jeleníti meg és offline állapotban marad. A gép biztonságos üzemmódban marad a regisztrált jelszó megadásáig.

Beállítási zár

Beállítási zár alkalmazása során megadhat egy jelszót, így megakadályozhatja, hogy mások véletlenül módosítsák a készülék beállításait.

Jól jegyezze le a jelszót. Ha elfelejti, akkor újra be kell állítania a készülékben tárolt jelszavakat. Forduljon a rendszergazdához, a Brother ügyfélszolgálatához vagy hívja a Brother viszonteladóját.

Ha a Beállítási zár **Be** állapotban van, a beállítások csak jelszóval módosíthatók. Csak az alábbi fax átviteli beállításokat módosíthatja a FAX menüben.

- Kontraszt
- Fax felbontás
- Késleltetett fax
- Valós idejű TX
- Lehívó TX
- Tengerentúli üzemmód

Jelszó beállítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **6**, majd a **2** gombot.
- 2 Adjon meg egy négy-karakterből álló jelszót a 0-9 gombok használatával. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg újra a jelszót, amikor az LCD kijelzőn az **ELL. :** üzenet látható. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A beállítási zár jelszavának módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **6**, majd a **2** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a *Jelszó megadás opció* kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a négy számjegyű jelszavát.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Írjon be egy négyjegyű számot az új jelszóhoz.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Adja meg újra az új jelszót, amikor az LCD-n a **Ell. :** üzenet látható.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Beállítási zár be/kikapcsolása

Ha az alábbi utasításokat követve rossz jelszót ad meg, az LCD kijelzőn a **Rossz jelszó** üzenet lesz látható. Adja meg újra a helyes jelszót.

Beállítási zár bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **6**, majd a **2** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Be** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a négy számjegyű jelszavát.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Beállítási zár kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **1**, **6**, majd a **2** gombot.

- 2 Adja meg a négy számjegyű jelszavát.
Nyomja meg kétszer az **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hívás korlátozása

Ez a szolgáltatás megakadályozza a felhasználót abban, hogy faxot küldjön, vagy véletlenül rossz számot hívjon. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy korlátozza a hívást a tárcsázófelület, az egygombos tárcsázás és a gyorstárcsázás használata esetén.

Ha a **Ki** lehetőséget választja, akkor a készülék nem korlátozza a hívás funkciót.

Ha a **Kétszer #** beállítást választja, akkor a készülék újra bekéri a számot, és a készülék csak akkor tárcsázza a számot, ha ugyanazt a számot adta meg. Ha rossz számot ad meg, akkor a kijelzőn egy hibaüzenet jelenik meg.

Ha a **Be** beállítást választja, akkor a készülék minden faxküldést és kimenő hívást korlátozni fog, amelyet ezzel a hívási eljárással kezdeményeztek.

Számgombok korlátozása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **6**, majd az **1** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Kétszer #** vagy **Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Egygombos korlátozás

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **6**, majd a **2** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Kétszer #** vagy **Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Gyorstárcsázás korlátozás

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **6**, majd a **3** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki**, **Kétszer #** vagy **Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

- Az **Kétszer #** beállítás nem működik, ha a szám megadása előtt megnyomja a **Tel/R (Tel/Mute/R) (Tel/Némítás/R)** gombot, vagy felemeli a külső kagylót vagy a gép kagylóját (csak FAX-2845 esetén).

A hívás korlátozása funkció nem működik, ha egy külső kagylót vagy egy hosszabbító kagylót használ.


A **Redial/Pause (Újratárcsáz/Szünet)** gomb használata esetén a készülék nem tudja korlátozni a hívást.

- Ha a **Be** vagy **Kétszer #** beállítást választja, akkor nem használhatja a **Körfaxolás** funkciót, és nem kombinálhatja a gyorstárcsázható számokat a híváskor.

További küldési lehetőségek

Fax küldése összetett beállításokkal

Mielőtt elküld egy faxot, az alábbi beállítások bármely kombinációját módosíthatja: kontraszt, felbontás, tengerentúli üzemmód, késleltetett fax-időzítő, lehívásos átvitel, valós idejű átvitel, vagy fedőlap beállítások.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van . Az egyes beállítások elfogadása után az LCD rákérdez, hogy kíván-e egyéb beállítást megadni.

Következő
1. Igen 2. Nem

- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - További beállítások megadásához nyomja meg az **1** gombot. Az LCD visszatér a **Küldés beáll.** menühöz, ahol új beállítást választhat ki.
 - Ha befejezte a beállítások kiválasztását, nyomja meg a **2** gombot, és lépjen a faxküldés következő lépésére.

Kontraszt


A legtöbb dokumentum esetében az **Auto** alapértelmezett beállítása fogja a legjobb eredményt adni.

A készülék automatikusan kiválasztja a dokumentumhoz illő legjobb kontrasztot.

Ha viszont nagyon világos vagy nagyon sötét a dokumentum, a kontraszt módosítása javíthat a fax minőségén.

Válassza a **Sötét** opciót a faxolt dokumentum világosításához.

Válassza a **Világos** opciót a faxolt dokumentum sötétítéséhez.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd az **1** gombot.
- 4 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot az **Auto**, **Világos** vagy **Sötét** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.




Megjegyzés

Még ha a **Világos** vagy **Sötét** opciót választja is, a készülék a faxot **Auto** beállítással küldi, ha **Fotó** felbontást választott.


Fax felbontásának megváltoztatása

A fax minősége a fax felbontásának módosításával javítható. A felbontás csak a következő faxra vagy az összes faxra vonatkozóan is módosítható.

A faxfelbontás beállításának módosítása a **következő** faxhoz

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Resolution (Felbontás)** gombot, majd a **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a felbontást. Nyomja meg az **OK** gombot.

Az alapértelmezett faxfelbontás módosítása

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd a **2** gombot.
- 3 A kívánt felbontást a **▲** vagy a **▼** gomb használatával választhatja ki. Nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

Négyféle felbontási beállítás közül választhat.


Fax felbontás	
Standard Stand.	A legtöbb dokumentumtípushoz megfelelő.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átvitel lassabb a Standard felbontásnál.
Szuperfinom S.Fin.	Kisebb nyomatokhoz és képekhez megfelelő, de az átvitel lassabb a Finom felbontásnál.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke különböző árnyalatait tartalmazza vagy fénykép. Ez a felbontás igényli a leghosszabb adásidőt.

További küldési műveletek

Fax manuális küldése

Kézi küldés

A Kézi küldés lehetővé teszi a hívás, a csengetés, és a fax-vétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 A tárcsahang meghallgatásához vegye fel egy külső telefonkészülék vagy a gép (FAX-2845 esetében) telefonkagylóját.
- 4 Tárcsázza a faxszámot. (FAX-2840 és FAX-2940 esetében) Tárcsázza a számot külső telefonkészülék használatával.
- 5 Ha hallja a faxhangot, akkor nyomja meg a **Start** gombot.
- 6 Tegye vissza a külső telefonkészülék vagy a gép (FAX-2845 esetében) telefonkagylóját.

Kettős hozzáférés

Tárcsázhat egy számot, és elkezdheti a fax beolvasását a memóriába akkor is, ha a készülék a memóriából küldést végez vagy faxot fogad. Az LCD kijelző megjeleníti az új feladatszámot.

A memóriába beolvasható oldalak számát a rajtuk található adatmennyiség befolyásolja.



Megjegyzés

Ha Memória megtelt üzenetet kap az első faxoldal beolvasásakor, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a szkennelés megszakításához. Ha egy következő faxoldal beolvasásakor a Memória megtelt üzenet jelenik meg, a **Start** gomb megnyomásával elküldheti az eddig beolvasott oldalakat, vagy a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombbal megszakíthatja a műveletet.

Körfaxolás

Körfaxolással ugyanazt a faxot egyszerre több faxszámra is elküldheti. Ugyanabba az üzenetszórásba bevonhat Csoportokat, Egygombos vagy Gyorstárcsázás alatt tárolt számokat, és legfeljebb 50 manuálisan tárcsázott számot.

A Körfaxolással legfeljebb 272 különböző számra küldhet egyszerre faxot. Ez attól is függ, hogy hány csoportot, belépési kódot vagy hitelkártyaszámot tárol, valamint hány késleltetett vagy tárolt faxfeladat van a memóriában.

A körfaxolás elkezdése előtt


Az Egygombos és Gyorstárcsázási számokat a készülék memóriájában kell tárolni, mielőtt körfaxolásban használhatná azokat. (Lásd: Használati útmutató: *Egygombos tárcsázási számok tárolása és Gyorshívási számok tárolása.*)


A Csoport számokat is a készülék memóriájában kell tárolni, mielőtt körfaxolásban használhatná azokat. A Csoport számok számos tárolt Egygombos tárcsázás és Gyorshívási számot tartalmaznak a könnyebb tárcsázás érdekében. (Lásd: *Csoportok beállítása körfaxoláshoz* ►► részt a(z) 27. oldalon.)

Fax körfaxolása



Megjegyzés

A számok egyszerűbb kiválasztásához használja az  (Címjegyzék) gombot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Írjon be egy számot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A szám lehet Egygombos, Gyorstárcsázási, Csoport vagy manuálisan tárcsázott szám. (Lásd: Használati útmutató: *Tárcsázás.*)
- 4 Ismétlje a 3 lépést addig, amíg az összes számot be nem írta.
- 5 Nyomja meg a **Start** gombot.

A körfaxolás befejezését követően a készülék jelentést nyomtat ki a körfaxolásról, amelyben részletezi az eredményt.

Folyamatban lévő körfax megszakítása

Körfaxolás közben törölheti az éppen küldött faxot, vagy akár az egész körfaxolási folyamatot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, majd a **7** gombot.
Az LCD kijelzőn megjelenik a körfaxolási feladat száma, az éppen hívott faxszám (például #001 123456789), majd a körfaxolási feladat száma (például Adás#001).
- 2 A **▲** vagy **▼** gombok segítségével válassza ki a következő lehetőségek egyikét:
 - Válassza ki a tárcsázott faxszámot, és nyomja meg az **OK** gombot.

- Válassza ki a körfaxolási feladat számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3 Nyomja meg az **1** gombot a **2** lépésben választott faxszám vagy körfaxolási feladat törléséhez, vagy nyomja meg a **2** gombot, ha törlés nélkül szeretne kilépni.

- Ha a **2** lépésnél csak az éppen küldött fax leállítását választja, a kijelző rákérdez, hogy a körfaxolási feladatot le kívánja-e állítani. Az egész körfaxolási feladat törléséhez nyomja meg az **1** gombot, vagy a kilépéshez a **2** gombot.

4 Nyomja meg a **Stop/Exit** (**Stop/Kilépés**) gombot.

Valós idejű küldés

Amikor faxot küld, a készülék küldés előtt beolvassa a dokumentumokat a memóriájába. Ezután, amint a telefonvonal szabad lesz, a készülék elkezd a hívást és a küldést.


Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot azonnal el akar majd küldeni, és nem kíván a memóriából történő küldésre várni. A **Közvetl. küld** funkciót állítsa **Be** állapotra, ha minden dokumentumra, vagy a **Követk. fax:Be** funkciót, ha csak a következő fax esetére kívánja alkalmazni a valós idejű küldést.




Megjegyzés

- Ha a memória megtelik, a gép valós időben fogja elküldeni a faxot (még akkor is, ha a valós idejű küldés ki van kapcsolva).
- A **Követk. fax:Be** vagy a **Követk. fax:Ki** funkció csak a dokumentum betöltésekor választható ki.


Valós idejű küldés minden fax esetében

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd az **5** gombot.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

Valós idejű küldés csak a következő fax esetében

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd az **5** gombot.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Követk. fax:Be** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.


Nem valós idejű küldés csak a következő fax esetében

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd az **5** gombot.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Követk. fax:Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

Tengerentúli üzemmód


Amennyiben nem megfelelő kapcsolat miatt a fax tengerentúltra történő küldése nehézséget okoz, segíthet, ha bekapcsolja a tengerentúli üzemmódot.

Ez egy időleges beállítás, amely csak a következő elküldött faxra lesz érvényes.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd a **9** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

Késleltetett fax

Maximum 50 olyan faxot tárolhat a memóriában, amelyet a következő 24 órás időszakon belül késleltetve küldhet el.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd a **3** gombot.
- 4 Adja meg a fax kívánt küldési időpontját (24 órás formátumban). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg az **1** gombot az **1 . Dokum .** kiválasztásához, ha azt szeretné, hogy a papír az automatikus papíradagolóban maradjon, vagy nyomja meg a **2** gombot a **2 . Mem .** kiválasztásához, amivel a dokumentumot a memóriába szkenelheti.




Megjegyzés

A memóriába beolvasható oldalak száma az oldalakra nyomtatott adatmennyiségtől függ.

Késleltetett kötegelt küldés

Késleltetett faxok küldése esetén a készülék segíteni fog a művelet gazdaságosabbá tételében: szétválogatja a memóriában található faxokat a címzettek és a küldési időpont szerint.

Minden azonos időben, azonos címre küldendő késleltetett faxot összegyűjt és egyetlen faxként küldi el őket, hogy küldési időt spóroljon meg.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd a **4** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése

Ellenőrizze, mely feladatok várnak a memóriában küldésre. Ha nincs ilyen feladat, az LCD-n a **Nincs feladat** üzenet jelenik meg. Ön törölheti a memóriában tárolt, várakozó feladatokat.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, majd a **7** gombot.
A kijelzőn megjelenik a küldésre váró feladatok száma.
- 2 A **▲** és **▼** gombok segítségével végiggörgetheti a várakozó feladatokat, majd válassza ki a törlendő feladatot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A feladat befejezéséhez nyomja meg az **1** gombot.

- A törlés nélküli kilépéshez nyomja meg a **2** gombot.

- 4 Ha befejezte, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Elektronikus fedőlap

Ez a funkció *nem* fog működni mindaddig, amíg az állomásazonosítót be nem állította. (Lásd: Gyors telepítési útmutató.)

A fedőlapot minden egyes faxszal automatikusan elküldheti. A fedőlap tartalmazza az állomás-azonosítót, egy megjegyzést és az Egygombos vagy Gyorstárcsázási memóriában tárolt nevet.

A *Követk. fax*: Be opció választásával a fax fedőlapján az összoldalszámot is megjelenítheti.

A következő, előre beállított megjegyzések közül választhat:

1. Üzenet KI
2. Kérem, hívjon
3. Sürgős
4. Bizalmas

Az előre beállított megjegyzések használata helyett két személyes, legfeljebb 27 karakter terjedelmű megjegyzést is megadhat. Lásd: Használati útmutató: *Szöveg beírása*.


(Lásd: *Egyéni megjegyzések létrehozása* ►► részt a(z) 15. oldalon.)

5. (Felhasználó által megadott)
6. (Felhasználó által megadott)



Megjegyzés


A *Követk. fax*: Be vagy a *Követk. fax*: Ki funkció csak a dokumentum betöltésekor választható ki.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd a **8** gombot.
- 3 A **▲** és **▼** gombbal válassza az 5. vagy 6. helyet, ahol a megjegyzést eltárolja. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A tárcsázó billentyűzet használatával írja be saját megjegyzését. Nyomja meg az **OK** gombot.

Lásd: Használati útmutató: *Szöveg beírása*.

Fedőlap küldése csak a következő faxnál

Ha a fedőlapot csak a következő faxnál kívánja elküldeni, a készülék rákérdez, hány oldalt küld, így az szerepelhet a fedőlapon.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd a **7** gombot.
- 4 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a *Követk. fax*: Be (vagy *Követk. fax*: Ki) lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A **▲** vagy **▼** használatával válassza ki a megjegyzést. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Két helyiértékkel adja meg a küldendő faxoldalak számát. Nyomja meg az **OK** gombot.


Egyéni megjegyzések létrehozása

Két egyéni megjegyzést hozhat létre.

Írja be például a **0** és **2** karaktereket, ha két oldalt küld, vagy a **0**, **0** karaktert, ha az oldalak számát nem kívánja megadni. Ha hibázott, a visszalépéshez nyomja meg a **◀** vagy a **Clear (Törlés)** gombot, és írja be újból az oldalak számát.


Fedőlap küldése minden faxnál

Beállíthatja azt is, hogy a fedőlap minden egyes fax esetében küldésre kerüljön.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd a **7** gombot.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Be** (vagy **Ki**) lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A **▲** vagy **▼** használatával válassza ki a megjegyzést. Nyomja meg az **OK** gombot.

Nyomtatott formátumú fedőlap használata

Ha olyan kinyomtatott fedőlapot kíván használni, amelyre írni szeretne, kinyomtathatja a mintaoldalt, és csatolhatja a faxhoz.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd a **7** gombot.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Minta nyomtatás** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Start** gombot.
- 5 Miután a készülék kinyomtatta a fedőlapot, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


Lehívás áttekintése

A hívás beállításával mások az Ön készülékéről faxokat fogadhatnak, de ők fizetik a hívást. Emellett lehetőség van arra, hogy Ön is fogadhasson olyan faxokat, amelyeknek a hívásdíját Ön fizeti. Ahhoz, hogy a hívás funkció működjön, azt mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a hívás funkciót.

Lehívó adás

Lehívás során beállíthatja készülékét, hogy egy másik készülékre várjon egy dokumentummal, amelyet a másik készülék majd le hívhat.

Lehívó küldés beállítása

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **2**, majd a **6** gombot.
- 4 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Standard** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg az **1** gombot az **1 . Dokum.** kiválasztásához, ha azt szeretné, hogy a papír az automatikus papíradagolóban maradjon, vagy nyomja meg a **2** gombot a **2 . Mem.** kiválasztásához, amivel a dokumentumot a memóriába szkennelheti.



Megjegyzés

- A **Dokum.** kiválasztása esetén a dokumentum addig marad az automatikus papíradagolóban, amíg a készüléket le hívják. Amennyiben a hívó küldés előtt kell használnia a gépet, akkor előbb törölnie kell ezt a feladatot.

- Amennyiben a **Mem.** y opciót választja, a dokumentum eltárolásra kerül és bármilyen fax készülékről lehívható lesz, míg nem törli a dokumentumot a memóriából a Feladat törlése opcióval.
- A fax memóriából való törléséhez nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 7** gombokat. (Lásd: *Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése* ►► részt a(z) 14. oldalon.)


- 6 Amikor a kijelzőn a következő kérdés jelenik meg, nyomja meg a **2** gombot a **2.Nem** lehetőség kiválasztásához, ha nem szeretne több beállítást módosítani.

Következő 1.Igen 2.Nem

- 7 Nyomja meg a **Start** gombot.

Biztonsági kódos lehívó küldés beállítása

Biztonságos lehívás során korlátozhatja, hogy ki férhet hozzá az Ön által elérhetővé tett dokumentumokhoz. A biztonságos lehívás csak más Brother készülékekkel működik. Ha valaki az Ön gépéről szeretne faxot lehívni, be kell írnia a biztonsági kódot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 2**, majd a **6** gombot.
- 4 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Védett** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Adjon meg egy négyjegyű számot. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Nyomja meg az **1** gombot az **1.Dokum.** kiválasztásához, ha azt szeretné, hogy a papír az automatikus papíradagolóban maradjon, vagy nyomja meg a **2** gombot a **2.Mem.** kiválasztásához, amivel a dokumentumot a memóriába szkennelheti.

- 7 Amikor a kijelzőn a következő kérdés jelenik meg, nyomja meg a **2** gombot a **2.Nem** lehetőség kiválasztásához, ha nem szeretne több beállítást módosítani.

Következő 1.Igen 2.Nem

- 8 Nyomja meg a **Start** gombot.

Távoli fax-opciók

A távolról használható fax opciók lehetővé teszik, hogy Ön faxokat fogadhasson akkor is, ha nem a készülék közelében tartózkodik.

Egyszerre csak egy távoli fax opciót használhat.

Fax továbbítása

A Fax továbbítása funkcióval a beérkező faxok automatikusan másik gépre továbbíthatók. Ha bekapcsolja a biztonsági másolat nyomtatását, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **5**, majd az **1** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a Fax továbbítása opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot. Az LCD rákérdez a számra, amelyre a faxokat továbbítani kell.
- 3 Írja be a továbbítás célállomásának számát (legfeljebb 20 számjegy). Nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

Ha csoportot tárol egy egygombos tárcsázási vagy gyorsívási helyen, akkor a faxok több faxszámra is továbbítódnak.

- 4 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

Másolat Nyomt.
Be

- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fontos

Ha bekapcsolja a biztonsági másolat nyomtatását, a készülék ki is nyomtatja a faxot, így egy másolata is lesz. Ez egy biztonsági funkció a fax küldése előtti áramszünet esetére vagy arra az esetre, ha a fogadó készülékkel van probléma. (FAX-2840 és FAX-2845 esetén)
A készülék memóriájában tárolódó faxok törlődnek.

Fax tárolása

A fax tárolása funkcióval a beérkező faxok a gép memóriájában tárolhatók. Egy másik helyen található faxkészülék memóriájában tárolt faxokat is lehívhatja a távoli hozzáférési kódokkal. (Lásd: *Faxüzenetek visszakeresése* >> részt a(z) 20. oldalon.) Készüléke automatikusan kinyomtatja a tárolt fax egy másolatát.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **5**, majd az **1** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a Fax tárolása opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Távoli fax-opciók módosítása

Ha beérkezett faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor Ön másik távoli fax beállításra vált, a készülék az LCD kijelzőn megkérdezi az alábbi kérdést jeleníti meg:

Össz.dok.törl.?
1.Igen 2.Nem

vagy

Össz. fax nyomt?
1.Igen 2.Nem

- Ha megnyomja az **1** gombot, a memóriában található faxok törlődnek vagy megtörténik a nyomtatásuk, mielőtt a beállítás módosul. Ha már készült biztonsági másolat, a készülék nem nyomtat újat.
- Ha a **2** gombot nyomja meg, a memóriában található faxok nem törlődnek és nem lesznek kinyomtatva, és a beállítás nem módosul.

Távoli fax opciók kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2, 5**, majd az **1** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

Ha még vannak beérkezett faxok a memóriában, az LCD kijelzőn különböző lehetőségek jelennek meg. (Lásd: *Távoli fax-opciók módosítása* >> részt a(z) 19. oldalon.)

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Távoli visszakeresés

A távoli visszakeresés funkció hozzáférést biztosít a készülékben tárolt faxüzeneteihez, ha nem tartózkodik a készülék közelében. Bármely nyomógombos telefonról vagy faxkészülékről felhívhatja készülékét, és a Távoli hozzáférési kóddal elérheti üzeneteit.

Távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférés kódja lehetővé teszi a távoli lehívás használatát, így olyankor is tud műveleteket végezni a készüléken, mikor távol van tőle. A távoli hozzáférés és visszakeresés funkciók használata előtt be kell állítania a saját kódját. Az alapértelmezett kód egy inaktív kód: --*.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2, 5**, majd a **2** gombot.

Távoli fax op.
2.Táv.hozzáfér.

- 2 Írjon be egy háromjegyű kódot a **0 – 9** számok, a ***** vagy a **#** gomb használatával. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

NE ugyanazt a kódot használja, mint a távoli aktiváláshoz (***51**) vagy a távoli kikapcsoláshoz (**#51**). (Lásd: *Használati útmutató: Távoli kódok használata.*)

Kódját bármikor megváltoztathatja. Ha hatástalanítani kívánja a kódot, nyomja meg a **Clear (Törlés)** és az **OK** a **2** lépésben az alapértelmezett --* beállítás visszaállításához.

A távoli hozzáférési kód használata

- 1 Tárcsázza faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy másik faxkészülékről, a nyomógombokat használva.
- 2 Amikor válaszol a készüléke, azonnal írja be a távoli hozzáférési kódját.
- 3 A készülék jelez, ha új faxüzenetek érkeztek:
 - *Nincs hangjelzés*
Nincs beérkezett üzenet.
 - *1 hosszú jelzés*
Fax üzenet érkezett.
- 4 A készülék kétszer röviden sípol, hogy jelezze Önnek: írjon be utasítást. A készülék megszakítja a kapcsolatot, ha több, mint 30 másodpercig vár az utasítás beírásával. Ha érvénytelen utasítást ad, a készülék háromszor röviden sípol.
- 5 Miután befejezte, nyomja meg a **9 0** gombokat a készülék visszaállításához.



Megjegyzés

A távoli visszakeresési funkciók a készülék *Kézi* üzemmódjában is elérhetők. A szokásos módon tárcsázza a faxszámot, és hagyja csengeni a készüléket. 100 másodperc elteltével hosszú hangjelzés hallható. Ez jelzi, hogy a távoli hozzáférési kód megadása szükséges. A hangjelzést követően 30 másodpercen belül be kell írni a kódot.

Faxüzenetek visszakeresése

- 1 Tárcsázza faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy másik faxkészülékről, a nyomógombokat használva.

- 2 Ha válaszol a készüléke, azonnal írja be a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd *). Ha hosszú sípolást hall, üzenetei érkeztek.
- 3 Ha két rövid sípolást hall, a tárcsázófelületen nyomja meg a **9 6 2** gombokat.
- 4 Várja meg a hosszú hangjelzést, és ezután használja a tárcsázó felületet a távoli faxkészülék számának (legfeljebb 20 számjegy) beírásához, ahova a faxokat szeretné küldetni, majd nyomja meg a **##** gombokat.
- 5 A készülék sípolása után tegye le a kagylót. A készüléke felhívja a másik gépet, amely majd kinyomtatja a faxüzeneteket.



Megjegyzés

A # billentyűvel illeszthet be szünetet a faxszámba.

A fax továbbítási szám módosítása

A fax továbbítási szám alapbeállítását egy másik érintógombos telefonról vagy faxkészülékről is módosíthatja.

- 1 Tárcsázza faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy másik faxkészülékről, a nyomógombokat használva.
- 2 Ha válaszol a készüléke, azonnal írja be a távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd *). Ha hosszú sípolást hall, üzenetei érkeztek.
- 3 Ha két rövid sípolást hall, a tárcsázófelületen nyomja meg a **9 5 4** gombokat.

- 4 Várja meg a hosszú hangjelzést, és ezután használja a tárcsázó felületet a távoli faxkészülék új számának (legfeljebb 20 számjegy) beírásához, ahova a faxokat szeretné továbbítani, majd nyomja meg a **##** gombokat.
- 5 Miután befejezte, nyomja meg a **9 0** gombokat a készülék visszaállításához.
- 6 A készülék sípolása után tegye le a kagylót.



Megjegyzés

A # billentyűvel illeszthet be szünetet a faxszámba.

Távoli fax parancsai

Az egyes funkciók távoli eléréséhez kövesse az alábbi parancsokat. Amikor felhívja a készülékét és beírja távoli hozzáférési kódját (3 számjegy, majd *), a rendszer kétszer röviden sípol. Ekkor be kell írnia a távoli utasítást.


Távoli utasítások		Művelet részletei
95	Fax-továbbítási vagy faxtárolási beállítások módosítása	
	1 Ki	Miután lekérte vagy törölte az összes üzenetét, kiválaszthatja a Ki lehetőséget.
	2 Fax-továbbítás	Egy hosszú csengetés: a módosítás elfogadva. Ha három rövid sípolást hall, a módosítás nem lehetséges, mert a feltételek nem feleltek meg (például egy fax-továbbítási szám regisztrálása). A faxtovábbítási számot a 4-es gomb megnyomásával regisztrálhatja. (Lásd: <i>A fax továbbítási szám módosítása</i> >> részt a(z) 20. oldalon.) Amint regisztrálta a számot, a továbbítás működni fog.
	4 Fax-továbbítási szám	
6 Faxok tárolása		
96	Fax visszakeresése	
	2 Minden fax lekérése	Írja be a távoli faxkészülék számát, ahol fogadja a tárolt faxüzeneteket. (Lásd: <i>Faxüzenetek visszakeresése</i> >> részt a(z) 20. oldalon.)
	3 Faxok törlése a memóriából	Ha egy hosszú sípolást hall, a faxüzenetek töröltek a memóriából.
97	A vételi állapot ellenőrzése	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készüléke fogadott-e bármilyen faxot. Ha igen, egy hosszú sípolást fog hallani. Ha nem, három rövid sípszót fog hallani.
98	A vételi mód megváltoztatása	
	1 Külső TAD	Ha egy hosszú sípolást hall, a változtatás elfogadásra került.
	2 Fax/Tel	
	3 Csak Fax	
90	Kilépés	Nyomja meg a 9 0 gombokat a távoli visszakeresésből történő kilépéshez. Várjon a hosszú sípszóra, majd helyezze vissza a kagylót.

További fogadási műveletek

Kicsinyített beérkező fax nyomtatása


A **Be** opció kiválasztásával a gép minden beérkező faxoldalt automatikusan A4 vagy Letter papírméretre kicsinyíti.

A készülék úgy számítja ki a kicsinyítési arányt, hogy az a leginkább megfeleljen a fax papírméretének és a papírméret beállításnak (**Menu (Menü)**, **1**, **2**, **2**).

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **5** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A faxfogadási bélyegző beállítása

Beállíthatja úgy készülékét, hogy minden egyes faxoldal érkezési napját és idejét megjelenítse a lap felső középső részén.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 A FAX-2840 és FAX-2845 esetén nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **9** gombokat. FAX-2940 esetén nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **8** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

Ellenőrizze, hogy a készülékben a pontos dátum és idő van-e beállítva. (Lásd: Gyors telepítési útmutató.)

Faxok fogadása a memóriába (FAX-2840 és FAX-2845)


Ha a papíradagolóból kifogy a papír a fax fogadása közben, a kijelzőn a **Nincs Papír** üzenet jelenik meg. Töltson papírt a papíradagolóba. (Lásd: Használati útmutató: *Papír és nyomtatási adathordozó betöltése.*) Ha nem tesz papírt a papírtálcába, a gép az alábbi műveletek egyikét fogja elvégezni:

Ha a Mem. vétel állapota Be:

A készülék folytatja a faxüzenet további oldalainak fogadását, a fennmaradó oldalakat pedig a memóriájában tárolja, ha ott van elegendő hely. A további beérkező faxok szintén a memóriában tárolódnak, amíg az meg nem telik. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogja automatikusan megválaszolni a további hívásokat. A faxok kinyomtatásához töltsse fel a papírtálcát, és nyomja meg a **Start** gombot.

Ha a Mem. vétel állapota Ki:


A készülék folytatja a faxüzenet további oldalainak fogadását, a fennmaradó oldalakat pedig a memóriájában tárolja, ha ott van elegendő hely. A készülék ezután automatikusan beszünteti a hívások fogadását mindaddig, amíg fel nem tölti a papírtálcát. Az utolsóként fogadott fax nyomtatásához töltsse fel a papírtálcát, majd nyomja meg a **Start** gombot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .

- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 1, 6** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Nyomatási fényerő beállítása

Módosíthatja a nyomtatási fényerőt, ha sötétebb vagy világosabb oldalakat kíván nyomtatni.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 FAX-2840 és FAX-2845 esetén nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 1, 7** gombokat. FAX-2940 esetén nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 1, 6** gombokat.
- 3 A **▶** gombbal sötétítheti a nyomtatást. A **◀** gombbal világosíthatja a nyomtatást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fax nyomtatása memóriából

A fax tárolása szolgáltatás használatakor (**Menu (Menü), 2, 5, 1**) is nyomtathat faxokat a memóriából, ha Ön épp a készüléknél van. (Lásd: *Fax tárolása* **▶▶** részt a(z) 18. oldalon.)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 5, 3** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **Start** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Papír nélküli fogadás

Ha a papírtálcából kifogy a papír fax vétele közben, akkor a képernyőn a **Nincs Papír** üzenet jelenik meg. Töltsön papírt a papíradagolóba. (Lásd: *Használati útmutató: Papír és nyomtatási adathordozó betöltése.*)

A készülék folytatja a faxüzenet további oldalainak fogadását, a fennmaradó oldalakat pedig a memóriájában tárolja, ha ott van elegendő hely.

A készülék a bejövő faxokat továbbra is a memóriában tárolja, amíg a memória meg nem telik, vagy papírt nem tölt a papírtálcára. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogja automatikusan megválaszolni a további hívásokat. A faxok kinyomtatásához töltsse fel a papírtálcát, és nyomja meg a **Start** gombot.


(FAX-2840 és FAX-2845 esetén)
A Fogadás a memóriába funkció beállításával kapcsolatos részletekért lásd: *Faxok fogadása a memóriába (FAX-2840 és FAX-2845)* **▶▶** részt a(z) 23. oldalon.

Lehívás áttekintése

A hívás beállításával mások az Ön készülékéről faxokat fogadhatnak, de ők fizetik a hívást. Emellett lehetőség van arra, hogy Ön is fogadhasson olyan faxokat, amelyeknek a hívásdíját Ön fizeti. Ahhoz, hogy a hívás funkció működjön, azt mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a hívás funkciót.


Lehívó fogadás

A hívó fogadás lehetővé teszi, hogy Ön egy másik faxkészüléket hívjon fel, és onnan faxot fogadjon.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 FAX-2840 és FAX-2845 esetén nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **8** gombokat. FAX-2940 esetén nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **7** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Standard** lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg a faxszámot, ahonnan a hívást bonyolítja. Nyomja meg a **Start** gombot.

Biztonságos hívás


Biztonságos hívás során korlátozhatja, hogy ki férhet hozzá az Ön által elérhetővé tett dokumentumokhoz. A biztonságos hívás csak más Brother készülékekkel működik. Ha egy másik Brother gépről szeretne faxot hívni, be kell írnia a biztonsági kódot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .

- 2 FAX-2840 és FAX-2845 esetén nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **8** gombokat. FAX-2940 esetén nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **7** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot a **Védett** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg a négyjegyű biztonsági kódot. Nyomja meg az **OK** gombot. Ez annak a faxkészüléknek a biztonsági kódja, amellyel a hívást folytatja.
- 5 Adja meg a faxszámot, amellyel a hívást bonyolítja.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.


Késleltetett hívás

Késleltetett hívás során a készülék egy Ön által megadott későbbi időpontban bonyolítja a hívó fogadást. Csak *egyetlen* késleltetett hívási művelet állítható be.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 FAX-2840 és FAX-2845 esetén nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **8** gombokat. FAX-2940 esetén nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1**, **7** gombokat.
- 3 Használja a **▲** vagy a **▼** gombot az **Időzítés** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg a hívás kezdetének idejét (24 órás formátumban). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Adja meg a faxszámot, amellyel a hívást bonyolítja. Nyomja meg a **Start** gombot. A készülék az Ön által megadott időpontban megkezdi a hívást.

Szekvenciális lehívás

Szekvenciális lehívás során több faxkészülekről hívhat le dokumentumokat egyetlen műveleten belül.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék Fax üzemmódban van .
- 2 FAX-2840 és FAX-2845 esetén nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 1, 8** gombokat. FAX-2940 esetén nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 1, 7** gombokat.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a Standard, Védett vagy Időzítés opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül.
 - Ha a Standard lehetőséget választotta, ugorjon az 5 lépésre.
 - Ha a Védett lehetőséget választja, írjon be egy négyjegyű számot, nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa az 5 lépéssel.
 - Ha az Időzítés lehetőséget választja, 24 órás időformátumban adja meg a lehívás idejének kezdetét, nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa az 5 lépéssel.
- 5 Az alábbi tárcsázási módok egyikével adja meg a cél-faxkészülékeket, melyeket le akar kérdezni: egygombos, gyorstárcsázás, keresés, csoport vagy a szám begépelése a billentyűkkel. A lehívásban résztvevő faxszámokat az **OK** billentyű megnyomásával választhatja el egymástól.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.

Az összes sorozatos lehívó fogadási feladat törléséhez nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 7** gombokat. (Lásd: *Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése*

➤➤ részt a(z) 14. oldalon.)

Lehívás leállítása

A lehívási folyamat megszakításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a gép tárcsázása közben, majd nyomja meg az **1** gombot.


További hívási műveletek

Gyorshívási számok kombinálása


Tárcsázáskor több gyorshívási számot is kombinálhat. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha például hozzáférési kódot kell betárcsáznia egy kedvezőbb árszintű távolsági szolgáltatáshoz.

Például, lehet, hogy eltárolta a „01632”-t a #003-as gyorshívási számon és a „960555”-öt a #002-es gyorshívási számon. Mindkettőt használhatja a „01632-960555” szám hívására ha megnyomja az alábbi gombokat:

Nyomja meg a  (Címjegyzék) **003** gombot.

Nyomja meg a  (Címjegyzék) **002** és a **Start** gombot.

További számokat is hozzáadhat manuálisan, ehhez írja be azokat a billentyűzeten:

Nyomja meg a  (Címjegyzék) **003, 960556** gombot (a tárcsázófelületen), majd a **Start** gombot.

Ez a következőt jelenti: „01632-960555”. A **Redial/Pause (Újratárcsáz/Szünet)** gomb megnyomásával szünetet is beilleszthet.

Számok tárolásának további módjai

Csoportok beállítása körfaxoláshoz

Ha gyakran küldi ugyanazt a faxot több számra, akkor ezt megkönnyítendő beállíthat egy csoportot.

A csoportok egygombos vagy gyorstárcsázható számként rögzíthetők. Minden csoport egy egygombos billentyűt vagy egy gyorstárcsázási helyet használ fel. Ezt követően az Egygombos billentyű megnyomásával vagy a gyorstárcsázási szám beütésével, majd a **Start** gomb megnyomásával elküldheti a faxot a csoport összes tagja részére.


Mielőtt egy számot hozzáadna a csoporthoz, rögzítenie kell azt egygombos vagy gyorstárcsázható számként. Legfeljebb 8 kisebb csoporttal rendelkezhet, vagy maximum 221 számot rendelhet egy nagy csoporthoz.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 3, 3** gombokat.


Címjegyzék
3. Csoport

- 2 Adja meg az egygombos tárcsázás gombját vagy a gyorstárcsázható helyet, ahol a csoportot tárolni szeretné.

- Nyomjon meg egy egygombos billentyűt.

- Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot, majd adjon meg egy háromjegyű gyorstárcsázható számhelyet.

Nyomja meg a **OK** gombot.


- 3 Írjon be egy csoportszámot (1–8) a tárcsázó billentyűzeten. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Egygombos vagy gyorstárcsázható szám hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:
- Egygombos számok esetén nyomja meg a kívánt számokhoz tartozó gombokat egymás után.
 - Gyorstárcsázható számok esetében nyomja meg a  (**Címjegyzék**) gombot, majd adja meg a gyorstárcsázási szám helyének háromjegyű azonosítóját.
- A kijelző a kiválasztott egygombos számokat * -gal, míg a gyorstárcsázható számokat # jellel jeleníti meg (például: *006, #009).
- 5 Ha befejezte a számok hozzáadását, nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Adja meg a nevet a tárcsázási billentyűzeten (legfeljebb 15 karakter). Lásd: Használati útmutató: *Szöveg beírása*.
Nyomja meg a **OK** gombot.
 - A csoport név nélküli rögzítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha újabb csoportot kíván körfaxoláshoz rögzíteni, lépjen a 2 lépésre.
 - Ha befejezte a csoportok rögzítését a körfaxoláshoz, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Csoportszámok módosítása

Ha megpróbálja módosítani a Csoport számát, akkor az LCD-n a már ott tárolt Csoportnév vagy szám jelenik meg.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **3**, **3** gombokat.

Címjegyzék
 3.Csoport

- 2 Adja meg azt az egygombos tárcsázási billentyűt vagy gyorshívási számot, ahol a csoportszámot tárolja. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Nyomja meg az Egygombos billentyűt.
 - Nyomja meg a  (**Címjegyzék**) gombot, majd adjon meg egy háromjegyű gyorshívási számot.
Nyomja meg a **OK** gombot.




Megjegyzés

Ha a módosítandó csoportszámot fax továbbítási számra állították be, akkor a kijelző rákérdez, hogy valóban szeretné-e módosítani a nevet vagy a számot.

- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- A tárolt csoportinformációk módosításához nyomja meg az **1** gombot. Ugorjon a 4 lépéshez.
 - A változtatás nélkül történő kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

G01:*001*002#001
 1.Csere 2.Törlés

- 4 Egygombos vagy Gyorstárcsázás számok hozzáadásához vagy törléséhez kövesse az alábbi utasításokat:
- Egygombos számok hozzáadásához nyomja meg a ◀ vagy ▶, hogy a kurzor az utolsó szám mögé kerüljön. Ezután nyomja meg a további Egygombos billentyűt.

■ Gyorshívási számok hozzáadásához nyomja meg a ◀ vagy ▶, hogy a kurzor az utolsó szám mögé kerüljön. Ezután nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot, majd írja be a további háromjegyű gyorshívási számot.

■ Az Egygombos vagy Gyorstárcsázási számok törléséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot, hogy a kurzor a törlendő szám alá kerüljön, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.

Nyomja meg a **OK** gombot.

5 A név szerkesztéséhez kövesse az alábbi utasításokat. Ha befejezte a név szerkesztését, nyomja meg az **OK** gombot.

■ A név szerkesztéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot, hogy a kurzor a módosítandó karakter alá kerüljön. Ezután a **Clear (Törlés)** gombbal törölje a karaktert, majd a számbillentyűzet használatával írja be a helyes karaktert.

Ha befejezte a szerkesztést, nyomja meg az **OK** gombot.

6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Csoportszámok törlése

Ha megpróbálja törölni a csoport számát, az LCD kijelzőn megjelenik a tárolt csoportnév vagy a szám.


1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 2, 3, 3** gombokat.

Címjegyzék
3.Csoport

2 Adja meg azt az egygombos tárcsázási billentyűt vagy gyorstárcsázási számot, ahol a csoportot tárolja.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

■ Nyomja meg az Egygombos billentyűt.

■ Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot, majd adjon meg egy háromjegyű gyorshívási számot.

Nyomja meg a **OK** gombot.



Megjegyzés

Ha a módosítandó egygombos tárcsázási vagy gyorshívási számot fax továbbítási számra állították be, akkor a kijelző rákérdez, hogy valóban szeretné-e módosítani a nevet vagy a számot.

3 A csoport törléséhez nyomja meg az **2** gombot.

G01:*001*002#001
1.Csere 2.Törlés

4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

■ A csoport törléséhez nyomja meg az **1** gombot.

■ Ha a csoport törlése nélkül szeretne kilépni, nyomja meg a **2** gombot.

Adatot törölni?
1.Igen 2.Nem

5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Faxjelentések

Bizonyos faxjelentések (adásigazolás és időközi faxnapló) automatikusan és manuálisan is kinyomtathatók.

Küldés-igazolási jelentés

Az Átvitelt megerősítő jelentés funkció segítségével megbizonyosodhat a faxok sikeres átküldéséről. (A kivánt jelentés beállításával kapcsolatos további részletekért lásd: Használati útmutató: *Küldés-igazolási jelentés.*)

Faxnapló

Beállíthatja, hogy a készülék milyen időközönként nyomtasson naplót (aktivitási jelentést) (minden 50. fax után, 6, 12, vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponta). Az alapértelmezett beállítás Minden 50 fax, azaz a készülék minden 50. tárolt fax után nyomtat naplót.

Ha az intervallumot **Ki** állapotra állítja, a következő oldalon részletezett lépésekkel továbbra is nyomtathat jelentéseket.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **4**, **2** gombokat.
- 2 Az intervallum kiválasztásához használja a **▲** vagy a **▼** gombot. Nyomja meg az **OK** gombot. Amennyiben 7 napot választ, a készülék megkéri, hogy válasszon egy napot, amikor a 7 napos visszaszámlálás megkezdődik. Ha a **Minden 50 fax** lehetőséget választotta, akkor az LCD kijelzőn az **Elfogadva** üzenetet jelenik meg. Ugorjon a **4** lépéshez.

- 3 24 órás időformátumban írja be a nyomtatás idejének kezdetét. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Ha 6, 12, 24 órát, 2 vagy 7 napot választ, a készülék a kiválasztott időpontban kinyomtatja a jelentést, majd töröl minden feladatot a memóriából. Ha a készülék memóriája megtelik 200 feladattal, mielőtt az Ön által kiválasztott idő elérkezne, a készülék korábban kinyomtatja a naplót, majd töröl minden feladatot a memóriából.

Ha a nyomtatás esedékessége előtt extra jelentést szeretne kinyomtatni, kinyomtathatja azt manuálisan anélkül, hogy törölné a feladatokat a memóriából.

Jelentések

Az elérhető jelentések:

- 1 Adásigaz. Ell.
Megjeleníti az utolsó 200 faxra vonatkozó Küldés-igazolási jelentést, és kinyomtatja az utolsó jelentést.
- 2 Telkönyv lista
Számsorrendben vagy betűrendben kinyomtatja az egygombos és gyorstárcsázási memóriában tárolt neveket és számokat.
- 3 Fax Napló
Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatait.
(TX: adás.) (RX: fogadás.)
- 4 Felhasz.Beáll.
Kinyomtatja az aktuális beállítások listáját.

Jelentés nyomtatása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, majd a **4** gombot.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A jelentést a **▲** vagy a **▼** gomb megnyomásával választhatja ki.
Nyomja meg az **OK** gombot.
 - Írja be a nyomtatandó jelentés számát. Nyomja meg például a **2** gombot a telefon indexlista kinyomtatásához.
- 3 Nyomja meg a **Start** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolási beállítások

Ha időlegesen meg akarja változtatni a másolási beállításokat a következő másoláshoz, használja a **Options (Opciók)** gombot. Különböző kombinációkat használhat.



A készülék a másolás után egy perccel visszatér az alapértelmezett beállításaihoz, kivéve, ha az Üzem mód-időzítőt 30 másodpercre vagy kevesebbre állította. (Lásd: *Üzem mód-időzítő* >> részt a(z) 4. oldalon.)

A beállítások módosításához nyomja meg az ideiglenes **Options (Opciók)** gombot.


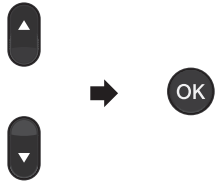
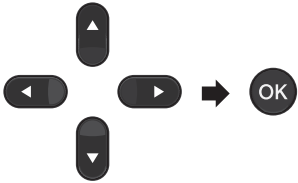
Amikor végzett a beállítások kiválasztásával, nyomja meg a **Start** gombot.

Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A Beállítások gomb használata

Ellenőrizze, hogy a készülék MÁSOLÁS üzemmódban van-e. Az **Options (Opciók)** gomb használatával gyorsan beállíthatja a következő másolatra vonatkozó ideiglenes beállításokat.

Nyomja meg	Menü elemei	Választási lehetőségek	Oldal
<p>Options</p> 	<p>Nyomja meg a ▲ vagy a ▼, majd az OK gombot</p> 	<p>Nyomja meg a ▲, ▼, ◀ vagy ▶, majd az OK gombot</p> 	
	<p>Minőség</p>	<p>Auto* Szöveg Fotó Ábra</p>	35
	<p>Gyűjt/Rendez</p>	<p>Gyűjt* Rendez</p>	35
	<p>Világosság</p>	<p>-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+</p>	36
	<p>Kontraszt</p>	<p>-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+</p>	35

	Nagyit/Kics.	100%* 97% LTR→A4 94% A4→LTR 91%Teljes Old. 85% LTR→EXE 83% 78% 70% A4→A5 50% Egyéni (25-400%) Auto 200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	36
	Oldal beáll.	Ki (1 az 1)* 2 az 1-ben (Á) 2 az 1-ben (F) 4 az 1-ben (Á) 4 az 1-ben (F)	37
Az alapértelmezett gyári beállítások félkövéren vannak szedve és csillaggal vannak megjelölve.			

A másolási minőség javítása

Számos különböző minőség-beállítás közül választhat. Az alapértelmezett beállítás: Auto.

■ Auto

Ez a beállítás javasolt a szokványos nyomtatásokhoz. Szöveget és képeket egyaránt tartalmazó dokumentumokhoz ajánlott.

■ Szöveg

Elsősorban szöveget tartalmazó dokumentumokhoz megfelelő.


■ Fotó

Jobb minőségű másolás, fényképekhez.

■ Ábra

Számlák másolásához ajánlott.

A minőség beállítás *ideiglenes* módosításához kövesse az alábbi utasításokat:


- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék **MÁSOLÁS** üzemmódban van-e .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg az **Options (Opciók)** gombot.
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Minőség** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az **Auto, Szöveg, Fotó vagy Ábra** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.

Az alapértelmezett beállítás módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü), 3**, majd az **1** gombot.
- 2 A másolási minőség kiválasztásához használja a ▲ vagy a ▼ gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolatok rendezése az ADF használatával

Leválogattathatja a többszörös másolatokat. Az oldalak 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, stb. sorrendben kerülnek leválogatásra.


- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék **MÁSOLÁS** üzemmódban van-e .
- 2 Töltse be a dokumentumot az ADF-be.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg az **Options (Opciók)** gombot.
A ▲ és ▼ gombbal válassza ki a **Gyűjt/Rendez** pontot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Rendez** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.

A kontraszt és fényerő beállítása

Kontraszt

A kontraszt beállításával a kép élesebbé és élénkebbé tehető.

A kontraszt-beállítás *ideiglenes* módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék **MÁSOLÁS** üzemmódban van-e .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg az **Options (Opciók)** gombot.
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Kontraszt** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A ◀ vagy a ▶ megnyomásával növelje vagy csökkentse a kontrasztot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.


Az *alapértelmezett* beállítás módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, majd a **3** gombot.
- 2 A ◀ vagy a ▶ megnyomásával növelje vagy csökkentse a kontrasztot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Világosság

A másolás fényereje módosítható, így sötétebb vagy világosabb másolatok készülhetnek.

A másolási fényerő beállítás ideiglenes módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék **MÁSOLÁS** üzemmódban van-e .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.

- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg az **Options (Opciók)** gombot.
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Világosság** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot világosabb vagy sötétebb másolatok készítéséhez.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.

Az alapértelmezett beállítás módosításához kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, majd a **2** gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot világosabb vagy sötétebb másolatok készítéséhez.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


A másolt képek nagyítása és kicsinyítése

Kiválaszthatja a nagyítás vagy kicsinyítés arányát.

Az **Auto** opció használatával a készülék kiszámítja a papírmérethez legjobban illő nagyítási arányt.

Az **Egyéni** (25–400%) használata esetén 25% és 400% közötti egyéni nagyítási arány állítható be.

A következő másolat nagyításához vagy kicsinyítéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék **MÁSOLÁS** üzemmódban van-e .

- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg az **Options (Opciók)** gombot.
Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a Nagyít/Kics. opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
Nyomja meg az **OK** gombot.
 - Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az Egyéni (25-400%) opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A számgombok használatával adja meg a nagyítási vagy kicsinyítési arányt 25% és 400% között. (Nyomja meg például az **5 3** gombokat az 53%-os érték beírásához.)
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.



Megjegyzés


A 2 az 1-ben (Á), 2 az 1-ben (F), 4 az 1-ben (Á) és 4 az 1-ben (F) elrendezések *nem* érhetők el a nagyítás/kicsinyítési funkcióban.

N az 1-ben másolatok készítése (oldal elrendezés)

Az N az 1-ben másolás funkció használatával csökkentheti a szükséges papírmennyiséget. Ezzel a funkcióval kettő vagy négy oldalt nyomtathat egy lapra.

Fontos

- Figyeljen arra, hogy a papírméret **A4** vagy **Letter** legyen.
- Az (Á) jelentése Álló, a (F) jelentése Fekvő elrendezés.
- A Nagyítás/Kicsinyítés funkció nem használható N az 1-ben funkcióval.


- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék **MÁSOLÁS** üzemmódban van-e .
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Használja a tárcsázó felületet a másolatok számának beírásához (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg az **Options (Opciók)** gombot.
A ▲ és ▼ gombbal válassza ki az **Oldal beáll.** pontot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 2 az 1-ben (Á), 2 az 1-ben (F), 4 az 1-ben (Á), 4 az 1-ben (F) vagy **Ki (1 az 1)** lehetőség kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Az oldal szkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot.

Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával *lefelé* az lent látható irányba:

■ 2 az 1-ben (Á)




■ 2 az 1-ben (F)



■ 4 az 1-ben (Á)




■ 4 az 1-ben (F)




Manuális kétoldalas másolás

Ha manuálisan szeretne kétoldalas dokumentumokat másolni, használja a manuális betöltő nyílást.

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék MÁSOLÁS üzemmódban van-e .
- 2 Tegye a dokumentum első oldalát az ADF-be. (Lásd: Használati útmutató: *Dokumentumok betöltése.*)
- 3 Tegyen egy papírlapot a manuális betöltő nyílásba. (Lásd: Használati útmutató: *Papír betöltése kézi adagolónyílásba.*)
- 4 Az oldal másolásához nyomja meg a **Start** gombot.
- 5 Miután a gép beszkenyelte az első oldalt, helyezze a második dokumentumot az ADF-be.
- 6 Fordítsa meg a nyomtatott papírt és töltsse be ismét a manuális betöltő nyílásba a másik oldal másolásához.
- 7 A másik oldal másolásához nyomja meg a **Start** gombot.

Megjegyzés

Helyezze a dokumentumot az ADF-be és töltsse be a papírt a manuális betöltő nyílásba az alábbi ábrán jelzett irányba:

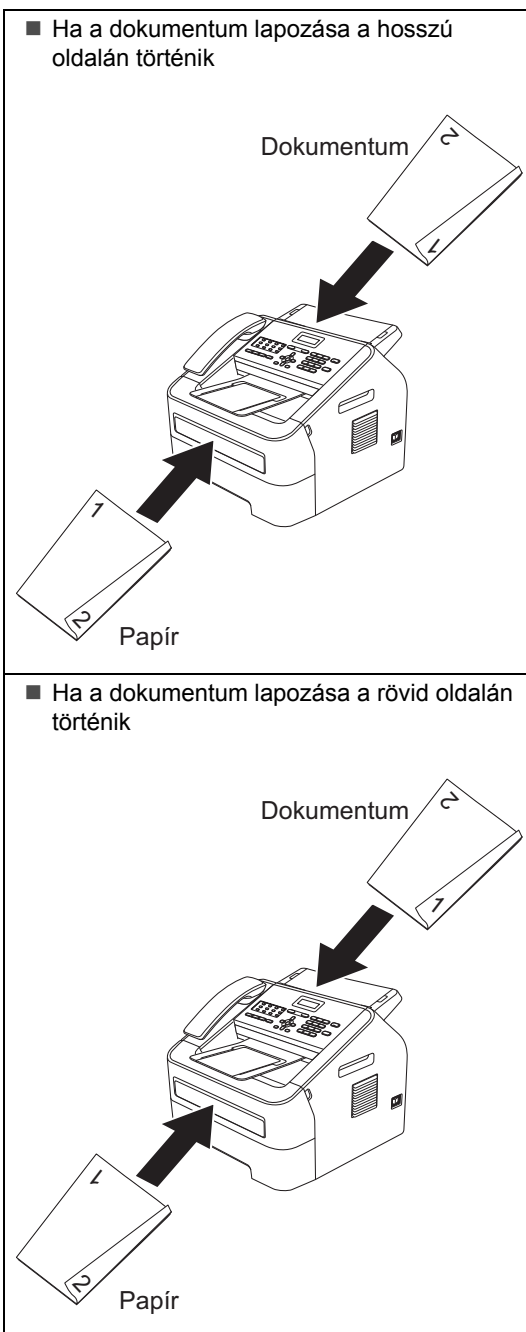

A készülék tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a készülék külsejét és belsejét száraz, szálmentes kendővel. A festékkazetta vagy a dobegységet cseréjekor mindig tisztítsa ki a készülék belsejét. A készülék tisztításával kapcsolatos részletekért lásd: Használati útmutató.

⚠ FIGYELEM

NE használjon gyúlékony anyagokat, sprayt, valamint alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a készülék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet okozhat. Ehelyett száraz, szálmentes rongyot használjon a tisztításhoz. (Lásd: Termékbiztonsági útmutató: *Általános óvintézkedések.*)



Ügyeljen rá, hogy a kazettában levő festéket ne lélegezze be.

⚠ Fontos

Semleges tisztítószerrel használjon. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék felületét.

A készülék ellenőrzése

Oldalszámlálók ellenőrzése

A készülék oldalszámlálót a másolt oldalak, a nyomtatott oldalak, a jelentések és listák, illetve faxok szerint, vagy összesítve tekintheti meg.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **5**, majd a **2** gombot.
- 2 Használja a **▲** vagy **▼** gombot a **Teljes, Fax/Lista, Másol** vagy **Nyomtat** megtekintéséhez.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az alkatrészek hátralevő élettartamának ellenőrzése

A készülék alkatrészeinek élettartamával kapcsolatos információkat az LCD kijelzőn nézheti meg.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **5**, majd a **3** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


A készülék csomagolása és szállítása

Megjegyzés


- Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló sérülések megelőzésére gondosan csomagolja be azt az eredeti csomagolásba. A készüléket a szállító cégnél megfelelően biztosítani kell.
- Ha a készüléket a csereszolgáltatás keretében küldi vissza a Brother részére, akkor csak a készüléket csomagolja be. A különálló részeket, többek között a dobegységet, a festékkazettát és a nyomtatott anyagokat őrizze meg a cserekészülék számára.

- 1** Kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját. Húzza ki minden kábelt, majd húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, és távolítsa el az ADF lapadagolót. Hagyja legalább 10 percre kikapcsolt állapotban a készüléket, hogy az lehűlhessen.
- 2** Nyissa fel az előlapot.
- 3** Szerelje ki a dobegységet és a festékkazetta-egységet. A festékkazettát hagyja a dobegységbe szerelve.

- 4** A védőbetétet (1) az ábra szerint, az „ELTÁVOLÍT” felirattal balra helyezze a készülékbe.

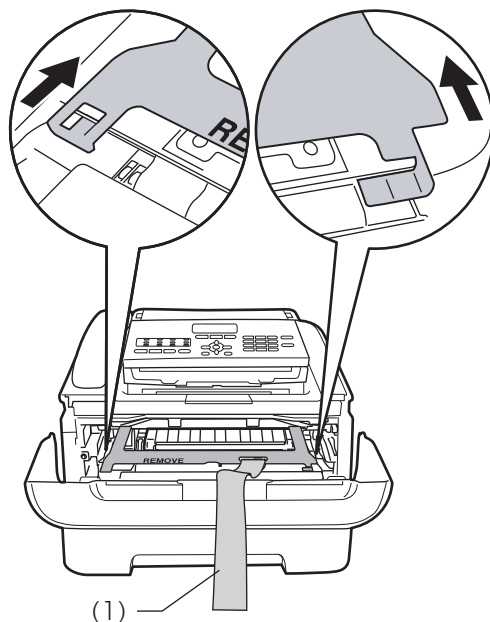


- 5** Ha nem küldi vissza a gépet a csereszolgáltatás keretében, tegye vissza a dobegységet és a festékkazetta-egységet a gépbe.
- 6** A dobegységet kösse át a rugalmas szalaggal az ábrán látható módon.

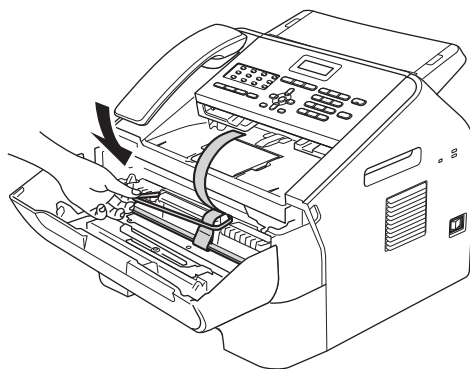

- 7 Zárja le az előlapot.
(FAX-2845-höz)
Távolítsa el a kagylót és a kagyló vezetékét.
- 8 Helyezze a készüléket az eredeti csomagoláshoz tartozó zsákba.

- 9 Tegye a hálózati tápkábelt és a nyomtatott anyagokat az eredeti dobozba az alábbi ábra szerint.

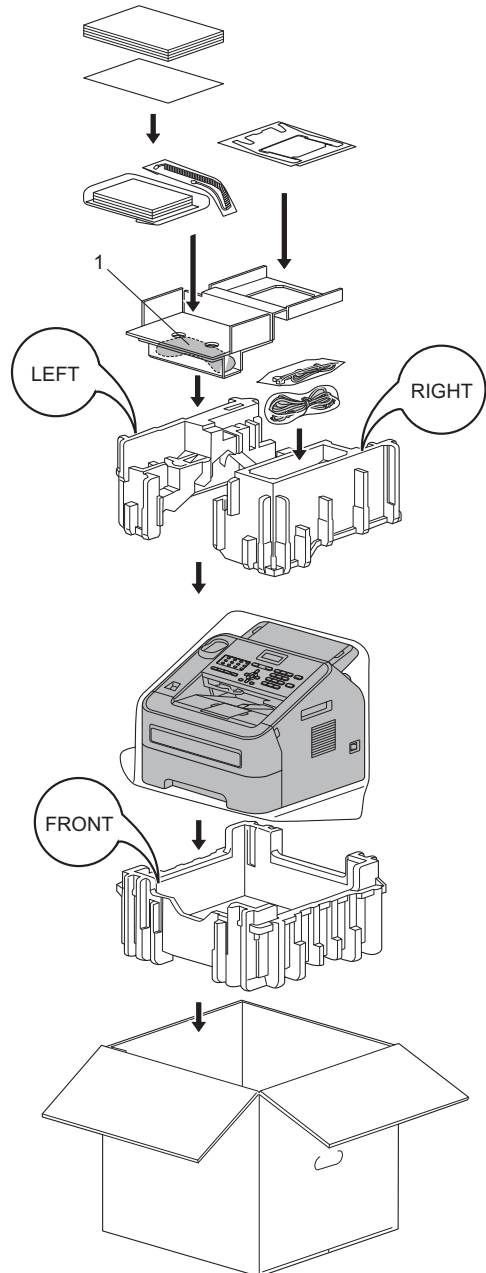

1 Csak FAX-2845 készülékhez

- 10 Csupkja le a dobozt, és zárja le ragasztószalaggal.

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

ADF (automatikus dokumentum adagoló)

A dokumentum behelyezhető az ADF-be, majd oldalanként automatikusan beszkennelhető.

Állomás-azonosító

A faxüzenetek tetején megjelenő tárolt információ. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

Automatikus faxküldés

Fax küldése a külső telefonkészülék vagy a gép (FAX-2845 esetén) telefonkagylójának felemelése nélkül.

Automatikus kicsinyítés

Csökkenti a beérkező faxok méretét.


Automatikus újrAhívás

Ezzel a funkcióval automatikusan újrAhívhatja az utolsó faxszámot öt perc múlva, ha a faxot foglalt vonal miatt nem sikerült elküldeni.

Biztonsági másolat nyomtatása

A gép minden beérkezett faxról nyomtat egy másolatot és eltárolja a memóriában. Ezzel a biztonsági funkcióval az üzenetek áramkimaradás esetén sem vesznek el.

Címjegyzék

Előre programozott számok az egyszerűbb tárcsázásért. Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot, adja meg a háromjegyű gyorsHívási helyet, majd nyomja meg a **Start** gombot a tárcsázás indításához.

A tárolt gyorsbillentyűs, gyors tárcsázási, vagy csoportos számok elektronikus, betűrend szerinti listája.

CNG hangok

Olyan speciális hangok, amelyekkel a faxkészülékek az automatikus küldés közben a hívás kezdeményezését jelzik a fogadó készüléknek.

Csengetés késleltetés

A csengetések száma, mielőtt a készülék Csak fax és Fax/Tel üzemmódban válaszol.

Csengetési hangerő

A készülék csengetési hangerejének beállítása.

Csoportszám

Az egygombos (egy billentyűn elérhető) és a gyorsHívási (gyorsHívási helyről elérhető) számok kombinációja.

ECM (Hibajavítási üzemmód)

Felismeri a fax küldése közben fellépő hibákat, és újraküldi a hibás oldalakat.

Egygombos tárcsázás

Gombok a készülék vezérlőpultján, amelyeken számokat tárolhat a gyorsabb tárcsázás érdekében. Minden billentyűn egy második számot is tárolhat, ha egyszerre megnyomja a **Shift (Váltás)** gombot és a kiválasztott gyorsbillentyűt.

F/T csengetési idő

Az az időtartam, ameddig a Brother készülék gyors/kettős csengetést végez (ha a Fogadási üzemmód Fax/Tel) a fogadott hanghívások megválaszolására való figyelmeztetésekor.

Fax érzékelése

A készülék válaszol a CNG hangokra, ha Ön megszakítja a faxot a hívás fogadásával.

Fax hangok

Az információ átadása közben a küldő és fogadó készülékek által kiadott hangok.

Fax tárolása

A faxokat eltárolhatja a memóriában.

Fax továbbítása

A memóriába érkező faxot továbbküldi egy előre beprogramozott számra.

Fax/Tel

Fogadhat faxot vagy telefonhívást. Ne használja ezt az üzemmódot üzenetrögzítő (TAD) készülék használata esetén.

Faxnapló

Az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatait sorolja fel. TX jelentése: Küldés. RX jelentése: Fogadás.

Feladat törlése

Egy programozott nyomtatási feladat törlése és eltávolítása a gép memóriájából.

Felbontás

Egy hüvelykre eső függőleges és vízszintes vonalak száma.

Felhasználói beállítások listája

Nyomatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.


Fennmaradó feladatok

Ellenőrizheti a memóriában várakozó programozott feladatokat, és egyenként törölheti azokat.

Finom felbontás

A felbontás 203 × 196 dpi. Kis nyomatokhoz és grafikákhoz használható.

Gyorshívás

Előre programozott számok az egyszerűbb tárcsázásért. Nyomja meg a  (Címjegyzék) gombot, adja meg a háromjegyű gyorsívási helyet, majd nyomja meg a **Start** gombot a tárcsázás indításához.

Hangjelzés hangereje

Egy billentyű lenyomását vagy hibát jelző sípolás hangerejének beállítása.

Hangtárcsázás

Nyomógombos telefonokon használt tárcsázási módszer.

Ideiglenes beállítások

Minden faxátvitelhez kiválaszthat ideiglenes beállításokat az alapértelmezett beállítások módosítása nélkül.

Impulzustárcsázás

A telefonvonalon történő körtárcsázás egy módja.

Késleltetett fax

Az Ön által meghatározott későbbi időpontban küldi el a faxot.

Kettős hozzáférés

A készülék képes a memóriába másolni a kimenő faxokat vagy beütemezett feladatokat, miközben faxot küld vagy faxot fogad, esetleg azt nyomtatja.

Kódolási módszer

A dokumentum információinak kódolási módja. Minden faxkészüléknek ismernie kell a Modified Huffman (MH) szabványt. Az Ön készüléke ennél nagyobb tömörítést lehetővé tevő módszereket is támogat: Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JBIG. Ezek használatához a célállomás kompatibilitására is szükség van.

Kommunikációs hiba (vagy Komm. hiba)

Hiba a fax küldése vagy fogadása során, melyet legtöbbször a vonal zaja vagy elektrosztatikus töltés okoz.

Kompatibilitási csoport

Egy adott készülék alkalmassága egy másikkal való kommunikációra. A kompatibilitás garantált ITU-T csoportok között.

Kontraszt

Ez a beállítás a túl sötét vagy túl világos dokumentumok kijavítására kínál megoldást.

Körfaxolás

Az a képesség, hogy a készülék ugyanazt a faxüzenetet egynél több célállomásra is el tudja küldeni.

Kötegelt küldés

Költség-takarékossági funkció, amelynek során az azonos faxszámra küldendő, késleltetett faxüzeneteket a készülék egyszerre küldi el.

Küldés

A faxok telefonvonalon történő átküldésének folyamata készülékéről a fogadó készülékre.

Külső telefon

A készülékhez kapcsolt TAD (üzenetrögzítő) vagy telefonkészülék.

LCD (folyadékkristályos kijelző)

A készülék kijelzője, ahol az interaktív üzenetek megjelennek a képernyőn történő programozáskor, és amely megjeleníti a dátumot és az időt.

Lehívás

Az a folyamat, amelynek során egy faxkészülék másik készüléket hív, hogy az fogadja a várakozó faxüzenetet.

Manuális fax

Amikor felemeli a külső telefonkészülék vagy a gép (FAX-2845 esetén) telefonkagylóját, és a fogadó készülék válaszában meghallása után megnyomja a **Start** gombot a küldés elindításához.

Melléktelefon

A faxszámhoz tartozó telefon, amely egy különálló fali aljzathoz csatlakozik.

Menü üzemmód

A készülék beállításainak módosítására alkalmas programozási mód.

Naplózási időszak

Az automatikusan nyomtatott Faxnapló jelentések nyomtatása közötti, előzetesen meghatározott idő. A Faxnaplót soron kívül, a megadott rendszeresség megszákítása nélkül is kinyomtathatja.

OCR (optikai karakterfelismerés)

A Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazásokkal egy képet olyan formátumba konvertál át, mely már szerkeszthető.

Papír nélküli fogadás

A beérkező faxokat a készülék memóriájában tárolja, ha kifogyott a papír.

Szkennelés

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

Szünet

Egy 3,5 másodperces szünet beiktatását teszi lehetővé a hívási szekvenciába a számgombokkal történő hívás közben, vagy ha Egygombos vagy Gyorsívó számokat tárol. A hosszabb szünetet nyomja meg többször a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Szünet)** gombot.

Szűrkeskála

A fényképek másolásához és faxolásához elérhető különböző szürke árnyalatok.

TAD (üzenetrögzítő eszköz)

A készülékhez külső üzenetrögzítőt csatlakoztathat.

Távoli aktiválás kódja

Írja be ezt a kódot (*51), ha külső vagy melléktelefonról válaszol egy faxhívásra.

Távoli hozzáférési kód

Saját négyjegyű kódja (– – –*), mellyel távolról is hívhatja és elérheti készülékét.

Távoli visszakeresési hozzáférés

A képesség, hogy készülékét távolról, nyomógombos telefonról elérje.

Telefonszámok listája

Számsorrendben tartalmazza az egygombos és gyors tárcsázási memóriában tárolt neveket és számokat.

Tengerentúli üzemmód

Ideiglenes módosítja a fax hangokat, hogy azok igazodjon a tengerentúli, külföldi vonalak esetleges zajához, légköri zavaraihoz.

Valós idejű küldés

Ha a memória megtelt, a faxokat valós időben, azonnal is elküldheti.

Xmit jelentés (Küldés-igazolási jelentés)

Az egyes küldések listája a dátum, idő és szám megjelölésével.

C

Index

Á	
Aramkimaradás	1
B	
Biztonság	
Beállítási zár	7
hívás korlátozása	9
Biztonsági előírásokat	i
CS	
Csoportok körfaxoláshoz	27
D	
Dobegység	
ellenőrzés (hátralevő élettartam)	39
F	
Fax kódok	
módosítás	19
távoli hozzáférési kód	19
Fax tárolása	18
bekapcsolás	18
kikapcsolás	19
nyomtatás memóriából	24
Fax továbbítása	
egy szám beprogramozása	18
távoli módosítás	20, 22
Fax, önálló	
fogadás	
fax továbbítása	22
faxfogadási bélyegző	23
Folytatás mód	4
kicsinyítés a használt papír méretére	23
lehívó fogadás	25
visszakeresés egy távoli helyről ..	20, 22
fogadása	
memóriába (fax tárolása)	18
küldés	10
felbontás	10
késleltetett fax	14
késleltetett kötegelt	14
kézi	11
kontraszt	10
körfax	12
lehívó adás	16
memóriából (kettős hozzáférés)	11
tengerentúlra	13
törlés a memóriából	14
valós idejű küldés	13
Fedőlap	15
csak a következő faxnál	15
egyéni megjegyzések	15
minden faxnál	16
nyomtatott formátum	16
Felbontás	
beállítás a következő faxhoz	10
fax (normál, finom, szuperfinom, fénykép)	10
Felbontás gomb	10
Festéktakarékos mód	2
GY	
Gyorshívás	
csoportos hívás	
Csoportok létrehozása körfaxoláshoz ..	27
körfax	12
csoportok használatával	12
H	
Hívás	
csoportok (körfax)	12
Hívás korlátozása	9
I	
Ideiglenes másolási beállítások	32
J	
Jelentés	
nyomtatása	31
Jelentések	30, 31
Fax napló	31
Faxnapló	30
naplózási időszak	30
Felhasználói beállítások	31
Küldési igazolás	30

Tel Index lista	31
Jelszó beállítása	5

K

Karbantartás, rutinműveletek	39
Karbantartás, szokásos	
Az alkatrészek hátralevő élettartamának ellenőrzése	39
Kettős hozzáférés	11
Késleltetett kötegelte küldés	14
Készenléti üzemmód	2
Készülék információ	
Az alkatrészek hátralevő élettartamának ellenőrzése	39
Készülékinformáció	
oldalszámlálók	39
Kézi	
küldés	11
Kicsinyítés	
bejövő faxok	23
másolatok	36
Körfaxolás	12
csoportok beállítása	27
megszakítás	12

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	
kontraszt	4
Lehívás	
lehívó adás	16
lehívó fogadás	25

M

Másolás	
ADF használata	35
gombok	32
ideiglenes beállítások	32
Kétoldalas másolás	38
kontraszt	35
minőség	35
N az 1-ben (oldal elrendezés)	37
nagyítás vagy kicsinyítés	36
rendezés (csak ADF)	35
Másolási	
Beállítások gomb	33
Megszakítás	
folyamatban levő körfaxé	12

Memória	
tárolás	1
Memória Védelem	6
Mély alvás üzemmód	3
Minőség	
másolás	33, 35

N

N az 1-ben (oldal elrendezés)	37
-------------------------------------	----

NY

Nyomtatás	
fax a memóriából	24
Nyomtatási	
jelentések	31

O

Oldalkép (N az 1-ben)	37
Oldalszámozás	
Oldalszám beprogramozása	18

R

Rendezés	35
----------------	----

T

Távoli lekérés	
faxok visszakeresése	20
Távoli visszakeresés	19
hozzáférési kód	19, 20
parancsok	22
Tonerbeállítás (Folytatás mód)	3
Törlés	
fax tárolása	18
faxfeladatoké a memóriában	14
távoli fax opciók	19
visszahívásra váró feladatoké	14
TX zár	5

brother[®]

A gépek csak a vásárlás országában használhatók. A helyi Brother cégek vagy viszonteladók csak a saját országukban vásárolt készülékeknek biztosítanak szervizhátteret.