




Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

PhoneEasy 311C

Rendelési szám: 92 37 39

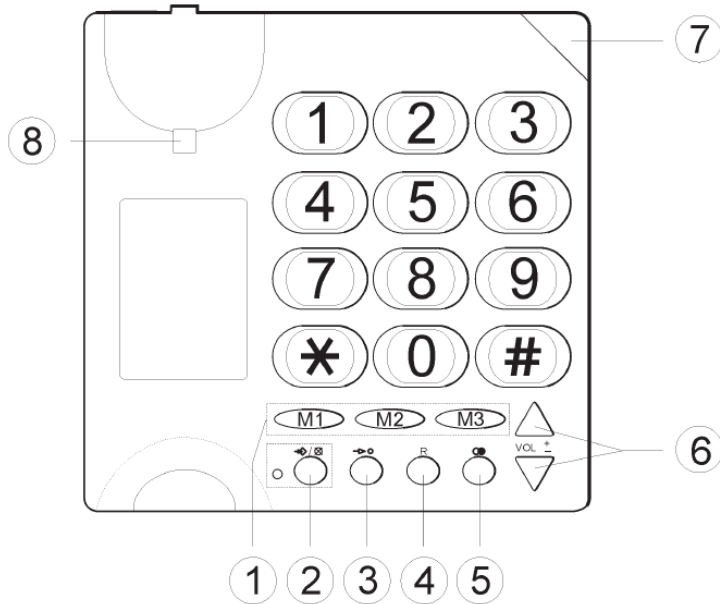

- 1 Közvetlen hívó gombok
- 2 Tárolás/hémítő gomb jelzőfényvel
- 3 Gyorstárcsázó gomb
- 4 R jelzőgomb
- 5 Hívás ismétlő gomb
- 6 Fejhallgató hangerő
- 7 Optikai hívásjelzés
- 8 Hallgató tartó fali szerelésnél

#### Csatlakoztatás

- Csatlakoztassa a spirálkábelt a hallgatóhoz és a -val jelölt, a készülék alján lévő csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a telefonkábel a telefon alján lévő -val jelölt csatlakozóhoz és a telefon dugaszoló aljzatához.
- Kattanás hallható, ha a dugaszoló jól bekattant.
- Emelje le a telefonkagylót és várjon a vonaljelző hangig. A telefonja ezzel üzemkész.

#### Hallókészülék

A hallgatónak saját beépített hallás-segítője van, ha a beszélgetéshez egy hallókészüléket akar használni. Csatlakoztassa a telefon tekercset a hallgatóhoz úgy, hogy a hallókészüléket T-állásba kapcsolja.

#### Elnémító gomb

A hallgató mikrofonját a beszélgetés közben a gombbal ki lehet kapcsolni. A gomb újbóli megnyomásával a mikrofon újra bekapcsol. A billentyű mellett lévő LED villog, ha a mikrofon ki van kapcsolva.

#### Hívás ismétlés

Ha a hívott szám foglalt volt, vagy ha a legutoljára hívott számot ismét fel szeretné hívni, vegye fel a hallgatót és nyomja meg a hívást ismétlő gombot .

#### Hangerőszabályozás

A hallgató hangerőssége a beszélgetés alatt a hangerő gombokkal szabályozható. A gomb megnyomásával növelheti a hangerősséget, a gombbal pedig csökkentheti.

#### Tároló (memória)

A telefonban három gyors hívó szám és 10 rövid hívószám tárolható. Ha egy szám ezeken a gombokon tárolva van, azokat kevés gombnyomással lehet hívni. A gyors hívó számok jele M1-M3. A rövidtárcsázású hívószámok sorszámai 0 - 9. Gyorshívószám tárolása

- Emelje fel a hallgatót (hagyja figyelmen kívül a szabad vonal hangot) és nyomja meg a gombot.
- Az adott gomb megnyomásával válassza ki a tárolási helyet (M1-M3).
- Adja meg a számbillentyűk segítségével a telefonszámot (legfeljebb 21 karakter).

4. Nyomja meg a gombot még egyszer.

5. Tegye le a hallgatót. A szám tárolva van.

#### Hívás gyors hívással

- Emelje le a telefonkagylót és várjon a vonaljelző hangig.
  - Az adott gomb megnyomásával válassza ki a tárolási helyet (M1-M3).
- Rövidtárcsázó hívószám tárolása

1. Emelje fel a hallgatót és nyomja meg a gombot.

2. Nyomja meg a gombot.

3. Válassza ki a kívánt tárolóhelyet a **0-9 gombokkal**.

4. Adja meg a számbillentyűk segítségével a telefonszámot. (legfeljebb 21 karakter).

5. Nyomja meg a P gombot és tegye vissza a hallgatót. A szám tárolva van.

#### Hívás rövidtárcsázó hívószámmal

- Emelje le a telefonkagylót és várjon a vonaljelző hangig.
- Nyomja meg az **m** gombot.
- Tárcsázza a kívánt rövid hívószámot a **0-9 gombokkal**.

Ha a tárcsázást meg szeretné szakítani, nyomja meg a gombot.

Jegyezze fel a számokat a telefonszám kártyára. Ha egy számot módosítani kell, tárolja rá az új számot a régi számra.

#### Csengetés

- Emelje fel a hallgatót (hagyja figyelmen kívül a szabad vonal hangot) és nyomja meg a tárolás és a gombot.
- Válassza ki a csengő hangot a **0-9** számjegy gombokkal az alábbi táblázat szerint.

3. Nyomja meg a tárolás gombot és helyezze vissza a hallgatót. Ezzel a csengő hangja be van állítva. Dallam gomb/hangerő

A dallam.....1=Halk, 2=Normális, 3=Hangos

A dallam.....4=Halk, 5=Normális, 6=Hangos

A dallam.....7=Halk, 8=Normális, 9=Hangos

Ki \* .....0

\* A 0 gomb megnyomása után, a hívásjel ki van kapcsolva addig, amíg a hallgatót legközelebb fel nem veszik. Ezután a hívásjel (csengetés) visszaáll a korábbi állapotába.

#### Konformitás igazolás

Doro ezennel kijelenti, hogy a Doro PhoneEasy 311C termék kielégíti mindazokat az alapvető követelményeket és más érvényes előírásokat amelyek az 1999/5/EK és 2002/95/EK irányelvek tartalmaznak. A gyártó nyilatkozatának másolata megtekinthető a [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc) alatt.

**Ha a telefon nem működik**

Győződjön meg arról, hogy a telefonkábel sértetlen és jól van bedugva. Távolítsa el minden kiegészítő berendezést, hosszabbító kábelt és egyéb telefonokat. Ha a készülék ezután működik, a hibát máshol kell keresni. Próbálja meg például a telefont a szomszédnál becsatlakoztatni. Ha a készülék ott működik, valószínűleg a telefon csatlakozása hibás. Hívja fel a hibabejelentőt. Ha a hiba mindezekkel nem volt elhárítható, forduljon a kereskedőjéhez.