

• Key Magic[®]

Lehetővé teszi az ELVESZETT vagy TÖRÖTT eredeti távvezérlő funkcióinak átvételét.

p. 2

Hiányzó funkció a beállítási eljárás után

pl. Eredeti ELVESZETT vagy TÖRÖTT távvezérlő



Key Magic[®]




Állítsa be a Hiányzó funkciót az Ügyfélszolgálatunktól kért (5 számjegyű) Key Magic[®] funkciókód segítségével. Majd kövesse lépéseket a(z) 2 oldaltól.

• Macro

Lehetővé teszi parancsok sorozatának küldését egyetlen gomb megnyomásával.

p. 3

pl. makró (-/-- gomb)

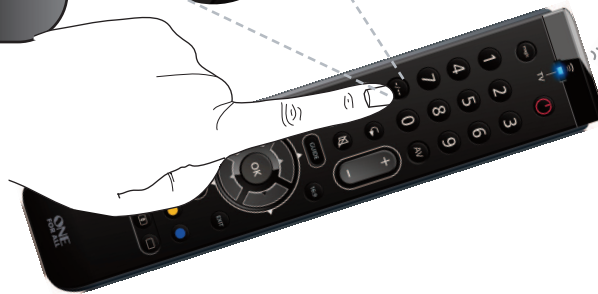

»»» parancs 3
»»» parancs 2
»»» parancs 1



Makró (-/-- gomb)

- 1. parancs: TV be
- 2. parancs: AV (EXT 1)
- 3. parancs: AV (EXT 2)


• Mi is a „Beállítókódom”?

p. 4

A kódom?



1 5 5 6

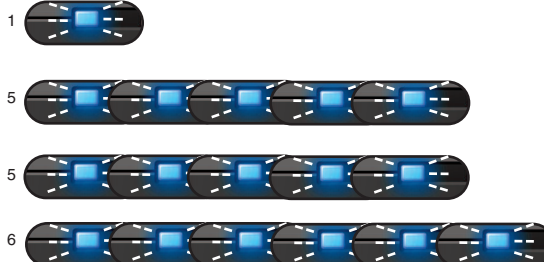

Key Magic®

A KeyMagic® a ONE FOR ALL által kínált exkluzív funkció. A ONE FOR ALL biztosítja az eredeti távvezérlője számos funkciójának működtetését – még azokat is, amelyek nem rendelkeznek saját gombbal a ONE FOR ALL billentyűzetén. A gyakran használt funkciók tetszés szerinti gombhoz hozzárendelhetők a ONE FOR ALL KeyMagic® funkciója segítségével. Egy adott funkció programozásához a KeyMagic® használatával ismernie kell a megfelelő funkciókódot. Mivel a funkciókódok eltérőek a különböző készüléktípusok esetében, ezért nem található meg a használati utasításban. A funkciókódokat lekérheti az ügyfélszolgálati segélyvonalon keresztül, vagy még jobb, ha levélben, faxon, vagy e-mailben teszi ezt.

Amikor kapcsolatba lép velünk, mindenképpen tudassa velünk az alábbiakat:

- A jelenleg használt kód (lásd a „Mi is a beállítókódod” c. részt a(z) 5. oldalon).
- A megfelelő készülék készüléktípusa, márkája és típuszáma.
- Az eredeti ELVESZETT vagy TÖRÖTT távvezérlő típuszáma.
- Milyen néven szerepelt a funkció az eredeti távvezérlőn.

azután;

Az ügyfélszolgálat megad Önnek:

- Egy funkciókódot (5 számjegű) minden egyes kért funkcióra.


Amikor megkapta az ügyfélszolgálattól a funkciókódot, már egyszerű a programozás:

Példa: Hogyan rendelje hozzá az eredeti ELVESZETT vagy TÖRÖTT távvezérlő „I/II (mono/stereo)” funkcióját a ONE FOR ALL távvezérlő „piros gombjához”?



pl. Eredeti
ELVESZETT
vagy
TÖRÖTT
távvezérlő

1

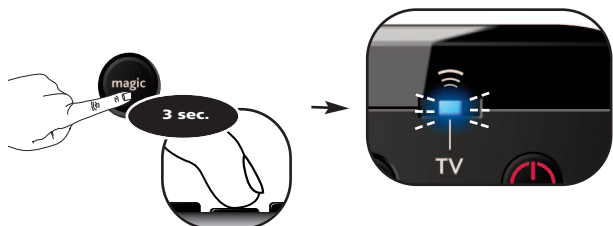

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.

2



Nyomja meg a 9 9 4 gombokat.

--> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül.

3



Nyomja meg és engedje fel a magic gombot.

4



Adja meg az Ügyfélszolgálat által megadott 5 számjegű funkciókódot. (pl. 00123)

5



Nyomja meg a gombot, amelyhez hozzá kívánja rendelni a funkciót (pl. a piros gombot).

--> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül.

Gratulálunk! Sikeresen beprogramozta az „I/II (mono/stereo)” funkciót eredeti távvezérlőjéről a ONE FOR ALL távvezérlőre. MOSTANTÓL ha megnyomja a „piros gombot” (tv-módban), azzal az „I/II (mono/stereo)” funkciót fogja elérni.

Hogyan lehet egy gombot az eredeti funkciójára visszaállítani?

- 1) Válassza ki a megfelelő készülékmódot (pl. tv).
- 2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.
- 3) Nyomja meg a 9 9 4 gombokat.
- 4) Nyomja meg kétszer a megfelelő gombot (pl. a pirosat).



Macro

Lehetőség van a ONE FOR ALL távvezérlő beprogramozására úgy, hogy az egyetlen gombnyomásra parancsok sorozatát adja ki. A kényelem érdekében bármely gyakran használt parancs-sorozat leredukálható egyetlen gombnyomásra.


Például létrehozhat olyan makró, amely bekapcsolja a TV-t, majd közvetlenül az EXT 2 (Playstation) helyre áll.

1. parancs: TV --> BE
2. parancs: AV --> EXT 1 (digitális vevőegység)
3. parancs: AV --> EXT 2 (Playstation)


A fenti makró beállítása például a „-/–” gombhoz a ONE FOR ALL távvezérlőn:

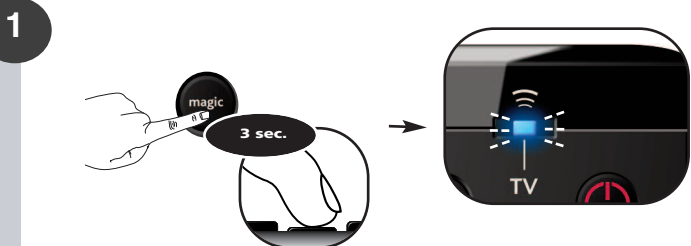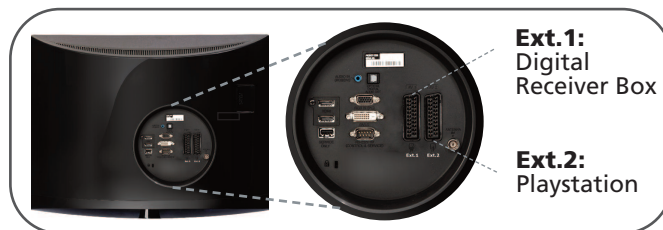

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.

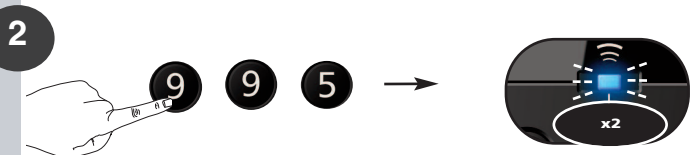

Nyomja meg a 9 9 5 gombokat. --> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül.

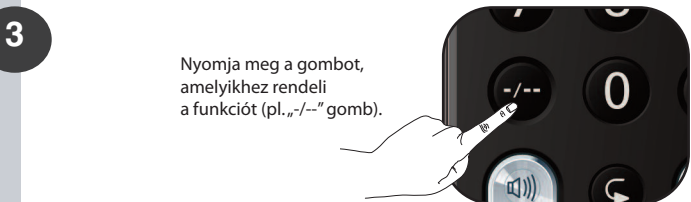


Nyomja meg a gombot, amelyikhez rendeli a funkciót (pl. „-/–” gomb).



Nyomja meg a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot.



Nyomja meg kétszer az AV gombot (ha az EXT 2 helyről van szó)

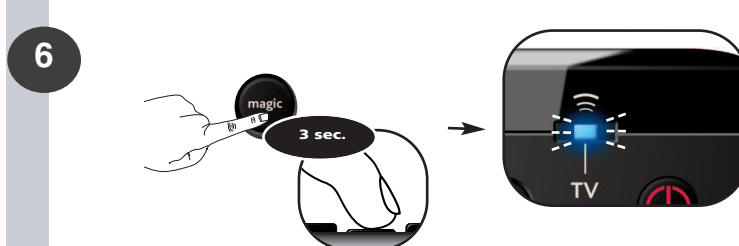


Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig. --> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül, majd kialszik.

Gratulálunk! Ön sikeresen beállított egy makró, a „-/–” gombhoz.

MOST a „-/–” gomb megnyomásakor:

- 1.: a TV bekapcsol.
- 2.: a TV az EXT 1 helyre vált
- 3.: a TV az EXT 2 helyre vált.

A távvezérlő ezt minden készüléküzemmódban végrehajtja, amikor Ön megnyomja a „-/–” gombot.

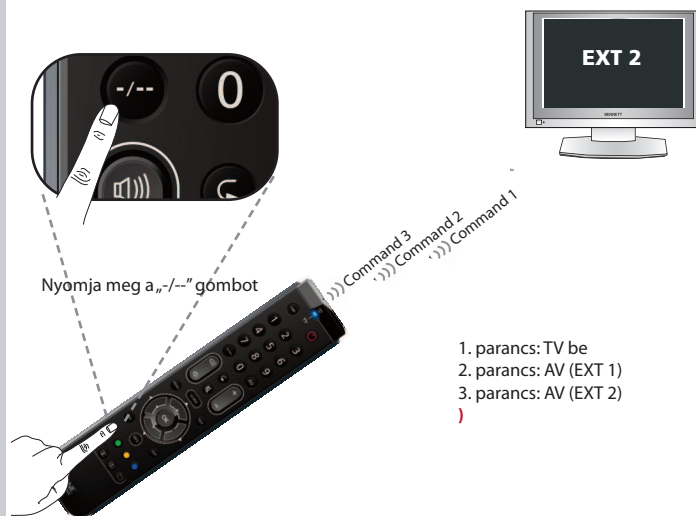

Hogyan lehet a makrógombot az eredeti funkciójára visszaállítani?

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.
- 2) Nyomja meg a 9 9 5 gombokat.
- 3) Nyomja meg a megfelelő makrógombot (pl. a „-/–” gombot).
- 4) Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig. --> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül.


Mi is a „Beállítókódom”?

A ONE FOR ALL távvezérlő beállítható az alábbiak segítségével:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Direkt kódbeállítás
- Kereső mód


Az alábbi lépések bemutatják, hogyan tudhatja meg, melyik „Beállítókód” van jelenleg beállítva az egyes készülékmódok alatt.

1

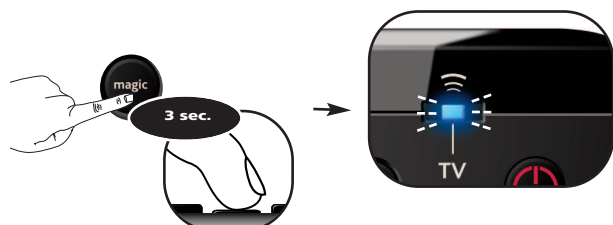


Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.

2

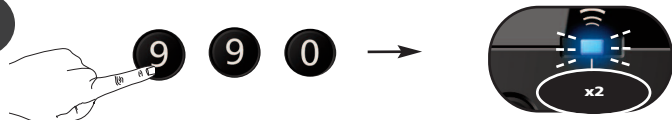


Nyomja meg a 9 9 0 gombokat. --> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.

3

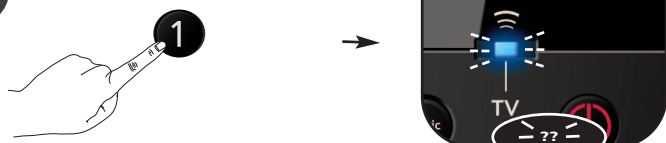


Nyomja meg az **1**-es gombot négyjegyű beállítókódja első számjegyéhez, és számolja meg, hányszor villan fel a LED-fény. Ha a LED-fény nem villan fel, akkor a számjegy 0.

4

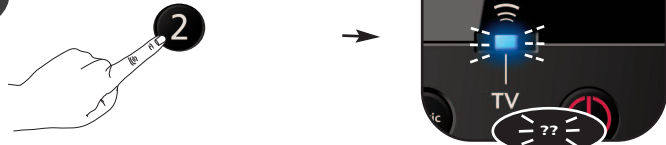


Nyomja meg a **2**-es gombot négyjegyű beállítókódja első számjegyéhez, és számolja meg, hányszor villan fel a LED-fény. Ha a LED-fény nem villan fel, akkor a számjegy 0.

5

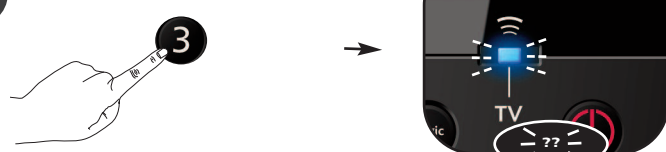

Nyomja meg a **3**-as gombot négyjegyű beállítókódja első számjegyéhez, és számolja meg, hányszor villan fel a LED-fény. Ha a LED-fény nem villan fel, akkor a számjegy 0.

6

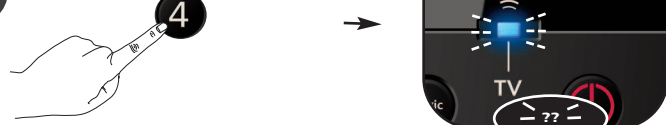

Nyomja meg a **4**-es gombot négyjegyű beállítókódja első számjegyéhez, és számolja meg, hányszor villan fel a LED-fény. Ha a LED-fény nem villan fel, akkor a számjegy 0.

Gratulálunk! Ön sikeresen megállapította a felvillanások számából az Ön jelenlegi Beállítókódját tv üzemmódban.

Az Ön „Beállítókódjai”:



Üzemi visszaállítás

Az Üzemi visszaállítás minden üzemmódban törli az összes „betanított” funkciót, valamint egyéb programozott funkciókat is, mint például a Key Magic® és a Makrók.

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.
- 2) Nyomja meg a 9 8 0 gombokat. A kör alakú kék LED kétszer felvillan.