


• Üzem mód-módosítás

Kettő (vagy több) azonos típusú készülék beállítása...

P. 2

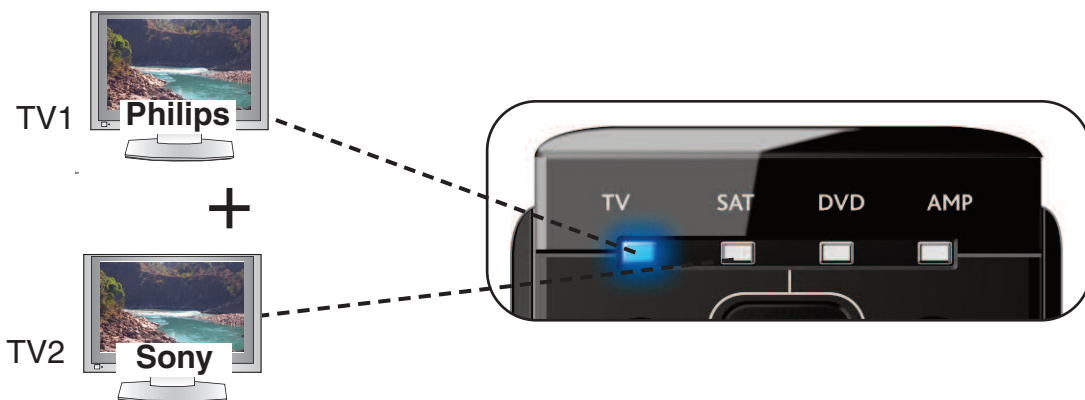

• Key Magic[®]

Lehetővé teszi az ELVESZETT vagy TÖRÖTT eredeti távvezérlő funkcióinak átvételét.

P. 3

Hiányzó funkció a beállítási eljárás után

pl. Eredeti ELVESZETT vagy TÖRÖTT távvezérlő

Key Magic[®]

Állítsa be a Hiányzó funkciót az Ügyfélszolgálatunktól kért (5 számjegyű) Key Magic[®] funkciókód segítségével. Majd kövesse lépéseket a(z) 3 oldaltól.

• Macro

Lehetővé teszi parancsok sorozatának küldését egyetlen gomb megnyomásával.

P. 4

A „piros gombhoz” tartozó makró



STOP & OFF

Macro on “red key” =
command 1: dvd STOP
command 2: dvd OFF
command 3: tv OFF


• Mi is a „Beállító kódom”?

Megtudhatja, melyik kód van éppen beállítva a 4 készülék módban.

P. 5


A kódom?

1 5 5 6






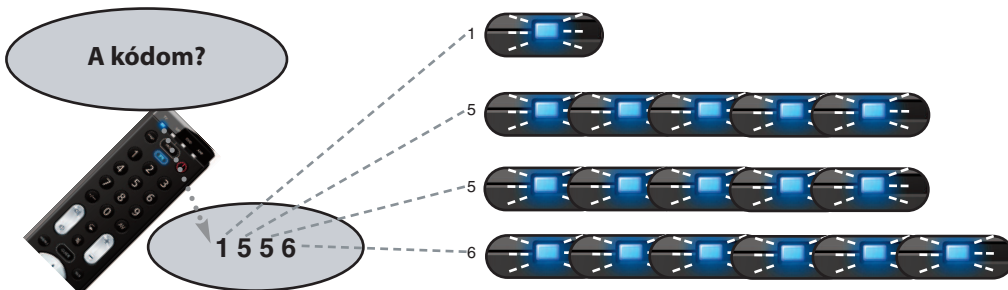


Üzem mód-módosítás

Ez a funkció lehetővé teszi 2 (vagy több) ugyanolyan típusú készülék programozását a ONE FOR ALL távvezérlőre (például két televízió). Az alábbi példában egy további televíziókészüléket szeretne beállítani. Ezért például az „sat” üzemmódot „tv” üzemmódra kell módosítani.

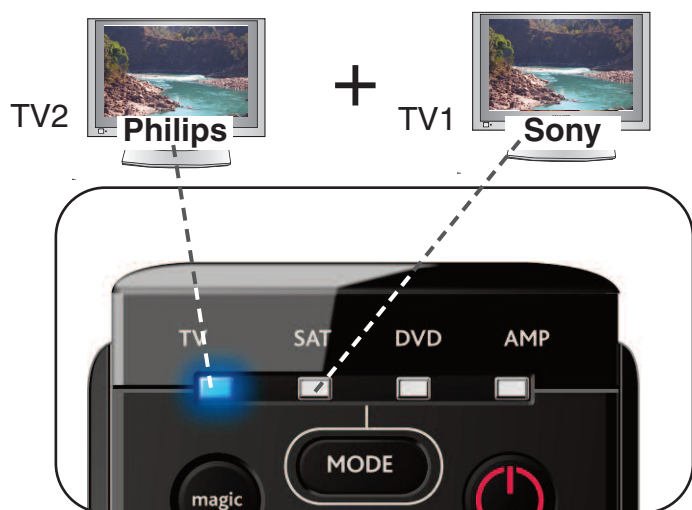

Példa. Az „sat” üzemmód módosítása „tv” üzemmódra:

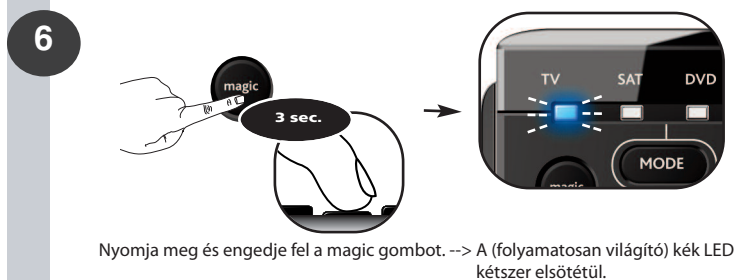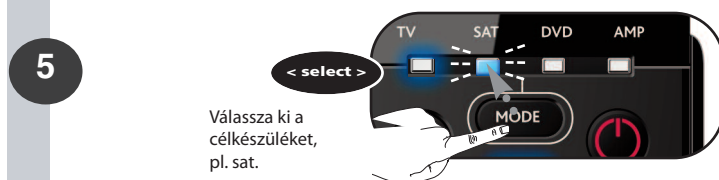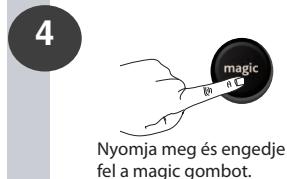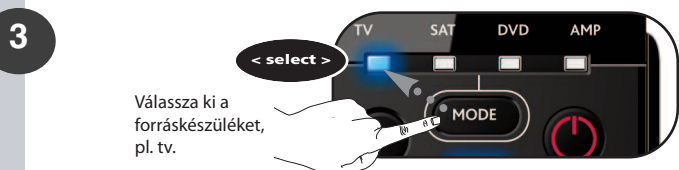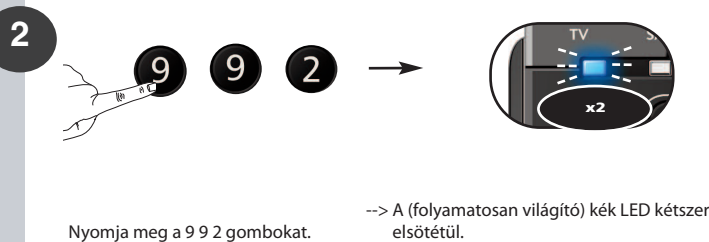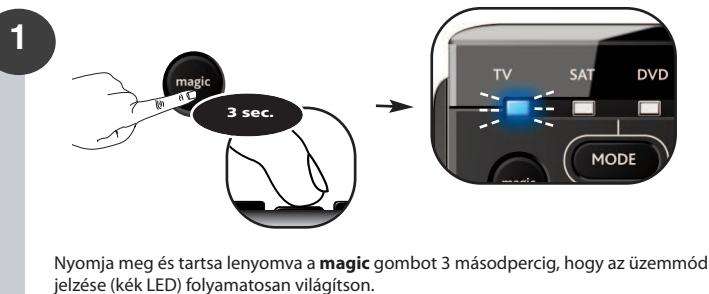

Gratulálunk! Ön sikeresen módosította az „sat” üzemmódot, hogy az legyen a második „tv” üzemmód.

Most már csak követnie kell a „ONE FOR ALL SimpleSet”, a „Direkt kódbeállítás” vagy a „Kereső mód” alatt leírtakat a televízió sat üzemmódra való beprogramozásához.

Hogyan lehet a készülék-üzemmódot az eredeti üzemmódra visszaállítani?

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.
- 2) Nyomja meg a 9 9 2 gombokat.
- 3) Válassza ki a megfelelő készülék-üzemmódot, amelyet vissza kíván állítani az eredeti üzemmódra (pl. sat üzemmód kiválasztása).
- 4) Nyomja meg kétszer a magic gombot. --> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül.

Key Magic®

A KeyMagic® a ONE FOR ALL által kínált exkluzív funkció. A ONE FOR ALL biztosítja az eredeti távvezérlője számos funkciójának működtetését – még azokat is, amelyek nem rendelkeznek saját gombbal a ONE FOR ALL billentyűzetén. A gyakran használt funkciók tetszés szerinti gombhoz hozzárendelhetők a ONE FOR ALL KeyMagic® funkciója segítségével. Egy adott funkció programozásához a KeyMagic® használatával ismernie kell a megfelelő funkciókódot. Mivel a funkciókódok eltérőek a különböző készüléktípusok esetében, ezért nem található meg a használati utasításban. A funkciókódokat lekérheti az ügyfélszolgálati segélyvonalon keresztül, vagy még jobb, ha levélben, faxon, vagy e-mailben teszi ezt.

Amikor kapcsolatba lép velünk, mindenképpen tudassa velünk az alábbiakat:

- A jelenleg használt kód (lásd a „Mi is a beállítókód” c. részt a(z) 5. oldalon).
- A megfelelő készülék készüléktípusa, márkája és típuszáma.
- Az eredeti ELVESZETT vagy TÖRÖTT távvezérlő típuszáma.
- Milyen néven szerepelt a funkció az eredeti távvezérlőn.

azután;

Az ügyfélszolgálat megad Önnek:

- Egy funkciókódot (5 számjegyű) minden egyes kért funkcióra.

Amikor megkapta az ügyfélszolgálattól a funkciókódot, már egyszerű a programozás:


Példa: Hogyan rendelje hozzá az eredeti ELVESZETT vagy TÖRÖTT távvezérlő „I/II (mono/stereo)” funkcióját a ONE FOR ALL távvezérlő „piros gombjához”?




pl. Eredeti
ELVESZETT
vagy
TÖRÖTT
távvezérlő

1

Válassza ki a megfelelő készüléket, pl. tv.

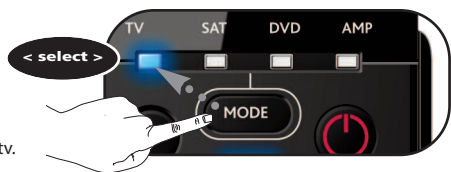

2

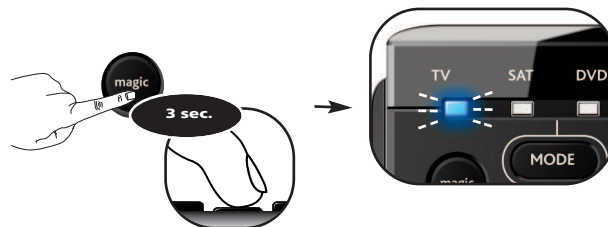

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.

3



Nyomja meg a 9 9 4 gombokat.

--> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül.

4



Nyomja meg és engedje fel a magic gombot.

5



Adja meg az Ügyfélszolgálat által megadott 5 számjegyű funkciókódot. (pl. 00123)

6



Nyomja meg a gombot, amelyhez hozzá kívánja rendelni a funkciót (pl. a piros gombot).

--> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül.

Gratulálunk! Sikeresen beprogramozta az „I/II (mono/stereo)” funkciót eredeti távvezérlőjéről a ONE FOR ALL távvezérlőre. MOSTANTÓL ha megnyomja a „piros gombot” (tv-módban), azzal az „I/II (mono/stereo)” funkciót fogja elérni.

Hogyan lehet egy gombot az eredeti funkciójára visszaállítani?

- 1) Válassza ki a megfelelő készülékmódot (pl. tv).
- 2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.
- 3) Nyomja meg a 9 9 4 gombokat.
- 4) Nyomja meg kétszer a megfelelő gombot (pl. a pirosat).


Macro

Lehetőség van a ONE FOR ALL távvezérlő beprogramozására úgy, hogy az egyetlen gombnyomásra parancsok sorozatát adja ki. A kényelem érdekében bármely gyakran használt parancs-sorozat leredukálható egyetlen gombnyomásra.


Például Ön létre kívánja hozni az alábbi makrót:

1. parancs: dvd --> STOP
2. parancs: dvd --> OFF
3. parancs: tv --> OFF


A fenti Makró beállításához nyomja meg például a „Piros” gombot a ONE FOR ALL távvezérlőn:

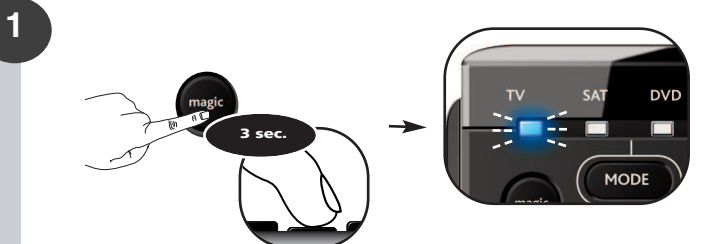


Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.

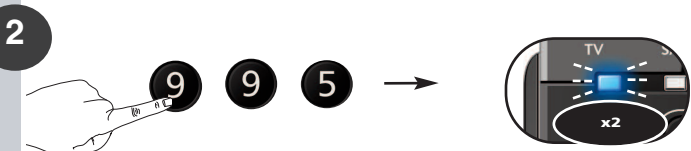

Nyomja meg a 9 9 5 gombokat. --> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül.

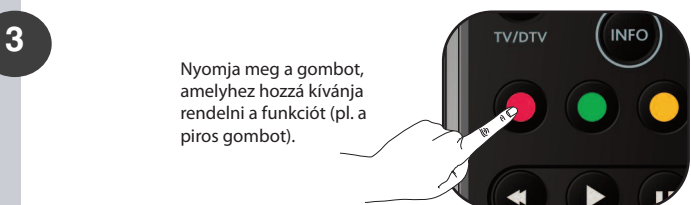

Nyomja meg a gombot, amelyhez hozzá kívánja rendelni a funkciót (pl. a piros gombot).

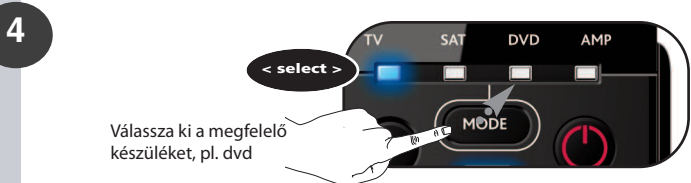


Válassza ki a megfelelő készüléket, pl. dvd



Nyomja meg a LEÁLLÍTÁS gombot.




Nyomja meg a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot.

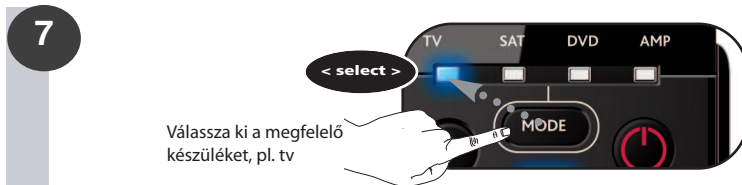

Válassza ki a megfelelő készüléket, pl. tv




Nyomja meg a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot

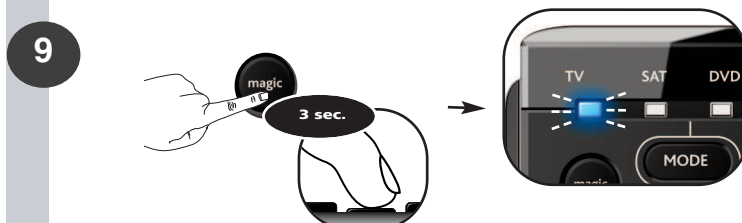

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig. --> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül, majd kialszik.

Gratulálunk! Ön sikeresen beállított egy makrót a „piros gombra” MOSTANTÓL, ha megnyomja a piros gombot: 1.: a dvd leáll (STOP), 2.: a dvd kikapcsol (OFF), 3.: a tv kikapcsol (OFF). A távvezérlő ezt minden készülék-üzem-módban végrehajtja, amikor Ön megnyomja a piros gombot.

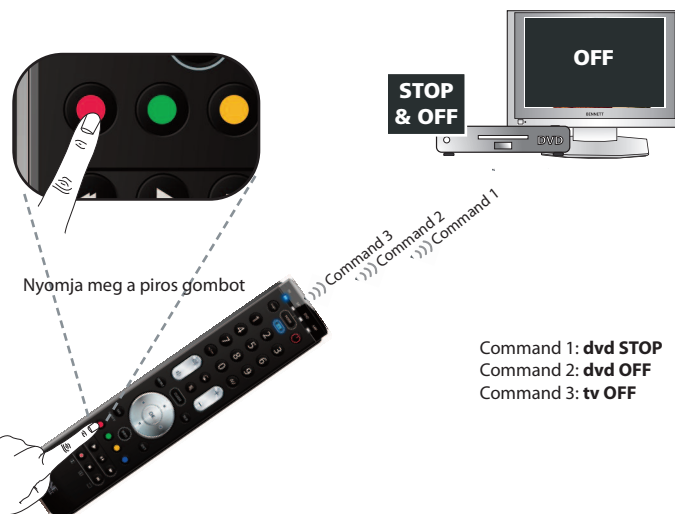

Hogyan lehet a makrógombot az eredeti funkciójára visszaállítani?

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.
- 2) Nyomja meg a 9 9 5 gombokat.
- 3) Nyomja meg a megfelelő makrógombot (pl. a piros gombot).
- 4) Nyomja meg és tartsa lenyomva a magic gombot 3 másodpercig. --> A (folyamatosan világító) kék LED kétszer elsötétül.


Mi is a „Beállítókódom”?

A ONE FOR ALL távvezérlő beállítható az alábbiak segítségével:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Direkt kódbeállítás
- Kereső mód

Az alábbi lépések bemutatják, hogyan tudhatja meg, melyik „Beállítókód” van jelenleg beállítva az egyes készülékmódok alatt.

1

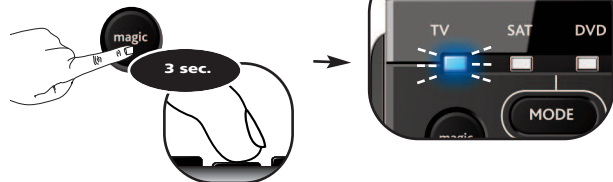


Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világitson.

2




Válassza ki a megfelelő készüléket, pl. tv

3

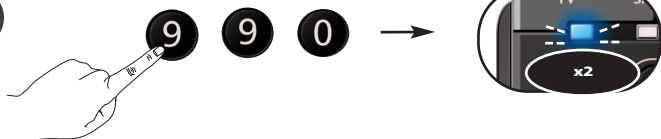


Nyomja meg a 9 9 0 gombokat. --> A kör alakú kék LED kétszer felvillan.

4

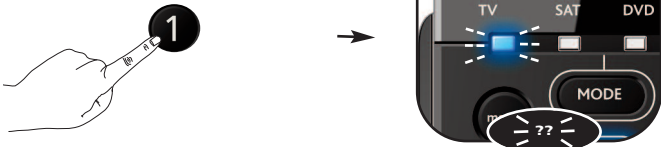


Nyomja meg az 1-es gombot négyjegyű beállítókódja első számjegyéhez, és számolja meg, hányszor villan fel a LED-fény. Ha a LED-fény nem villan fel, akkor a számjegy 0.

5

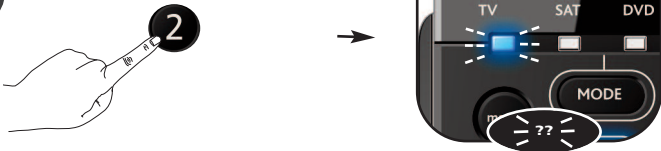


Nyomja meg a 2-es gombot négyjegyű beállítókódja első számjegyéhez, és számolja meg, hányszor villan fel a LED-fény. Ha a LED-fény nem villan fel, akkor a számjegy 0.

6

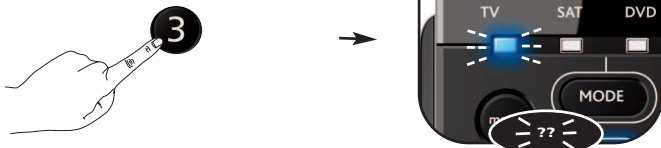

Nyomja meg a 3-as gombot négyjegyű beállítókódja első számjegyéhez, és számolja meg, hányszor villan fel a LED-fény. Ha a LED-fény nem villan fel, akkor a számjegy 0.

7

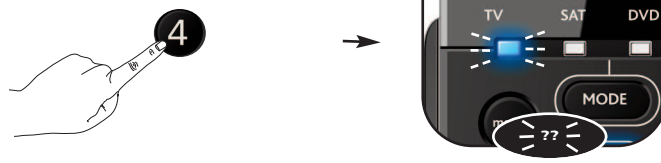

Nyomja meg a 4-es gombot négyjegyű beállítókódja első számjegyéhez, és számolja meg, hányszor villan fel a LED-fény. Ha a LED-fény nem villan fel, akkor a számjegy 0.

Gratulálunk! Ön sikeresen megállapította a felvillanások számából az Ön jelenlegi Beállítókódját tv üzemmódban.

Az Ön „Beállítókódjai”:



Üzemi visszaállítás

Az Üzemi visszaállítás minden üzemmódban törli az összes „betanított” funkciót, valamint egyéb programozott funkciókat is, mint például a Key Magic® és a Makrók.

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a **magic** gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világitson.
- 2) Nyomja meg a 9 8 0 gombokat. A kör alakú kék LED kétszer felvillan.