


HYUNDAI MC1010 mini videokamera
Rendelési szám: 95 58 57

- I A Hyundai MC1010 mini videokamera leírása
- Számítógépes kameraként is használható.
 - AVI videó formátumot támogat.
 - HD (High Definition) felvételek kedvezőtlen fényviszonyoknál is, 30 fps-szel és 720*480 pixellel
 - USB1.1- és USB2.0 kompatibilis,
 - Kártyanyílás max.16GB-os MicroSD kártyához

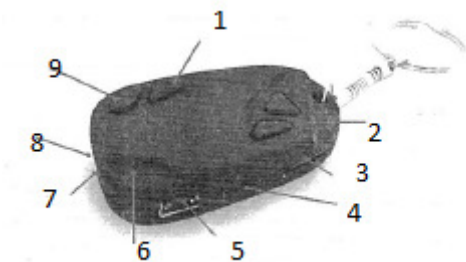

1. Be-ki kapcsoló
2. Gomb utánzatok
3. Kártyanyílás
4. Reset gomb
5. USB csatlakozó
6. Állapotjelző lámpa
7. Kameralencse
8. Mikrofon
9. Videó-/képfelvétel mód váltó

II A HYUNDAI MC1010 mini videokamera kezelése

1. Az akku töltése

Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkut. Csatlakoztassa a kamerát az USB kábel segítségével a számítógéphez - az akku ekkor töltődik.

Ne töltsse feleslegesen túl az akkut - 2 óra eltelté után válassza le a kamerát a számítógépről.

A kamera automatikusan kikapcsol, ha az akku töltöttsége túl alacsony, csak teljesen feltöltött akku esetén lehet újra bekapcsolni.

2. Videó funkció beállítása

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, a sárga fény világítani kezd, a kamera ekkor készenléti állapotban van. Nyomja meg a módváltó gombot, a sárga fény háromszor villog, majd végül kialszik.

Ettől a pillanattól kezdve kezdődik a videófelvétel. Felvétel megállítása: nyomja meg a módváltó gombot ismét és a sárga fény világítani kezd. A videófelvétel ekkor befejeződik. Egy új felvétel indításához a fentiekben leírtak szerint járjon el.

Vegye figyelembe a következőket:

- a. Győződjön meg róla, hogy be van helyezve a Micro SD kártya, különben a kamera 15 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.
- b. A MicroSD kártya maximális támogatott kapacitása 16GB.
- c. Az adatmentéshez bizonyos időre van szükség. Ez alatt az idő alatt ne nyomjon gombot, különben adatvesztés veszélye áll fenn.

3. Fényképező funkció

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, a sárga fény világítani kezd, ekkor start módban van.

Nyomja meg ekkor röviden a módváltó gombot, a sárga fény villogni kezd és jelzi, hogy fotó felvétel készül. Nyomja meg ismét a gombot további fénykép készítéséhez

4. Óraidő és dátum beállítása

A <http://www.hyundaitechnologies.com> weboldalon a Download (letöltés) menüpontban talál egy időszinkronizációs fájlt. Nyissa meg ezt a fájlt és írja bele az aktuális dátumot és óraidőt. Mentse el a fájlt a DCIM mappa mellé és válassza le a kamerát a számítógépről. Kapcsolja ki, majd ismét be, és készítsen egy tesztképet: A dátum szinkronizálódott

Vagy :

Az időbeállításához az SD kártya gyökerében kell elhelyezni egy tag.txt nevű fájlt, amely tartalmazza az aktuális időt és dátumot:

Pl.:

[date]

2012/06/17

20:35:00

5. Kikapcsolás: & automatikus kikapcsolás:

Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot addig, amíg az állapotjelző lámpa elalszik. A HYUNDAI MCM1010 ekkor kikapcsol.

A HYUNDAI MC1010 automatikusan kikapcsol:

- a. Ha az akku gyenge, a HYUNDAI MCM1010 abbahagyja a felvételt és azt automatikusan elmenti.
- b. Ha nincs elég tárolókapacitás a memóriakártyán. Ekkor a HYUNDAI MC1010 automatikusan elmenti a felvételt és kikapcsol.
- c. Ha a kamera "Standby" (készenléti) módban van. A kamera automatikusan kikapcsol 45 másodperc elteltével, ha nem használják.

6. Lejátszás

A felvételek lejátszásához csatlakoztassa a kamerát a vele szállított USB kábellel a számítógéphez, a kamerát a számítógép Plug & Play elven automatikusan felismeri és abban a mappában jelenik meg, ahol filmjei és fényképei el vannak mentve.

7. Használat webkameraként

Telepítse a webkamera szoftvert (a <http://www.hyundaitechnologies.com> oldalon található) és csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez. A kamera meghajtóként jelenik meg. Ekkor nyomja meg egyszer röviden a kamera be-/kikapcsoló gombját és indítsa el a webkamera alkalmazást. A be-/kikapcsoló gomb ismételt megnyomásával visszatér a cserélhető lemez funkció.

A power gomb rövid idejű megnyomásával válthatunk webkamera módba. Az ehhez szükséges driver megtalálható, ha rákeresünk az "SQ900_v2.110.61.28_WHQL.exe" kifejezésre Vagy letölthető innen: http://data.hu/get/5247973/SQ900_v2.110.61.28_WHQL.exe

III Hibás működés

Ha a kamera hibásan működik, pl. a fény folyamatosan világít és a kamerát nem lehet kikapcsolni, vegye ki a memóriakártyát és nyomja meg a Reset gombot a ház bal oldalán egy gémpapoccsal vagy tűvel. Végül helyezze vissza a MicroSD kártyát és indítsa újra a kamerát. A Reset gomb az USB csatlakozó és a memóriakártya nyílás között található.

További információk a www.hyundaitechnologies.com weboldalon találhatók.