

#### Rendeltetésszerű használat

Ezzel a notebook kábelzárral a notebookot tetszőleges helyhez hozzá lehet "lakatolni". A notebook ellopása elleni védelemül az 1,8 méter hosszú kábelt egyszerűen székhez, polchoz stb. láncolhatja. Használja a kábelzárát az egyútt szállított kulcsokkal.

Biztonsági és engedélyezési okokból a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. A fentiekől eltérő használat nem megengedett, és a termék károsodását okozhatja. Ezen túlmenően veszélyekhez, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. vezethet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

#### A szállítás tartalma

2 db biztonsági kulcs  
Kábelzár  
Használati útmutató

#### Biztonsági előírások



A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódó károk esetében elvész a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezeléskből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

#### Személyek biztonsága

A termék nem játékszer, ezért tartsa távol gyerekektől.

#### A termék biztonsága

Vegye figyelembe az ehhez a készülékhez kapcsolt készülékek biztonsági előírásait és kezelési utasítását is.

Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek, szélsőséges hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, erős rázkódásnak, vagy nedvességnek.

#### Egyebek

Karbantartást, beszállítást és javítást csak szakember vagy szakműhely végezhet.

Amennyiben felmerülnek olyan további kérdései, amelyekre a használati útmutató nem ad választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.


#### Kezelés

Válasszon ki a helyiségben egy tárgyat, amelyhez a notebookot a kábelzár segítségével rögzíteni szeretné. Válasszon ki egy nehéz bútordarabot, pl. asztalt, íróasztalt, vagy más nem mozgatható tárgyat.

Rakja a kábelzár hurokkal ellátott végét a kiválasztott tárgy köré.



Rakja a kábelt a tárgy olyan része köré, amely meggátolja a tolvajt abban, hogy a kábelt egyszerűen lehúzza róla (pl. egy olyan asztalt vagy íróasztalt, amelynek keresztmerevítője vagy fiókfogantyúja van).

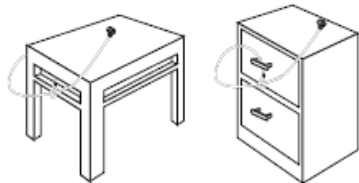

Rakja be a kulcsot a zárba, ügyeljen közben arra, hogy a kulcs tolla a zárral egy irányban legyen.

Dugja be a zárelemet a notebook zárásébe.

Forgassa el a kulcsot, hogy biztosítsa a zárelemet, és vegye ki a kulcsot.

#### Eltávolítás



Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás készülékeit a nyilvános elektromos hulladék gyűjtőhelyekre eljuttatni. Az áthúzott szeméttartály jelkép azt jelenti, hogy a terméket az elektronikai hulladékok számára kialakított gyűjtőállomáson kell leadni.

#### Műszaki adatok

Alkalmas a

Dell®, HP®, Compaq®, IBM®, Toshiba®, Sony®, Apple®, Gateway®, Acer®, Sharp® notebookokhoz.

Kábelhossz:

1,8 m

Súly:

123 g