

# Áttekintés Gigaset DA710



## Kijelző és a gombok

- 1 Beállítható kijelző (választható nyelv → 11. oldal)
- 2 Vezérlőgomb
- 3 Váltó gomb
- 4 Menü gomb
- 5 Újratárcsázás/szünet gomb
- 6 Újrahívás gomb
- 7 Némitás gomb
- 8 Gyorshívógomb
- 9 Helyezze be a papírcsíkot a gyors hívógombok kijelöléséhez
- 10 Csillag gomb a csengőhangok be/kikapcsolásához (nyomja be és tartja nyomva)

- 11 Kettőskereszt gomb, a gombzár be-/kikapcsolásához (nyomja le és tartsa lenyomva)
- 12 Kihangosító/fejhallgató gomb
- 13 Gomb a kézibeszélő, a fejhallgató, a mikrofon és a csengőhang hangerejének beállítására
- 14 Mikrofon a kihangosítóhoz

## LED

- ▶ Kihangosító/fejhallgató gomb
  - ▶ Bejövő hívásnál villog
  - ▶ Világít, ha a hívás továbbításra kerül a beszélőhöz, vagy a fejhallgatóra
  - ▶ villog, ha a kézibeszélőt leteszik, ha vagy egy új hívás vagy egy új üzenet jött be (beállítások → 11. oldal)

## A telefon csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a telefont (1) a fő telefon talpazathoz. Használja a mellékelt telefon kábelt. Szüksége lehet egy telefon adapterre az országtól függően. Legtöbb esetben ez a csomagban van.

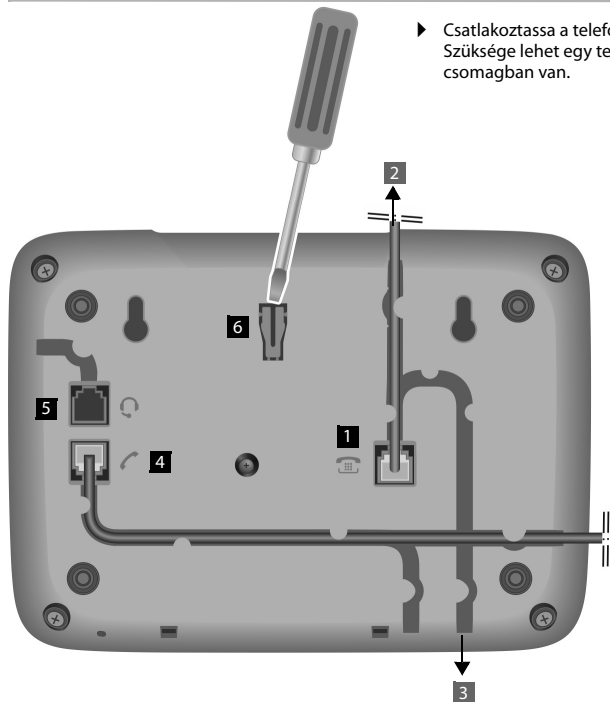
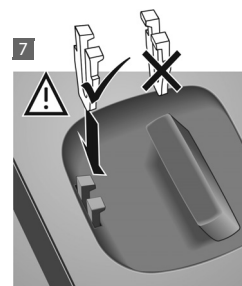
- ▶ Vezesse keresztül a kábelt a kábel csatornán: felfelé a telefon működtetéséhez (2); lefelé a telefon falra szereléséhez (3).
- ▶ Csatlakoztassa a kézibeszélőt a telefonhoz a tekercselt kábel segítségével (4).

### A fejhallgató csatlakoztatása

- ▶ Dugjon be egy fejhallgatót (5) egy RJ9 dugóval, pl. Gigaset ZX410.

### Falra szerelés

- ▶ Fúrjon két furatot a falba egymástól 12,4 cm távolságra és csavarjon be két csavart.
- ▶ Csavarhúzóval emelje le a kézibeszélő tartóját (6) és helyezze be a mobilgység töltő állomásába (7).
- ▶ Akassza a telefont a kinyúló csavarfejekre.



## Megjegyzés

### ◆ Első használat

1. Emelje fel a kézibeszélőt 5 másodpercre, majd tegye vissza a helyére.
2. Emelje fel újból a kézibeszélőt. Ha a szabad vonal hangját hallja, a készülék használatra készen áll. A telefon a telefonkábelben keresztül kap táplálást. Áramkimaradás esetén (például az alközpontot éjszakára kikapcsolták) a fenti lépéseket meg kell ismételnie. A telefonkönyvben lévő bejegyzések és gyorsívó számok tárolása megmarad.

### ◆ A készülék fővonalai állomásként, vagy az alközpont fő állomásaként használható.

Ikerállomásként nem használható (másik állomással nem párhuzamosítható).

### ◆ Privát telefonközpont PBX (Router) használata

A privát telefonközpontnak PBX (Router) folyamatos egyenáramú tápellátást kell biztosítania a telefon számára, csengetés közben is. Ellenkező esetben a telefon rövid időre kikapcsolhat csengetés közben, és a mentett adatok elveszhetnek. További információért olvassa el a privát telefonközpont (Router) használati útmutatóját, vagy forduljon a gyártóhoz.

## Tartalomjegyzék

<b>Áttekintés Gigaset DA710</b> .....	<b>1</b>
<b>A telefon csatlakoztatása</b> .....	<b>2</b>
Megjegyzés .....	2
<b>Biztonsági óvintézkedések</b> .....	<b>4</b>
<b>A telefon használat előtti beállítása.</b> ....	<b>4</b>
<b>A telefon használata</b> .....	<b>4</b>
Kijelző .....	4
Vezérlógomb .....	5
Szöveg írása és szerkesztése .....	5
Menü .....	5
Telefonkönyv, híváslista és újrAhívás lista .....	5
Menü könyvtár .....	6
<b>Telefonálás.</b> .....	<b>7</b>
Telefonhívás kezdeményezése .....	7
Bejövő hívások .....	8
Kihangosított hívás / kihangosító / fejhallgató használata ...	8
Beállítások hívás közben .....	9
<b>A telefonkönyv, listák és gyorshívó gombok segítségével</b> .....	<b>9</b>
Telefonkönyv .....	9
Híváslista (CLIP) .....	10
Az utolsó szám újra tárcsázási lista. ....	10
Gyorshívógombok .....	11
<b>A telefon beállítása.</b> .....	<b>11</b>
Alapbeállítások .....	11
Hangerő beállítás .....	12
Csengőhang beállítás .....	12
<b>Biztonsági beállítások</b> .....	<b>13</b>
A telefon zárolása .....	13
Segélyhívások .....	13
Közvetlen hívás (baba hívás) .....	13
Számok letiltása .....	13
<b>Hálózati szolgáltatások</b> .....	<b>13</b>
Hívó kijelzése (CLIP) .....	13
Call Divert .....	14
Egyéb hálózati szolgáltatások .....	14
Flash gomb .....	15
Előhívó kód beállítása .....	15

## Használat telefonközponton keresztül ..... 15

Különleges funkciók/Flash gomb .....	15
A tárcsázási mód/flash idő megváltoztatása .....	15
Tárcsázási előhívók beállítása .....	15

## Függelék ..... 16

Egyéb beállítások .....	16
Előre definiált gomb kombinációk .....	16
Standard tulajdonságok .....	17
Vigyázat .....	17
Folyadékkal érintkezés .....	17
Kérdések és válaszok .....	17
Környezetünk védelme .....	17
Selejtezés .....	17
Licensz .....	18
Márkaszerviz és műszaki segítség .....	18
Jótállás .....	19

## Tárgymutató ..... 21

## Biztonsági óvintézkedések

A telefon telepítése, csatlakoztatása és működtetése során mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

- ◆ Csak a készülékkel szállított jackdugókat és vezetékeket használja.
- ◆ Csak az elektromos vezetéket csatlakoztassa az aljzathoz.
- ◆ Csak a bevizsgált tartozékokat csatlakoztassa, például a Gigaset ZX410 fejhallgatót.
- A(z) Gigaset DA710 készüléket a Gigaset ZX410 fejhallgatóval teszteltük, annak használatát engedélyeztük.
- ◆ Más fejhallgatók vagy csak részben, vagy egyáltalán nem működnek a készülékkel. Ügyeljen arra, hogy csökkentse a(z) Gigaset DA710 hangerejét a fejhallgató csatlakoztatásakor. Mert a beállítási különbségek miatt egy másik gyártó fejhallgatója káros és hangos hangot adhat ki.
- ◆ Ott vezesse el a csatlakozó vezetéket, ahol az nem okozhat balesetet.
- ◆ A telefont csúszás mentes felületre helyezze.
- ◆ Biztonsága és védelme érdekében a telefont ne használja a fürdőszobában, vagy a zuhanyzóban (nedves helységek). A telefon nem vízálló.
- ◆ Soha ne tegye ki a telefont hőforrások, közvetlen napfény vagy más elektromos készülékek hatásának.
- ◆ Védje a telefont a nedvességtől, portól, maró folyadékok és gőzök hatásától.
- ◆ Soha ne nyissa ki a telefont önmaga.
- ◆ Ne érintse meg a dugót hegyes vagy fém tárgyakkal.
- ◆ Ne tartsa a telefont a vezetékénél fogva.
- ◆ Ha odaadja valakinek a(z) Gigaset DA710 készüléket, gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást is mellékelje. A(z) Gigaset DA710 rendelkezik egy állandó memóriával, így érdemes lehet törölni a tárolt számokat mielőtt átadja.

## A telefon használat előtti beállítása.

Javasolt telefon beállítások:

- ◆ Ne tegye ki a telefont közvetlen napfény vagy más hőforrás hatásának.
- ◆ A telefont + 5° C és + 40° C hőmérsékletnél használja.
- ◆ Tartson legalább egy méter távolságot a telefon és a rádió berendezések, például rádió-telefon, rádiós személyhívó berendezés vagy TV között. Egyébként romolhat a telefonos kommunikáció minősége.
- ◆ Ne helyezze el a telefont poros helységekben ez korlátozza a telefon élettartamát.
- ◆ Bútorlakk és fényező szerek is károsak lehetnek, ha érintkeznek a készülék egységeivel (pl. láb).

## A telefon használata

A(z) Gigaset DA710 működtetése a billentyűzetten és a kijelzőn keresztül történik. Ezen felül a kijelző menü a vezérlő gombbal együtt hozzáférést biztosít a konfigurációhoz és a telefon sok funkciójának használatához. A kézikönyv tartalmazza az összes funkció leírását.

### Megjegyzés

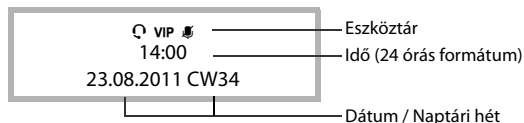
A telefon néhány funkciója csak akkor áll korlátozás nélkül rendelkezésre, ha azokat támogatja az Ön és a hívó hálózati szolgáltatója, például azok a funkciók, amelyekhez szükséges a hívó fél telefonszáma.

Ez például a következő funkciókra vonatkozik:

- ◆ A bejövő hívás számának kijelzése (→ 8. oldal)
- ◆ A hívó VIP megjelölése megkülönböztető hangjelzéssel (→ 8. oldal)
- ◆ Híváslista (→ 10. oldal)
- ◆ Hívásátirányítás és egyéb hálózati szolgáltatások (→ 14. oldal)

### Kijelző

Készenlét üzemmódban, az idő, dátum és naptári hét jelenik meg. Beállíthatja a dátumot és az időt és a formátumot, amelyben meg van jelenítve (→ 11. oldal). A szimbólumok a kijelzőn is mutatják a telefon állapotát.



### Kijelző szimbólumok

- + Villog új hívás esetén az új hívás listában, ha a hívó fél számának kapcsolása (CLIP) aktív. (→ 13. oldal)
- ☒ Telefont könyv megnyitva
- J Shift gomb benyomva
- ↻ Gombzár aktiválva
- 🔇 Csengetés kikapcsolva
- VIP Villog bejövő VIP hívás esetén Jelzi, ha legalább egy bejegyzés van aktív VIP módban a telefont könyvben (→ 9. oldal).
- ☎ Némítás mód aktiválva
- 📞 Fejhallgató csatlakoztatva

## Vezérlőgomb

A telefon funkciói aktívalódnak, és a a vezérlő gombbal navigálhatunk a menüben. A rendelkezésre álló szolgáltatások a működési módtól függenek.



**Menükben és listákban:**  
Egy bejegyzést felfelé / lefelé görget.  
 Nyomva tartás: a kurzort gyorsan balra / jobbra mozgatja.

### Nevek és számok bevitelében:

A kurzort balra / jobbra mozgatja.  
Nyomva tartás: a kurzort balra / jobbra mozgatja.

### A gyorshívó gomb lenyomása:

Megjeleníti a telefonszámot teljes hosszában.

**Menükben, listákban és gyorshívó gombknál:**  
Kilép a menüből, listából vagy gyorshívó funkcióból.

### A beállítások változtatása esetén:

Befejezi a műveletet a beállítás megváltoztatása nélkül.

### Nevek és számok bevitelében:

Kitörli a kurzortól balra elhelyezkedő karaktert.  
Nyomva tartás: Kitörli a sort.

Ha a bejegyzés üres: kilép a szerkesztési módból.

**Telefonszám megadása, vagy gyorshívó gomb lenyomása:**  
Tárcsázza a telefonszámot.

### Menükben és listákban:

Megnyitja az almenüt/kontext menüt.

### Beállítások bejegyzésének/változtatásának szerkesztése:

Menti a módosításokat, vagy aktiválja a kiválasztott beállításokat.

## Szöveg írás és szerkesztése

Adj a meg a szöveget a billentyűzet segítségével

Minden billentyűhöz több betű és szám van hozzárendelve. és és . Egy bizonyos karakter megjelenítéséhez nyomja meg többször a megfelelő billentyűt.

A megjeleníthető karakterek táblázatát a függelékben találja meg → 17. oldal.

A nagybetűk (ABC), kisbetűk (abc) és számok (123) közötti váltáshoz, addig tartsa nyomva a Shift gombot, amíg a kívánt karakter rövid időre megjelenik a jobb alsó sarokban. Ez a funkció nem áll rendelkezésre a telefonszámok bejegyzése sorban.

### A kurzor mozgatása

Nyomja le a vezérlő gombot felfelé/lefelé, hogy a kurzort bal/jobbra irányba vigye a szövegben.

### Karakterek kitörése/javítása

**C** Nyomja le a vezérlő gomb bal oldalát . Kitörli a kurzortól balra elhelyezkedő karaktert. Nyomja le és tartsa nyomva az egész sor kitöréséhez.

## Menü

A funkciók, melyeket a Ön telefonja Önnek a menün keresztül kínál több szinten helyezkednek el.

▶ Nyomja le a(z) gombot a menü megnyitásához.

A menü funkciók és almenü funkciók szükség esetén lista formájában jelennek meg.

▶ Lapozzon a vezérlő gombbal a kívánt funkcióhoz és nyomja le a vezérlő gomb (OK) jobb oldalát a kiválasztás megerősítéséhez.

▶ Nyomja meg a(z) (C) gombokat annak érdekében, hogy visszatérjen az előző menüsintre.

▶ Nyomja le a(z) gombot a visszatéréshez a start menübe.

### Megjegyzés

A menüből minden korábbi bejegyzés mentése nélküli kilépéshez egyszerűen emelje fel, majd tegye le a kagylót. Rövid idő elteltével a kijelző ismét visszaáll a készenléti állapotba.

## Menü lépések ismertetése

A menü funkciók kiválasztásához szükséges lépéseket a használati utasítás az alábbiak szerint tartalmazza:

→ **Phone setup** → **Language**

Ez a következőképpen érhető el:

▶ Nyissa meg a menüt a(z) gombbal.

▶ Válassza ki a(z) gombbal a bejegyzést **Phone setup** és nyomja le a vezérlő gomb jobb oldalát (OK).

▶ Válassza ki a(z) gombbal a bejegyzést **Language** és nyomja le a vezérlő gomb jobb oldalát (OK).

## Telefonkönyv, híváslista és újrAhívás lista

A telefonkönyv, híváslista és újrAhívás lista a menü, vagy billentyűk segítségével nyitható meg.

### Menüvel

▶ Nyomja le a(z) gombot a menü megnyitásához.

▶ Válassza ki a(z) **Call list (CLIP)** vagy **Phonebook** vagy **Redial** opciót, hogy a kívánt listát megnyissa.

### Billentyűkkel

Nyissa meg a hívás listát a vezérlő billentyűvel.

Nyissa meg a telefonkönyvet a vezérlő billentyűvel.

ÚjrAhívás lista megnyitása

Az első lista bejegyzés minden esetben megjelenik.

▶ Lapozzon a vezérlő gombbal a kívánt bejegyzéshez és nyomja le a vezérlő gomb (OK) jobb oldalát a kontext menü megnyitásához.



## Menü könyvtár

A kijelző menü teljes menü könyvtárja látható alább.

<b>Call list (CLIP)</b>	1-50 Bejegyzés	<b>Call back</b>	→ 7. oldal
		<b>Save number</b>	→ 10. oldal
		<b>Delete entry</b>	→ 10. oldal
		<b>Delete all</b>	→ 10. oldal
<b>Phonebook</b>	<b>New entry</b>		→ 9. oldal
	1-100 Bejegyzés	<b>Dial entry</b>	→ 7. oldal
		<b>Edit entry</b>	→ 9. oldal
		<b>New entry</b>	→ 9. oldal
		<b>Delete entry</b>	→ 9. oldal
		<b>Delete all</b>	→ 9. oldal
<b>Security</b>	<b>Change PIN</b>		→ 13. oldal
	<b>Key lock</b>		→ 13. oldal
	<b>Emergency</b>		→ 13. oldal
	<b>Direct call</b>		→ 13. oldal
	<b>Call block</b>		→ 13. oldal
<b>Phone setup</b>	<b>Language</b>		→ 11. oldal
	<b>Date/time</b>		→ 11. oldal
	<b>Dial mode</b>		→ 15. oldal
	<b>Flash time</b>		→ 15. oldal
	<b>PABX code</b>		→ 15. oldal
	<b>Date/Time format</b>		→ 11. oldal
	<b>Area code</b>		→ 15. oldal
	<b>Speaker LED</b>		→ 11. oldal
<b>Audio setup</b>	<b>Ring tones</b>		→ 12. oldal
	<b>VIP Melody</b>		→ 12. oldal
	<b>Handset Volume</b>		→ 12. oldal
	<b>Speaker Volume</b>		→ 12. oldal
	<b>Headset Volume</b>		→ 12. oldal
	<b>Mute mode</b>		→ 12. oldal
	<b>Ringer mode</b>		→ 12. oldal



<b>CLASS</b>	<b>Call Divert</b>		→ 14. oldal
	<b>CW Signal</b>		→ 14. oldal
	<b>Withhold number</b>		→ 14. oldal
	<b>Hotline</b>		→ 14. oldal
	<b>Ringback</b>		→ 14. oldal
	<b>Auto recall</b>		→ 14. oldal
	<b>Phonemail</b>		→ 15. oldal
<b>Redial</b>	1-5 Bejegyzés	<b>Dial entry</b>	→ 7. oldal
		<b>Save number</b>	→ 10. oldal
		<b>Delete entry</b>	→ 10. oldal
		<b>Delete all</b>	→ 10. oldal



## Telefonálás

A kézibeszélőn kívül használhatja telefonhíváshoz a hangszórót is (kihangosító funkció), vagy egy fejhallgatót, ha az csatlakoztatva van a telefonhoz (→ 8. oldal). A következő előírásoknál a(z)  jel mindig a(z)  jelet is jelenti.


### Telefonhívás kezdeményezése

#### Telefonszám megadása a gombok segítségével

  Tárcsázza a számot és emelje fel a kézibeszélőt.


vagy  
  Emelje fel a kézibeszélőt és tárcsázza a számot.

#### A kézibeszélő felemelése helyett:

 Nyomja le a kihangosító/fejhallgató gombot egy hívás kezdeményezéséhez a hangszórón vagy a csatlakoztatott fejhallgatón keresztül.

Bármikor átválthat a beszélgetés ideje alatt.

#### Javítás a telefonszám megadásakor (csak akkor lehetséges, ha a kézibeszélő a báziskészüléken van):

**C** Nyomja le a Ctrl  gombot egy a kurzortól balra eső karakternek a törléséhez.

### Tárcsázás a telefonkönyvből


Ha már mentett számokat a telefonkönyvbe (→ 9. oldal), akkor a hívást közvetlenül a telefonkönyvből is kezdeményezheti.

 → Phonebook


vagy

 Nyissa meg a telefonkönyvet a Ctrl  gombbal.

#### Egy bejegyzés keresése

 Válasszon ki egy bejegyzést  
Tartsa lenyomva a gomb felső vagy alsó részét és görgesse le gyorsan a listát.

vagy


 Adj meg a betűket (→ 5. oldal). Az első, a betűvel kezdődő bejegyzés jelenik meg.

#### Számok tárcsázása

 Emelje fel a kagylót

vagy

**OK** Nyissa ki a kontext menüt.

 Válassza ki a(z) **Dial entry** opciót és kezdeményezze a hívást a hangszórón keresztül a(z) **OK** gombbal. Emelje fel a kagylót a hívásnak a kézibeszélőn keresztül kezdeményezéséhez.

#### Megjegyzés

A telefonkönyv megnyitása előtt is felelmezheti először a kagylót.

### Tárcsázás a híváslistából

A híváslista tartalmazza minimum az utolsó 50 bejövő és kimenő hívás számát. **Előfeltétel:** lehetséges a bejövő hívások számának kijelzése (→ 13. oldal).


Egy számról bejövő több hívás esetén a szám csak egyszer jelenik meg (az utolsó hívás adataival). Ha a szám mentve van a telefonkönyvben vagy a közvetlen tárcsázási gombknál, a hívó neve is megjelenik, ha be lett jegyezve.

 → Call list (CLIP)

vagy


 Nyissa meg a hívás listát a Ctrl  gombbal.


#### Számok tárcsázása

 Válassza ki a számot vagy a nevet.

 Emelje fel a kagylót.

vagy

 Válassza ki a bejegyzést és nyissa ki a kontext menüt a(z) **OK** gombbal.

 Válassza ki a(z) **Call back** opciót és kezdeményezze a hívást a hangszórón keresztül a(z) **OK** gombbal. Emelje fel a kagylót a hívásnak a kézibeszélőn keresztül kezdeményezéséhez.

#### Megjegyzés

A híváslista megnyitása előtt is felelmezheti először a kagylót.



### Az utolsó szám újra tárcsázása.

Az utolsó öt tárcsázott szám automatikusan elmentésre kerül (mindegyik max. 32 számot tartalmazhat).

#### Az utolsó elmentett szám tárcsázása:

  Nyomja le az újratárcsázási gombot, emelje fel a kagylót.


vagy

  Emelje fel a kagylót, nyomja le az újratárcsázási gombot.

#### Az utolsó öt elmentett szám egyikének tárcsázása:


 → Redial

vagy


 Nyomja le az újrahívás gombot.


#### Számok tárcsázása

 Válassza ki a számot.

 Emelje fel a kagylót

vagy



 Válassza ki a bejegyzést és nyissa ki a kontext menüt a(z) **OK** gombbal.

 Válassza ki a(z) **Dial entry** opciót és kezdeményezze a hívást a hangszórón keresztül a(z) **OK** gombbal. Emelje fel a kagylót a hívásnak a kézibeszélőn keresztül kezdeményezéséhez.


#### Megjegyzés

Az újrahívás lista megnyitása előtt is felelmezheti először a kagylót.



## Szám tárcsázása a gyorshívó gombbal

Elmenthet 16 számot 8 gyorshívó gombhoz, melyeket közvetlenül hívhat (két szám rendelhető minden gyorshívó gombhoz melyek mindegyike 32 számot tartalmazhat). Használja a shift  gombot a második szinten eltárolt számok eléréséhez. A kijelzőn a(z)  jel mutatja, hogy a shift funkció be van kapcsolva.


Lehetséges a gyorshívó gombok elmentése és szerkesztése a kontext menü gyorshívó gombjának (→ 11. oldal) használatával a telefonkönyvből, a híváslistából és az újrAhívás listából.

 Emelje fel a kagylót, nyomja le az gyorshívó gombot.

vagy

  Nyomja le az gyorshívó gombot, emelje fel a kagylót.

vagy

 Nyomja le az gyorshívó gombot, nyissa ki a kontext menüt a(z) **OK** gombbal.

**OK** Kezdeményezze a hívást a hangszórón keresztül a Ctrl gomb segítségével. Emelje fel a kagylót a hívásnak a kézibeszélőn keresztüli kezdeményezéséhez.

Kiegészítheti a kiválasztott számot további számokkal.

## Bejövő hívások

A bejövő hívásokat a csengőhang és a kijelző mutatja. Szám kijelzése (→ 13. oldal), a szám látható a kijelzőn és a **+** jel villog. Ez a jel eltűnik, ha fogadja a hívást, vagy (ha nem veszi fel) a híváslista megjelenítésekor.


A hívó fél neve is megjelenik ha az a telefonkönyvben vagy a gyorshívó gombok neveinél tárolva lett.

Ha a VIP mód be van kapcsolva (→ 12. oldal) a VIP jelzés villog a kijelzőn és a VIP csengőhang jelzi a hívást.

## Hívás fogadása


 Emelje fel a kagylót


vagy

 Nyomja le a kihangosító/fejhallgató gombot a hívás fogadásához a hangszórón vagy a csatlakoztatott fejhallgatón keresztül.

## Hívás várakoztatás

Ha a **Call waiting** szolgáltatás be van kapcsolva (→ 14. oldal), a bejövő hívást jelzi a beszélgetés közben. Hallani fogja a hívás várakoztatás hangot. A kijelzőn megjelenik a hívó fél száma, ha a szám megjeleníthető, és a név, ha a telefonkönyvben tárolva van (→ 9. oldal).

 Nyomja meg a tartsa a vonalat gombot a hívás fogadására. Az első hívó fél zenét fog hallani.


 Nyomja meg a tartsa a vonalat gombot újra a második hívás befejezésére és az első híváshoz visszatérésre.

## Kihangosított hívás / kihangosító / fejhallgató használata

### Kihangosított hívás ki/bekapcsolása

A jelen lévő személyek a szobában hallják a hívást a hangszórón keresztül.



Fejhallgató használata a hívás közben:

 Nyomja meg a kihangosítás gombot a kihangosított hívás ki- vagy bekapcsolásához.

Amikor a hangszóró be van kapcsolva, és a fejhallgatót felvette, a kihangosított hívás be van kapcsolva. Ebben az esetben a kihangosító mikrofon ki van kapcsolva.

Amikor a hangszóró be van kapcsolva, és a fejhallgató a bázis állomáson van, a kihangosított hívás be van kapcsolva a kihangosító mikrofonon keresztül.



### Átkapcsolás kihangosított hívásról fejhallgatóra.

  Tegye le a kézibeszélőt miközben megnyomja a kihangosítás gombot.


### Kihangosítás ki/bekapcsolása

Úgy is kezdeményezhet hívást a mikrofonon keresztül, hogy a kézibeszélő a bázis állomáson van. Az optimális távolság a mikrofontól kb. 50 cm.


### Kihangosítás bekapcsolása hívás közben.

  Tegye le a kézibeszélőt miközben megnyomja a kihangosítás gombot.


### Kapcsolja be a kihangosítás gombot a tárcsázás előtt

 Nyomja le a kihangosító gombot és várjon a tárcsahangra.

### Kihangosítás kikapcsolása

 Emelje fel a kézibeszélőt a hívás ideje alatt. A hívás átkerül a kézibeszélőre.

### Hívás befejezése


 Nyomja meg a kihangosító gombot a hangszórón keresztül hallgatott hívás közben.


### Megjegyzés

Nem lehetséges a kihangosított hívás akkor ha a fejhallgató csatlakoztatva van.

## A fejhallgató használata

Csatlakoztassa a fejhallgatót (→ 2. oldal). Úgy is kezdeményezhet hívást a fejhallgatón keresztül, hogy a kézibeszélő a bázis állomáson van. (Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági előírásokat → 4. oldal.)

 A telefon a kihangosító/fejhallgató gombon keresztül ugyanúgy működik mint a kihangosított funkciónál (lásd fent).

Amikor a fejhallgató csatlakoztatva van, ezt mutatja a kijelző a  jellel.



## Beállítások hívás közben

Az alább felsorolt beállítások a menüben is megváltoztathatók (→ 12. oldal).

### Kézbizéslő/fejhallgató hangerő beállítás

Három beállítható szint van.

/ Állítsa be a hangerőt a hangerő fel/le gombbal. A beállított hangerő megjelenik a kijelzőn.

### Hangszóró beállítás

Hét beállítható szint van.

/ Állítsa be a hangerőt a hangerő fel/le gombbal. A beállított hangerő megjelenik a kijelzőn.

### Némítás

Kikapcsolhatja a mikrofont, vagy a kézbizéslőt és a mikrofont hívás közben a némítás funkció beállításnak megfelelően (→ 12. oldal):

Nyomja meg a némítás gombot a némítás funkció ki- vagy bekapcsolásához.

A mikrofon elnémítása alatt zene lejátszása is beállítható. Amikor a telefon el van némítva, ezt mutatja a kijelző a jellel.

### Csengetés és hangerő

Miközben a telefon cseng a hangerő és a csengőhang változtatható.

/ Állítsa be a csengetés hangerejét a hangerő gomb fel/le mozgatásával (5 szint, 0=néma).

.. Válassza ki a csengőhangot szám gombokkal (10 különböző):

## A telefonkönyv, listák és gyors hívó gombok segítségével

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre a telefonján a kapcsolatok és a bejövő és kimenő hívások tárolására:

- ◆ Telefonkönyv max. 100 bejegyzés
- ◆ Híváslista az utolsó 50 bejövő hívás
- ◆ Újrahívás lista az utolsó 5 kimenő hívás
- ◆ Gyors hívó gombok 16 fontos szám tárolására

### Telefonkönyv

A(z) Gigaset DA710 készüléke tartalmaz egy telefonkönyvet, ahol elmenthet max. 100 bejegyzést, egyenként legfeljebb 32 számjeggyel a számoknál és 16 karakterrel a nevekénél.

Kezdeményezhet hívást (→ 7. oldal), bejegyezhet új adatokat és változtathatja azokat (→ 9. oldal) a **Phonebook** használatával. Kézzel megadhatja a számokat és a neveket, vagy továbbbíthatja azokat a híváslistából (→ 10. oldal). VIP jelzést **VIP mode** is hozzárendelhet egy számhoz.

A jelzés jelenik meg a kijelzőn ha a telefonkönyv nyitva van. Ezen kívül a telefonkönyv bejegyzési száma is megjelenik a kijelzőn (01.. 99, a 00 a 100-at jelzi).

### A telefonkönyv megnyitása

Készenléti állapotban:

Nyomja le a Ctrl gombot.

vagy

→ **Phonebook**

### Egy bejegyzés keresése



Válasszon ki egy bejegyzést  
Tartsa nyomva a gomb felső vagy alsó részét és görgesse le gyorsan a listát.

vagy



Adja meg a betűket (→ 5. oldal). Az első, a betűvel kezdődő bejegyzés megjelenik.

### Megjegyzés

Ha megnyomja a gombot, a bejegyzés VIP jelzést kap, vagy a beállítás ki lesz törölve.

### Számok tárolása

→ **Phonebook**

A lista első bejegyzése jelenik meg.



Válassza ki a(z) **New entry** opciót és erősítse meg **OK**.



Adjon meg egy számot és erősítse meg **OK**.



Adjon meg egy nevet és erősítse meg **OK**.

A(z) **Save to PBK?** megjegyzés jelenik meg a kijelzőn.

**Vagy: tárolja a telefonkönyvben**

**OK**

Erősítse meg a bejegyzést **Phonebook**.



Válassza ki a(z) **VIP mode (On / Off)** opciót és erősítse meg **OK**.

**Vagy: tárolja el gyors hívó gombként**



Nyomja le a kívánt gyors hívó gombot.

A(z) **Save** megjegyzés jelenik meg a kijelzőn.

### Megjegyzés

Egy bejegyzést először el kell mentsen a telefonkönyvben és utána hozzárendelheti egy gyors hívó gombhoz.

### Delete entry / Delete all

→ **Phonebook**

A lista első bejegyzése jelenik meg.



Válassza ki a bejegyzést és nyissa ki a kontext menüt a(z) **OK** gombbal.



Válassza ki a(z) **Delete entry** vagy **Delete all** opciót és erősítse meg **OK**.


**OK**


Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a műveletet.


### Edit entry


→ **Phonebook**

A lista első bejegyzése jelenik meg.

 Válassza ki a bejegyzést és nyissa ki a kontext menüt a(z) **OK** gombbal.

 Válassza ki a(z) **Edit entry** opciót és erősítse meg **OK**.


 Változtasson meg egy számot és erősítse meg **OK**.

 Változtasson meg egy nevet és erősítse meg **OK**.

A(z) **Save to PBK?** megjegyzés jelenik meg a kijelzőn.

**Vagy: tárolja a telefonkönyvben**

**OK** Erősítse meg a bejegyzést **Phonebook**.

 Válassza ki a(z) **VIP mode (On / Off)** opciót és erősítse meg **OK**.

**Vagy: tárolja el gyorshívó gombként**

 /  

Nyomja le a kívánt gyorshívó gombot.

A(z) **Saved** megjegyzés jelenik meg a kijelzőn.

## Híváslista (CLIP)

A bejövő hívások kerülnek mentésre, ha a szám kapcsolta lett (→ 13. oldal). Maximum 50 hívás menthető el. Ha a szám ugyanaz, csak az utolsó bejövő hívás kerül elmentésre. A legrégebbi hívás automatikusan törölődik ha több mint 50 hívás van elmentve. Ha a szám mentve van a telefonkönyvben vagy a közvetlen tárcsázási gomboknál, a hívó neve is megjelenik.

A híváslistát a következő funkciókhoz használhatja:

- ▶ Egy szám hívása a listából (→ 7. oldal).
- ▶ Elmentés a telefonkönyvben vagy a gyorshívó gomboknál.

## Híváslista megnyitása


Nyissa ki a híváslistát készenléti üzemmódban:


 Nyomja le a Ctrl  gombot.


vagy


 → **Call list (CLIP)**

## Egy szám átvitele a híváslistából a telefonkönyvbe/gyorshívó gombokhoz.


 Nyissa ki a híváslistát

 Válassza ki a bejegyzést és nyissa ki a kontext menüt a(z) **OK** gombbal.

 Válassza ki a(z) **Save number** opciót és erősítse meg **OK**.


 Változtassa meg a számot (ha szükséges) és erősítse meg **OK**.

 Adjon meg egy nevet és erősítse meg **OK**.

A számok és a nevek bejegyzésekor a kurzort a(z)  gombbal mozgathatja.

**Vagy: tárolja a telefonkönyvben**

**OK** Erősítse meg a bejegyzést **Phonebook**.

 Válassza ki a(z) **VIP mode (On / Off)** opciót és erősítse meg **OK**.


**Vagy: tárolja el gyorshívó gombként**


 /  


Nyomja le a kívánt gyorshívó gombot.

A(z) **Saved** megjegyzés jelenik meg a kijelzőn.

## Delete entry / Delete all

 Nyissa ki a híváslistát

 Válassza ki a bejegyzést és nyissa ki a kontext menüt a(z) **OK** gombbal.


 Válassza ki a(z) **Delete entry** vagy **Delete all** elemet és erősítse meg **OK**.

**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a műveletet.

## Az utolsó szám újra tárcsázási lista.

Az utolsó öt tárcsázott szám automatikusan elmentésre kerül (mindegyik max. 32 számot tartalmazhat).


## Újratárcsázási lista megnyitása


 **P** Nyomja le az újrahívás gombot.



vagy

 → **Redial**


## Egy szám átvitele az újratárcsázási híváslistából a telefonkönyvbe/gyorshívó gombokhoz.

 **P** Nyissa meg az utolsó szám újra tárcsázási listát.

 Válassza ki a bejegyzést és nyissa ki a kontext menüt a(z) **OK** gombbal.


 Válassza ki a(z) **Save number** opciót és erősítse meg **OK**.  
 Változtassa meg a számot (ha szükséges) és erősítse meg **OK**.

 Adjon meg egy nevet és erősítse meg **OK**.

A számok és a nevek bejegyzésekor a kurzort a(z)  gombbal mozgathatja.

**Vagy: tárolja a telefonkönyvben**

**OK** Erősítse meg a **Phonebook** bejegyzést.

 Válassza ki a(z) **VIP mode (On / Off)** opciót és erősítse meg **OK**.


**Vagy: tárolja el gyorshívó gombként**


 /  


Nyomja le a kívánt gyorshívó gombot.

A(z) **Saved** megjegyzés jelenik meg a kijelzőn.

## Delete entry / Delete all


 **P** Nyissa meg az utolsó szám újra tárcsázási listát.

 Válassza ki a bejegyzést és nyissa ki a kontext menüt a(z) **OK** gombbal.

 Válassza ki a(z) **Delete entry** vagy **Delete all** elemet és erősítse meg **OK**.

**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a műveletet.

## Gyorshívógombok

Maximum 16 számot menthet el a gyorsívógomboknál. Használja a shift  gombot a második szinten tárolt adatok eléréséhez. A kijelzőn a(z) J jel mutatja, hogy a shift funkció be van kapcsolva.

A telefonkönyvben, a híváslistában és az újrAhívás listában lévő bejegyzésekhez is hozzárendelhet gyorsívógombokat.


Ezek funkció gombokként is használhatók pl. hívástovábbításra. A hálózati szolgáltatója értesíteni fogja Önt a legfontosabb ajánlott szolgáltatásokról és funkciókról. A menüben találhat további opcionális beállítási lehetőségeket a hálózati szolgáltatásokhoz (→ 13. oldal).

### Számok elmentése / Kiosztás megváltoztatása



Nyomja le azt a gyorsívógombot, amelyiket egy számhoz akar hozzárendelni, vagy amelyik bejegyzését meg akarja változtatni.

**Empty** Megjelenik, ha a tárhely üres.

Ha a gomb már foglalt, Ön látni fogja az eltárolt számot. Hosszú számok (több mint 16 számjegy) megadásához váltszon a 1-16 és 17-32 nézetek között a Ctrl  gombbal.

### Új bejegyzés

**OK** Váltson a bejegyzés üzemmódra **OK**.

### A kiosztás megváltoztatása

**OK** Nyissa meg a kontext menüt **OK**.



Válassza ki a(z) **Edit entry** opciót és erősítse meg **OK**.

### Adja meg/változtassa meg a számot és a nevet



Adjon meg/változtasson meg egy számot és erősítse meg **OK**.



Adjon meg/változtasson meg egy nevet és erősítse meg **OK**.

**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a műveletet.

### Delete entry / Delete all



Nyomja meg azt a gyorsívógombot amelynek a bejegyzését törölni kell és nyissa meg a kontext menüt **OK**.



Válassza ki a(z) **Delete entry** vagy **Delete all** elemet és erősítse meg **OK**.

**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a műveletet.

## A telefon beállítása

### Alapbeállítások

Minden alapbeállítást a(z) **Phone setup** menün keresztül érhet el. Az aktuális beállítást a kijelző jobb oldalán \* jel mutatja.

### Változtatás Language

Megváltoztathatja a kijelző üzeneteinek a nyelvét. Négy nyelv közül választhat.

 → **Phone setup** → **Language**



Válassza ki a kívánt nyelvet és erősítse meg **OK**.

**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a beállítást.

### Dátum és idő beállítása

Beállíthatja az aktuális dátumot kézzel és megváltoztathatja a kijelző formátumát. A telefonszámmal jelzett bejövő hívások időpontja aktualizálva lesz. Megváltoztathatja ezt a beállítást ha szükséges (→ 16. oldal).

 → **Phone setup** → **Date/time**



Adja meg a 6 számjegyű dátumot (NNHHÉÉ).




Adja meg a 4 számjegyű időt (ÓÓPP).

**OK** Erősítse meg a bejegyzést.

A bejegyzés mindig a fentiekben leírtak szerint történik, függetlenül a beállított dátum és idő formátumától.

### Beállítás Date/Time format

 → **Phone setup** → **Date/Time format**



Válassza ki a dátum formátumot és erősítse meg **OK**.

Például: 31. December 2011

YYYY.MM.DD: 2011,12~31

DD.MM.YYYY: 31,12~2011

DD/MM/YYYY: 31/12/2011

MM/DD/YYYY: 12/31/2011

**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a beállítást




Válassza ki a idő formátumot és erősítse meg **OK**.


**24h:** 24 órás formátum

**12h:** 12 órás formátum

**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a beállítást

### Állítsa be a LED-et a kihangosító/kézibeszélő gombon

Megadhatja mikor villogjon a telefon LED-je ( gomb).

 → **Phone setup** → **Speaker LED**



Válassza ki a kívánt beállítást és erősítse meg **OK**.

**Off:** soha

**Incoming Call:** egy új hívásnál

**Messages:** ha a hálózati szolgáltató jelzi egy új üzenet beérkezését

**On:** Bejövő hívásoknál és új üzenetekenél


**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a beállítást


## Hangerő beállítás

A kézibeszélő, a hangszóró és a fejhallgató hangerejének a beállításához használja a menüt, vagy ezek közvetlenül megváltoztathatók a beszélgetés alatt a (→ 9. oldal) gombok használatával.

### Kézibeszélő hangerő beállítás

Három beállítható szint van.


 → **Audio setup** → **Handset Volume**

 Válassza ki a kívánt hangerőt és erősítse meg **OK**.  
A beállított hangerő megjelenik.

### Hangszóró hangerő beállítás

Hét beállítható szint van.


 → **Audio setup** → **Speaker Volume**

 Válassza ki a kívánt hangerőt és erősítse meg **OK**.  
A beállított hangerő megjelenik.

### Fejhallgató hangerő beállítás

Három beállítható szint van.


 → **Audio setup** → **Headset Volume**

 Válassza ki a kívánt hangerőt és erősítse meg **OK**.  
A beállított hangerő megjelenik.

## Némítás

Elnémíthatja csak a mikrofont vagy a hangszórót és mikrofont.

 → **Audio setup** → **Mute mode**

 Válassza ki a kívánt funkciót és erősítse meg **OK**. **Micro off**: még mindig hallani fogja a személyt a vonal végén, de ők nem fogják hallani Önt.  
**Micro&Spk. Off**: a telefon teljesen elnémul.  
**Mute melody**: a némítás üzemmód alatt, a személy a vonal másik végén egy dallamot hall.

A beállított funkció a beszélgetés alatt is bekapcsolható a némítás gombbal (→ 9. oldal).

## Csengőhang beállítás

A következő lehetséges beállítások állnak rendelkezésre:

- ▶ Zene és hangerő
- ▶ VIP Melody
- ▶ Csengőhang kikapcsolása


### Zene és hangerő beállítás


Beállíthatja a csengőhang zenéjét és hangerejét vagy kikapcsolhatja a csengetést. 16 különböző csengőhang áll rendelkezésre, a hangerő 5 szinten (0=néma) állítható be.

#### Megjegyzés



A zene a hangszórón keresztül hallatszik, ha felemeli a kézibeszélőt a beállítás megkezdése előtt.

Mindkét beállítást úgy is megváltoztathatja, ha közvetlenül a (→ 9. oldal) gombokat használja a telefon csengetése közben.

 → **Audio setup** → **Ring tones**

 Válassza ki a kívánt csengőhangot.

 0 ... 9 more Csengőhang 1-10  
 0 ... 5 ml Csengőhang 11-16

 /  Válassza ki a beállított csengőhang hangerejét.


**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a beállítást


#### Megjegyzés

A csengőhang csak akkor hallatszik ha csengetési impulzus érkezik a telefon hálózatról. Az impulzus hossza hálózattól függően változhat. Ezért lehetséges, hogy egyes kiválasztott csengőhangok akadoznak. Ha ez a helyzet válasszon egy másik csengőhangot.



### Beállítás VIP Melody

A csengőhangok egyikét erre állíthatja be **VIP Melody**. Ha a telefonkönyvből egy számot a(z) **VIP mode** státuszhoz rendelt (→ 9. oldal), a bejövő hívás erről a számról ezen a csengőhangon **VIP Melody** szólal meg.

 → **Audio setup** → **VIP Melody**

 Válassza ki a kívánt csengőhangot.

 0 ... 9 more Csengőhang 1-10  
 0 ... 5 ml Csengőhang 11-16

 /  Válassza ki a beállított csengőhang hangerejét.

**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a beállítást

### Csengő üzemmód beállítás


Ha nem akarja, hogy zavarják, kikapcsolhatja a telefon csengetését. A következő három lehetséges beállítás áll rendelkezésre: **All tones off**, **VIP only** (lásd fent), **All tones on** (alapértelmezett beállítás).

 → **Audio setup** → **Ringer mode**

 Válassza ki a kívánt beállítást és erősítse meg **OK**.

**OK** Nyomja le a Ctrl gombot, hagyja jóvá a beállítást.

### Csengőhang kikapcsolása gombokkal

 \* \* Tartsa lenyomva a gombot a csengőhang kikapcsolásához és ugyanúgy a visszakapcsoláshoz.

Ha a csengőhang ki van kapcsolva, ezt jelzi a ✖ jel a kijelzőn.

# Biztonsági beállítások

## A telefon zárolása

Védheti a telefonját jogosulatlan hozzáféréstől, ha a Key lock és PIN megadást állítja be a Key lock feloldásához.


### Megjegyzés

Ha megváltoztatta a PIN-jét, minden alkalommal meg kell adnia a PIN-t a Security menü bejegyzés kiválasztása után.

## Gombzár beállítása

Ha a Key lock be van kapcsolva, minden gomb blokkolva van a menü gomb, a kihangosító/fejhallgató és a tárolt segélyhívó számok (→ 13. oldal) kivételével.

### Bekapcsolás Key lock

 Ha a telefon készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **gombot és tartsa nyomva a(z)** gombzár gombot.


vagy


 → Security → Key lock


### Kikapcsolás Key lock

 **Tartsa lenyomva** a gombzár gombot.

vagy


 → P Nyomja le a menü gombot.



 ...  Ha az előzetesen beállított PIN (0000) meg lett változtatva, adjon meg a 4-jegyű PIN-t és erősítse meg **OK**.

Ha a gombzár be van kapcsolva, ezt jelzi a  jel a kijelzőn.

## A PIN megváltoztatása

A **Key lock** PIN alapértelmezett beállítása 0000. A biztonsága érdekében változtassa meg a PIN-t.

 → Security → Change PIN


 ...  Adjon meg egy új 4-jegyű PIN-t és erősítse meg **OK**.


Ismétlje meg és erősítse meg **OK**.

## Segélyhívások

Két segélyhívó szám van eltárolva a telefonban alapértelmezett beállításaként (110, 112). Eltárolhat egy további max. 28 jegyű segélyhívó számot is. Ezeket a segélyhívó számokat akkor is tárcsázhatja, ha a gombzár be van kapcsolva.

### Segélyhívó szám tárcsázása


 Vegye fel a kézibeszélőt.

 Adjon meg a segélyhívó számot.



Emergency jelenik meg a kijelzőn.

### Segélyhívó szám tárolása.

 → Security → Emergency



 ...  Adjon meg a segélyhívó számot és erősítse meg **OK**.

## Közvetlen hívás (baba hívás)



Ha a közvetlen hívás be van kapcsolva, a készülék a tárolt számot tárcsázza bármely gomb lenyomásakor a kézibeszélő felemelését követően (a  és  gombok kivételével).


## Közvetlen hívás bekapcsolása

 → Security → Direct call

 ...  Adjon meg a közvetlen hívás számát és erősítse meg **OK**. A közvetlen hívást a készülék kezdeményezi és ez megjelenik a kijelzőn.

## Közvetlen hívás kikapcsolása


 →  P Nyomja le a menü gombot.



 Adjon meg a PIN kódot (→ 13. oldal) és erősítse meg **OK**. Válaszoljon meg a kérdést **Disable direct?** a **OK** gombbal.

## Számok letiltása

Letilthat speciális tárcsázási kódokhoz tartozó hívásokat (pl. díj köteles kódok) maximálisan 3, egyenként 5 jegyű számot

 → Security → Call block

 Válassza ki a(z) **Call block 1** (vagy **2** vagy **3**) opciót és erősítse meg **OK**.

 ...  Adjon meg a hívás letiltás számát és erősítse meg **OK**.

## Hálózati szolgáltatások

A nyilvános telefon rendszerek kínálnak - bizonyos esetekben csak külön kérésre - számos hasznos, kiegészítő szolgáltatást (pl. hívásátírányítás, visszahívás ha foglalt, rejtett szám, stb.) Ezeket a szolgáltatásokat egy speciális gombkombinációval lehet aktiválni, melyről a szolgáltató értesíti Önt.

Ezeket a szolgáltatásokat le lehet hívni és azok aktiválódnak a telefon menüjében és a megfelelő gombkombinációkat be lehet állítani, vagy módosítani, ha szükséges.

Az előre definiált gombkombinációk listája megtalálható a függelékben (→ 16. oldal).

## Hívó kijelzése (CLIP)

Ha a hívó kijelzés szolgáltatás be van kapcsolva, a bejövő hívás a számmal együtt megjelenik a kijelzőn és tárolásra kerül a hívás listában.

**Előfeltétel:** a hálózati szolgáltató a következő szerviz szolgáltatásokat támogatja és a szám közzétételét a hívó nem tartja vissza.

◆ CLIP (Calling Line Identification): hívás Azonosító A hívó számát kapcsolja.

◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): hívás Azonosító Megjelenítés A hívó számát kijelzi.

Ezt a számot beviheti a telefonkönyvbe és szerkesztheti (→ 9. oldal).


Ha elmentette a helyi tárcsázási kódot (→ 15. oldal), az ugyanazzal a tárcsázási kóddal rendelkező hívás csak tárcsázási kód nélküli számként jelenik meg automatikusan a kijelzőn.


## Call Divert


A hívás továbbítás három különböző feltétel teljesülése esetén állítható be:

- ▶ All Calls (CFU, Call Forwarding Unconditional) feltétel nélküli hívás továbbítás
- ▶ No Answer (CFNR, Call Forwarding No Reply) hívás továbbítás, ha nem veszi fel
- ▶ When Busy (CFB, Call Forwarding Busy) hívás továbbítás, ha foglalt

### Hívás továbbítás bekapcsolása

 → CLASS → Call Divert

 Válassza ki a(z) **Activate** opciót és erősítse meg **OK**. A hívás továbbítás feltételei megjelennek a kijelzőn.

 Válassza ki a kívánt feltételt a hívás továbbításához és erősítse meg **OK**.


A hívás továbbítást kezdeményező gombkombináció megjelenik.


 Adj meg a kívánt számot és erősítse meg **OK**.

A kiválasztott feltételű hívás továbbítás aktiválódik.

### Hívás továbbítás kikapcsolása

 → CLASS → Call Divert

 Válassza ki a(z) **Deactivate** opciót és erősítse meg **OK**. A hívás továbbítás feltételei megjelennek a kijelzőn.

 Válassza ki a kívánt feltételt a hívás továbbításához és erősítse meg **OK**.

A kiválasztott feltételű hívás továbbítás meg lesz szüntetve.

## Egyéb hálózati szolgáltatások

### Gombkombinációk beállítás/változtatása hálózati szolgáltatásokhoz

Ha a hálózati szolgáltatásokhoz előre beállított gombkombinációk nincsenek összhangban a hálózati szolgáltatója által kiadott információval, vagy ha nincsenek gombkombinációk beállítva, ezek megváltoztathatók, vagy beállíthatók a megfelelő hálózati szolgáltatások menüben.

A hálózati szolgáltatója értesíteni fogja Önt ezekről a gombkombinációkról - ha az ajánlata ezeket tartalmazza.


 → CLASS

 Válassza ki a kívánt hálózati szolgáltatást.

 Nyomja meg az újrahívás gombot.

 0 ... 9   \*  #  -->

Adj meg a hálózati szolgáltatás gombkombinációját és erősítse meg **OK**.

Használja a shift gombot  abban a pozícióban ahol az adatot meg akarja adni.

**Például:** a hívás átirányítás foglalt vonal esetén a \*67\* <szám> # kombinációval kerül megadásra. Meg kell adnia az adatot <szám>.


A konfigurációhoz használja a következő gombkombinációt:

 \*  6   \*  #

## CW Signal

Ha a várakozó hívás funkciót a hálózati szolgáltató rendelkezésre bocsátotta és Ön ezt aktiválja, a bejövő hívás kijelzésre kerül a beszélgetés alatt (→ 8. oldal).


 → CLASS → CW Signal


 Válassza ki a(z) **Activate** / **Deactivate** opciót és erősítse meg **OK**.

A várakozó hívás funkció aktiválásával vagy kikapcsolásával a bejövő hívás jelzése beállítható.

### Visszatartott szám (névtelen hívás)

Ha aktiválja a visszatartott szám funkciót, akkor az Ön száma nem lesz látható a személy számára akit hív.

 → CLASS → Withhold number



 Válassza ki a(z) **Activate** / **Deactivate** opciót és erősítse meg **OK**.


A visszatartott szám funkció aktiválható vagy kikapcsolható.

### Hotline

A hálózati szolgáltatás Hotline lehetővé teszi egy speciális szám tárcsázását egyszerűen a kézibeszélő felemelésével. pl. vészhelyzetben. Ez a funkció csak abban a helyzetben érhető el, ha azt a hálózati szolgáltatója támogatja.

 → CLASS → Hotline


 Válassza ki a(z) **Activate** opciót és erősítse meg **OK**.  
 Adj meg a kívánt számot és erősítse meg **OK**.

 Válassza ki a(z) **Deactivate** opciót és erősítse meg **OK**. A hálózati szolgáltatás Hotline aktiválható vagy kikapcsolható.

### Call back ha foglalt

Ha Ön egy hívást kezdeményez, de a hívott fél már bent van a vonalban, Ön kezdeményezhet egy automatikus visszahívást amint a vonal szabad.

 → CLASS → Ringback


 Válassza ki a(z) **Activate** / **Deactivate** opciót és erősítse meg **OK**.

A visszahívás aktiválható vagy kikapcsolható.

### Automatikus visszahívás

Ha a hálózati szolgáltatója támogatja az **automatikus visszahívást** és Ön ezt a funkciót aktiválja, a készülék automatikusan tárcsázza azt a számot amelyről Önt utoljára hívták mialatt a vonala foglalt volt.

 → CLASS → Auto recall

 Válassza ki a(z) **Activate** / **Deactivate** opciót és erősítse meg **OK**.

Az automatikus visszahívás aktiválható vagy kikapcsolható.

## Hálózati levelesládá

Ha Ön használ egy hálózati levelesládát, a telefon kijelzője megmutatja az új beérkezett üzeneteket. A levelesládára vonatkozó kérés a menü keresztül kezdeményezhető. Úgy is beállíthatja a LED-et, hogy villanjon fel az új beérkező üzenetek fogadásakor (→ 11. oldal).

 → **CLASS** → **Phonemail**

A hálózati szolgálatás száma ki lett választva.


## Flash gomb

A nyilvános telefon rendszereknél a visszahívás gomb (flash) szükséges a különböző kiegészítő szolgáltatások használatához pl. "visszahívás, ha foglalt".

Ha szükséges, a flash időt a telefonján hozzá kell igazítani a telefonos rendszer követelményeihez (→ 15. oldal).

## Előhívó kód beállítása

Ha szükséges, változtathatja a telefonban eltárolt körzeti előhívó kód alapértelmezett beállítását. Az itt ekkor eltárolt számot használja a készülék ha a hívó fél száma körzeti előhívó szám nélkül jelenik meg a híváslistában, feltéve ha a két körzeti előhívó szám megegyezik.


 → **Phone setup** → **Area code**

Az alapértelmezett számot kijelzi.

...  Adja meg a körzeti előhívó számot (max. 6 jegyű) és erősítse meg **OK**.

## Használat telefonközponton keresztül

### Különleges funkciók/Flash gomb

Külső hívás közben válaszolhat egy bejövő hívásra, vagy átirányíthatja a hívást. Ehhez nyomja meg a Flash gombot . A következő lépéseket a telefonközpont típusa határozza meg. A Flash gomb beállításához a telefon flash-idejének egyeznie kell a telefonközpont idejével. Tekintse át a telefonközpont használati útmutatóját.

### A tárcsázási mód/flash idő megváltoztatása


A telefon a következő tárcsázási módokat támogatja:

- ◆ Hangfrekvenciás tárcsázás
- ◆ Impulzusos tárcsázás

A telefonközpont típusától függően előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a telefon tárcsázási módját vagy a flash időt. (Alapértelmezett beállítások: Hangfrekvenciás tárcsázás)

### A tárcsázási mód megváltoztatása

 → **Phone setup** → **Dial mode**

 Válassza ki a(z) **Tone** vagy **Pulse** opciót és erősítse meg **OK**.

## A flash idő megváltoztatása

Meg tudja változtatni a flash időt ha a tárcsázási mód hangfrekvenciás tárcsázásra van állítva (lásd fent) (alapértelmezett beállítás 90 ms).

 → **Phone setup** → **Flash time**



Válassza ki a flash időt, a következő értékek állnak rendelkezésre: 90, 120, 270, 375, 600 ms és erősítse meg **OK**.

## Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra az impulzusos mód használata közben

A hangfrekvenciás tárcsázást igénylő funkciók használatához (pl. az üzenetrögzítő távirányításához) a hívás időtartamára a telefont beállíthatja hangfrekvenciás tárcsázásra.

A kapcsolat létrejötte után:


Nyomja meg a csillag gombot.

A kapcsolat megszakítása után a beállítás visszaáll az impulzusos tárcsázásra.

## Tárcsázási előhívók beállítása

Ha a telefonja egy telefonközponthoz van csatlakoztatva, lehetséges, hogy tárcsázási előhívókat kell használjon ha a rendszeren kívülre akar telefonálni. Maximum három előhívót tud tárolni a telefonjában.

Ha a telefon felismer egy tárcsázási előhívót a tárcsázás alatt, azonnal alkalmaz egy tárcsázási szünetet. Beállíthatja a tárcsázási szünet idejét ha szükséges (→ 16. oldal).

 → **Phone setup** → **PABX code**

Az alapértelmezett beállítást kijelzi.

...  Adja meg a tárcsázási előhívót (1-3 jegyű) és erősítse meg **OK**.

Használja a Ctrl gombot a tárcsázási előhívók közötti váltáshoz:



Nyomja a Ctrl gombot fel/le ahhoz, hogy balra/jobbra mozogjon.

# Függelék

## Egyéb beállítások

**A telefon beállítása** (→ 11. oldal) fejezetben ismertetett opciók mellett további beállítások végezhet a(z) **Feature code** segítségével (pl. vissza állíthatja a gyári beállításokat). Ezeket a következő táblázat foglalja össze.

Az alapértelmezések **vastagon szedve** láthatók. Ha nincs vastagon szedett érték megadva a beállításhoz, akkor az előre beállított érték országoként változó.



Nyomja meg a menü gombot és az 1-et.



Adja meg a gombok sorrendjét Feature code és nyugtázza OK.

Gombok sorrendje	Érték	Leírás
02	0 <b>1</b> 2	Megadja a szünet hosszát, melyet a szünet gombbal lehet működtetni
25	0 1 2 3 4	Minden beállítást visszaállít a gyári beállításra Törli az összes programozható gyorshívógomb tartalmát Törli az összes tárcsázási kódot Visszaállítja az összes hálózati szerviz kódot Törli az összes tárolt számot (nem a telefonkönyvben)
50	0 <b>1</b> 2	Idő-megjelenítés kikapcsolva <b>24 órás formátum</b> 12 órás formátum
57	0 1 <b>2</b>	Kikapcsolás 500 ms/500 ms <b>30 ms/70 ms</b>
70	0 <b>1</b>	Kikapcsolás <b>Bekapcsolás</b>
83	0 1 <b>2</b>	Kikapcsolás Bekapcsolás <b>Automatikus</b>
88	1~9 <input type="text"/>	Beállítások 1-11 1 = minimális kontraszt <b>5 = alapértelmezett beállítás</b> 11 = maximális kontraszt
91	0 1	1,5: 1 2: 1
92	0 1 2 3 4	85/85 ms 85/110 ms 85/140 ms 110/110 ms 70/70 ms
#2	<b>0</b> 1	<b>Bekapcsolás</b> Kikapcsolás

Gombok sorrendje	Érték	Leírás
#4	<b>0</b> 1	<b>Csengetés</b> AC
#6	3~9 <input type="text"/>	Másodpercek Beállítások 3-15 <b>Alapértelmezett beállítások 8</b>

## Előre definiált gomb kombinációk

A következő gomb kombinációk előre definiáltak a hálózati szolgáltatás ki-/bekapcsolásához.

Funkció	Gomb kombináció
Kapcsolja be a hívás továbbítást az összes híváshoz (CFU)	*21* <szám> #
Kapcsolja ki a hívás továbbítást az összes híváshoz	#21#
Kapcsolja be a hívás továbbítást, ha nem veszik fel (CFNR)	*61* <szám> #
Kapcsolja ki a hívás továbbítást, ha nem veszik fel	#61#
Kapcsolja be a hívás továbbítást, ha foglalt (CFB)	*67* <szám> #
Kapcsolja ki a hívás továbbítást, ha foglalt	#67#
Kapcsolja be a jelzést a várakozó híváshoz (CW)	*43#
Kapcsolja ki a jelzést a várakozó híváshoz	#43#
Kapcsolja be a segélyvonalat	*53* <szám> #
Kapcsolja ki a segélyvonalat	#53#

<szám> Helyére az a telefonszám kerül beírásra, amelyik a megfelelő funkcióhoz a menüben ki lett jelölve **CLASS** (→ 13. oldal).



## Standard tulajdonságok

A következő jelek adhatók meg a tárcsagombok segítségével

Gomb	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1	1	€	£	\$	¥	¤							
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	û	ü						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ä					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	'	-
*	*	/	(	)	<	=	>	%						
#	#	@	\	&	§									

\*) Köz

A szöveg bevitelének módját a váltó gomb ismételt lenyomásával lehet megváltoztatni [↔]. Váltás nagybetűk (ABC), kisbetűk (abc) és számok (123) között. Az üzemmód megjelenik a váltáskor a kijelző jobb alsó sarkában. Az (123) üzemmód kiválasztásával, számjegyeket adhat meg közvetlenül a megfelelő gomb egyszeri lenyomásával.

## Vigyázat

Törölje le a készüléket egy **nedves ruhával** vagy egy **antisztatikus ruhával**. Ne használjon oldószert, vagy mikroszálás törlőkendőt. **Soha** ne használjon száraz kendőt, mert az elektrosztatikus töltést okozhat.

## Folyadékkal érintkezés

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 2 Gyengén ütögesse meg minden részt, amíg meg nem szárad. Törölje az eszközt (a billentyűzetet lefelé fordítva) egy száraz meleg helyen **legalább 72 órán keresztül** (nem mikrohullámú sütőben stb.).
- 3 Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.

Ha teljesen kiszáradt, újra tudja majd megfelelően használni. Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a telefon külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

## Kérdések és válaszok

**Őn felemeli a kézibeszélőt, de nem hall tárcsahangot:**

Emelje fel a kézibeszélőt 5 másodpercre, tegye le, majd emelje fel újra.

**Felemeli a kézibeszélőt de nem hallja a tárcsahangot.**

Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az összekötő kábel a telefon és az aljat között?

**A tárcsahang hallható, de a telefon nem tárcsáz:**

A kapcsolat létrejött? A tárcsázási mód jól van beállítva?

**A másik fél nem hallja Önt:**

Be van kapcsolva az elnémítás?

**Rendszeres impulzus zajok hallhatók a hívás közben:**

A kapcsolat mérési impulzusokat kap, melyeket a telefon nem tud értelmezni. Lépjen kapcsolatba a hálózat kezelőjével.

## Környezetünk védelme

### Környezetvédelmi nyilatkozatunk

Vállalatunk, a Gigaset Communications GmbH tisztában van szociális felelősségével. Ezért aktív szerepet vállalunk egy jobb világ megteremtésének lépéseiben. Minden üzleti tevékenységünk területen - a termékek tervezésétől és gyártásától az értékesítésig és a hulladékok leselejtéséig - tevékenységünket környezettudatosan hajtjuk végre. Ismerje meg föld- és környezetbarát termékeinket és folyamatainkat online: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

**ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány:** a tanúsítványt TüV SÜD Management Service GmbH 2007.

szeptemberében állította ki.

**ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány:** a tanúsítványt a TüV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

## Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának. Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

## Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült. A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfelelőségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a

[www.gigaset.com/hu/service](http://www.gigaset.com/hu/service) alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk

adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon [www.gigaset.com/hu/service](http://www.gigaset.com/hu/service) alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

**(06-1) 267 2109 (27 Ft)**

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen jótállási jegy a Gigaset Communications GmbH által gyártott és az SHC Communication Kft. (1205. Budapest, Mártírok útja 103.) által importált vezetékes telefonokra és azok tartozékaira érvényes.

### 1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékai (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesléstől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A fogyasztót\* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kitöltött jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzójét.

A jótállási jegyen eszközölt bármínemű javítás, törés vagy átrítás, amelyet nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szerviz végez, a Jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az SHC Communication Kft. csak a termék számmaszámának egyértelmű bizonyítása esetén, díj ellenében pótolja. A tartós használatra rendelt termékek jelentős részei alatt a vezetékek nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanel (RF panel), míg a bázis esetén a központi egység rendszerpanelét kell érteni.

### 2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak\* minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb szervizpontokon és átvételhelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizponton, illetve az átvételhelyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvételre kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvételhely közli a fogyasztóval.

A készüléket a fogyasztónak kell beszállítani a szervizbe a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinél a terméket eredetileg vásárolta.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetni a jótállási szelvényen: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaadás időpontját, a hibajelenséget, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú termékkel kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő árbeszámítást kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

### 3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségei a fogyasztót terhelik. Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét a használati utasításban foglaltak maradéktalan betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkezett meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

### 4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

\*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céltól szerződést kötő személy

### Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

**Gigaset Márkacélt és Márkaszerviz Tele-Signal Kft.**  
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.  
Tel: 06 30 26 999 47  
06 70 301 5650  
06 1 267 2109  
Email: info@tele-signal.com  
www.tele-signal.com

Nyitva:  
H-Sz.: 8.30-17.00  
Cs.: 8.30-18.00  
P.: 8.30-14.00

Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	.....	A	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:	.....		
	Visszaadás időpontja:	.....		
	Bejelentett hiba:	.....		
	A hiba oka / elvégzett javítás:	.....		
	A jótállás új határideje:	.....		
	Munkalapszám:	.....		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:	.....		
	Új azonosítószám:	.....		

Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	.....	B	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:	.....		
	Visszaadás időpontja:	.....		
	Bejelentett hiba:	.....		
	A hiba oka / elvégzett javítás:	.....		
	A jótállás új határideje:	.....		
	Munkalapszám:	.....		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:	.....		
	Új azonosítószám:	.....		

Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	.....	C	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:	.....		
	Visszaadás időpontja:	.....		
	Bejelentett hiba:	.....		
	A hiba oka / elvégzett javítás:	.....		
	A jótállás új határideje:	.....		
	Munkalapszám:	.....		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:	.....		
	Új azonosítószám:	.....		

Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	.....	D	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:	.....		
	Visszaadás időpontja:	.....		
	Bejelentett hiba:	.....		
	A hiba oka / elvégzett javítás:	.....		
	A jótállás új határideje:	.....		
	Munkalapszám:	.....		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:	.....		
	Új azonosítószám:	.....		

csere pórszert igényel	Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható.
	Dátum _____
	Ügyfél aláírása: _____ A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője: _____

## JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

# Tárgymutató

## A

Az utolsó szám újra tárcsázása..... 7

## B

Baba hívás ..... 13  
Biztonsági óvintézkedések ..... 4

## C

CLI, CLIP ..... 13  
Csengetés ..... 9  
beállítás ..... 12  
kikapcsolás ..... 12

## D

Dátum és idő ..... 11

## E

Előhívó kód ..... 15  
Előre definiált gomb kombinációk ..... 16

## F

Fejhallgató ..... 8  
Flash gomb ..... 15  
Flash idő ..... 15  
Folyadékkal érintkezés ..... 17  
Funkció kód ..... 16

## G

Gombok ..... 1  
Gombzár ..... 1, 13  
Gyári beállítások visszaállítása ..... 16  
Gyorshívógomb ..... 1, 11

## H

Hálózati levelesláda ..... 15  
Hálózati szolgáltatások ..... 13  
gombkombinációk ..... 14  
Hangerő beállítás ..... 12  
fejhallgató ..... 9  
hangszóró ..... 9  
kézibeszélő ..... 9  
Hangfrekvenciás tárcsázás ..... 15  
Hívás továbbítás ..... 14  
Híváslista ..... 10  
számok tárolása ..... 10  
tárcsázás ..... 7  
Hívó kijelzése ..... 13

## I

Impulzusos tárcsázás ..... 15

## J

Jelek bevitelle ..... 17  
Jótállás ..... 19

## K

Karakterek bevitelle ..... 5  
Kihangosító ..... 8  
Kihangosító/fejhallgató gomb ..... 1  
Kihangosított hívás ..... 8  
Kijelző szimbólumok ..... 4  
Közvetlen hívás ..... 13

## L

LED ..... 1, 11  
Licenz ..... 18

## M

Márkaszerviz és műszaki segítség ..... 18  
Menü ..... 5  
Menü gomb ..... 1  
Menü könyvtár ..... 6

## N

Némítás ..... 9  
Némítás gomb ..... 1  
Nyelv ..... 11

## P

PIN megváltoztatása ..... 13

## S

Segélyhívások ..... 13  
Selejtezés ..... 17  
Számok letiltása ..... 13  
Szöveg bevitel ..... 5

## T

Tárcsázás  
gyors hívó gombbal hívható szám ..... 8  
telefonszám ..... 7  
Tárcsázási előhívók ..... 15  
Tárcsázási kódok letiltása ..... 13  
Tárcsázási mód megváltoztatása ..... 15  
Tárolás  
szám ..... 9  
Telefon  
a nyelv megváltoztatása ..... 11  
dátum/idő beállítása ..... 11  
telepítés ..... 4  
zárolás ..... 13  
Telefonkönyv  
számok tárolása ..... 9  
szerkesztés ..... 9  
tárcsázás ..... 7

## U

Újrahívás gomb ..... 1  
Újratárcsázás/szünet gomb ..... 1  
Újratárcsázási lista  
számok tárolása ..... 10  
tárcsázás ..... 7  
Üzenetrögzítő ..... 15

## V

Váltó gomb ..... 1  
Vezérlőgomb ..... 5  
VIP zene ..... 12  
Visszahívás  
automatikus ..... 14  
ha foglalt ..... 14  
Visszatartott szám ..... 14

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

A30350-M213-S201-2-Y919