

VIP – Video Interview Pen

Konformitás nyilatkozat: www.technaxx.de/
 (az alsó szegélyen "Konformitätserklärung")

Használati útmutató

Szállítás tartalma:

VIP, AC hálózati adapter, USB kábel,
 használati útmutató

Műszaki adatok

Belső memória: 4GB vagy 8GB Tápellátás:

Li ion akku

Töltési idő: kb. 2 – 2,5 óra Felvételi


idő: max. 60 – 70 perc Videó

felbontás: 640 x 480, 30 kép/mp, AVI

Fotófelbontás: 1280 x 1024 JPEG

Fájlméret: kb. 21MB / perc.

Súly / Méret 30g / 142 x 15mm

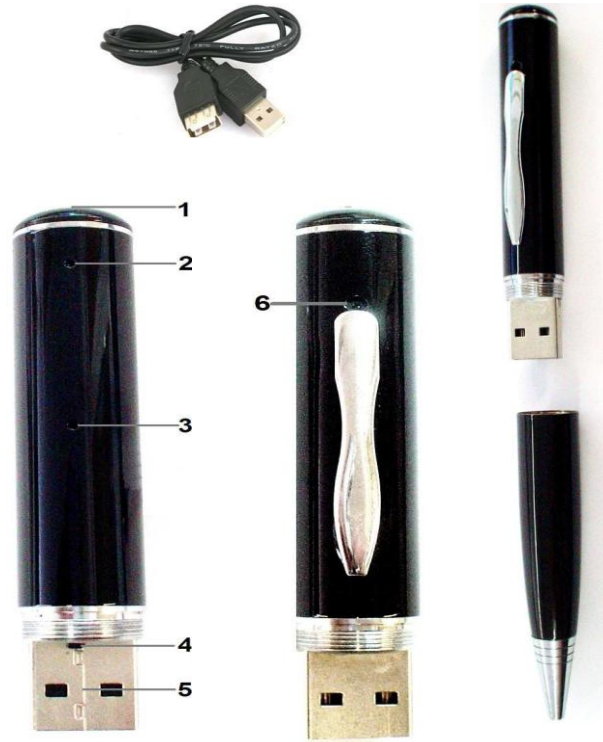

Használat

- | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. BE / KI und | Start / Stop | 2. LED | 3. Visszaállító gomb (Reset gomb) |
| 4. ÜZEMMÓD kapcsoló | | 5. USB csatlakozó | 6. Kameralencse |

1. Feltöltés: Csatlakoztassa a tollat (VIP) egy számítógép / laptop USB-portjára, vagy az együtt szállított USB hálózati tápegységen keresztül egy dugaszaljra. Ha a VIP össze van kötve egy tápáramforrással, a LED rövid ideig kék fénnel villog, majd sárga fénnel, amíg teljesen fel nem töltődött a VIP. Ha a toll teljesen fel van töltve, a LED folyamatosan sárga fénnel világít.

2. Üzem módo választás: Balra = Videó, Jobbra = Fotó

3.a. BEkapcsolás a videó üzemmódba

Nyomja meg a START/STOP gombot, amíg a LED rövid időre kék fénnel villogni kezd, és tartsa megnyomva, amíg a LED sárga fénye nem jelenik meg. Ha be van kapcsolva a VIP-golyóstoll, a KÉK LED folyamatosan világít.

3.b. BEkapcsolás a fénykép üzemmódban


Nyomja meg a START/STOP gombot, amíg a LED rövid időre kék fénnel villogni kezd, és tartsa megnyomva, amíg a LED sárga fénye nem jelenik meg. Ha be van kapcsolva a VIP-golyóstoll, a SÁRGA LED folyamatosan világít.

4.a. START / STOP (indítás/leállítás) videó üzemmódban

Nyomja meg röviden a gombot a felvétel ELINDÍTÁSA céljából (a kék LED kigyullad). A felvétel LEÁLLÍTÁSA céljából nyomja meg újra a gombot (a kék LED kialszik).

4.b. START / STOP (indítás/leállítás) fényképezés üzemmódban

Nyomja meg röviden a gombot egy fénykép felvételéhez. A sárga LED rövid időre meggyullad, majd kialszik (vagyis a felvétel sikeresen elkészült). A VIP-golyóstoll kikapcsolásához addig tartsa nyomva a START/STOP gombot, amíg ki nem alszik a sárga LED.

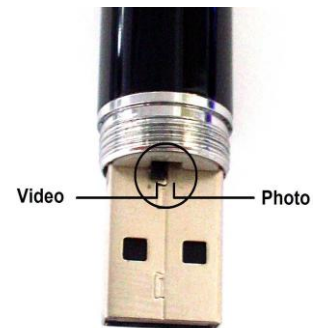

5. Kikapcsolás

Zum Ausschalten des VIP-Kulis die START/STOPP Taste für einige Sekunden gedrückt halten, bis die blaue LED (Videomodus) oder die gelbe LED (Fotomodus) ausgeht. Wenn der VIP-Kuli länger als ca. 1 Minute inaktiv ist, geht er automatisch aus.

6. Csatlakoztatás számítógépre/laptopra (USB)

A golyóstoll kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa nyomva a START/STOP gombot, amíg ki nem alszik a kék LED (videó üzemmódban), vagy a sárga LED (fényképezés üzemmódban).

Ha a VIP-golyóstoll kb. 1 percnél hosszabb ideig inaktív volt, automatikusan kikapcsolódik.

7. A dátum- és a pontos idő beállítása

Hozzon létre a főkönyvtárban egy „time.txt” nevű szövegfájlt. Majd nyissa meg a szövegfájlt. Adja be a dátumot és a pontos időt a következő alakban: **2014 02 25 10:50:00**. Majd mentse a fájlt, és fejezze be a beállítást.

A „time.txt” létrehozása

(a) Először kapcsolja ki a VIP-golyóstollat! Kösse össze a VIP-golyóstollat egy számítógéppel vagy lappal nyissa meg a VIP cserélhető merevlemezt a jobb egérgombbal kattintson a VIP cserélhető merevlemez főkönyvtárának egy szabad felületére megjelenik egy menü; menjen a kurzorral az „Neu” (új) pontra válassza ki a jobb egérgombbal a „Textdokument” (szöveges dokumentum) opciót, és nevezze át a „time” (idő) névre.

(b) Nyissa meg a „time” szöveges dokumentumot a dátum- és a pontos idő beadása céljából (mint azt a fenti 7. pontban ismertettük).

(c) Majd kattintson a bal egérgombbal a „Datei” (fájl) pontra a felső menüsorban Kattintson a bal egérgombbal a „Speichern” (mentés) gombra.

8. Fontos kérdések (FAQs)

F: Mi történik a felvételekkel, ha kimerül az akkumulátor?

A: Mielőtt kikapcsolódik a VIP, az összes felvétel automatikusan tárolódik.

F: Mit tegyek, ha a készülék nem reagál, pl. egy gomb megnyomásakor?

A: Nyomja meg a RESET-gombot; majd kapcsolja be újra a készüléket.

F: Hogyan törölhetek fájlokat a VIP belső memóriájából (4 GB vagy 8 GB)?

A: Egyedi fájlokat törölhet a számítógépen/laptopon, vagy formátálja (FAT32) a VIP belső memóriáját (= VIP cserélhető lemezegység).

9. Fontos tudnivalók

(1) Felvétel közben a RESET-gombot NE nyomja meg; ezzel leállítja a felvételt, és törli az adatokat.

(2) Használat után minden esetben tölts fel az akkumulátort.

(3) Ha hibásak a felvett videóklippek (pl. zavaros kép, nincs hang, megszakadozik a lejátszás, stb.), telepítsen a Windows Media Player számára egy aktuális „DivX/Xvid Codec Pack” segédsoftvert.

Biztonsági és eltávolítási tudnivalók az akkumulátorokhoz: Tartsa távol a gyerekeket az akkumulátoroktól. Ha egy gyerek lenyelne egy akkumulátort, forduljon orvoshoz, vagy vigye be közvetlenül egy kórházba! Vigyázzon az akkumulátor helyes polaritására (+) és (-). Ne használjon együtt régi és új, vagy különböző típusú elemeket. Ne zárja rövidre, ne nyissa fel, ne deformálja vagy tölts az elemeket. **Sérülési kockázat!** Soha ne dobja tűzbe az elemeket/akkumulátorokat. **Robbanásveszély!**

Környezetvédelmi tanácsok: A csomagolás újrahasznosítható nyersanyagnak tekintendő. Ne dobja a háztartási hulladék közé az elhasznált készüléket vagy telepeket.

Tisztítás: Védje a készüléket a szennyeződéstől. A készüléket csak egy puha ruhával tisztítsa. Kerülje a durva/szemcsés tisztítóanyagok használatát. Ne használjon oldószert vagy agresszív tisztítószer. Tisztítás után gondosan szárítsa meg a készüléket.

Fontos tudnivaló: Ha az akkumulátorból folyadék kerülne ki, törölje ki az akkumulátortartót egy puha ruhával.

