

USB-s gáz nélküli öngyújtó kék LED-del

Rend. sz. 1007521



Biztonsági tudnivalók:


- A termék nem játék. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. Könnyen veszélyes játékká válhatnak a gyerekek kezében.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- Ne próbálja meg az öngyújtót kinyitni, hogy kicserélje az akkut.
- Ne használjon idegen testet az izzószál tisztítására.
- Az öngyújtót ne használja és ne tárolja erős elektrosztatikus töltéssel rendelkező környezetben vagy mágneses mezőben.
- Ne tegye ki az öngyújtót közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek vagy korróziót okozó körülményeknek.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba az öngyújtót.
- Az akku fixen be van építve a készülékbe, így az akkut nem tudja cserélni.
- Sohasem szedje szét az akkumulátort. Az akkumulátor burkolatának a sérülése robbanás- és tűzveszélyt idéz elő!
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/csatlakozóit. Ne dobja tűzbe az elhasznált akkumulátort, ill. készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Rendszeresen végezze el az akkumulátor utántöltését, még ha nem is használja a készüléket. Az alkalmazott akkumulátortechnika miatt nem kell előzőleg kisütnie az akkumulátort.
- Ne töltsen a készülék akkumulátorát felügyelet nélkül.
- Töltés közben helyezze a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog.

Kezelés

- Az öngyújtó meggyújtásához nyomja a fedelét lefelé (ld. ábra).
- Használat közben ne érintse meg az izzószálat.
- Az izzószálat óvatosan fújja meg, hogy a felesleges hamut kifújhassa.

Az akkumulátor feltöltése

- Ha a kék villog, azt jelenti, hogy alacsony az akku töltöttségi állapota.
- Tolja a készülék USB dugóját lefelé (ld. ábra).
- Csatlakoztassa az USB dugót bármely USB csatlakozóra (a számítógépet előtte be kell kapcsolni).
- Az USB-n keresztüli töltés közben a kék LED világít. Amikor az akku teljesen feltöltött, a LED kialszik.
- Az öngyújtó a töltés alatt nem használható.
- Teljesen feltöltött állapotban kb. 35 db cigaretta gyújtható meg.
- Az akku kb. 300 lemerülést és feltöltést bír ki.

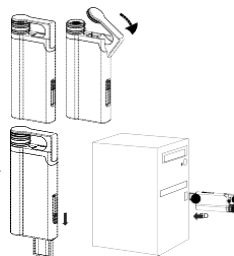

Eltávolítás

a) A készülék



Az elektronikus készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, és nem valók a háztartási hulladék közé. Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a terméket. A beépített akkut a készülék ártalmatlanítása előtt szakemberrel távolíttassza el.

b) Az akkumulátorok

Őn, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szeméttel egy ütt eltváloltatnia!



A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.

Ezzel elegendő tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Akku..... 1 db beépített Li ion akku, 150 mAh

Akku töltési időtartam..... kb. 1 - 1,5 óra

Méret (Sz x Ma x Mé) 30 x 67 x 11 mm Súly..... kb. 56 g

Distributed by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau v1_1113_02-KV