

# Dönthető falı tartó lapos képernyőkhöz

## Szerelési útmutató



### Figyelmeztetés

	A termék szerelése előtt el kell olvasnia és maradéktalanul meg kell értenie a szerelési útmutatót. A szerelési útmutatót azért kell elolvasni, hogy megakadályozható legyenek a személynél sérülések és anyagi károk.
	Óvizza meg ezt az útmutatót későbbi betekintés céljából könnyen hozzáférhető helyen.
	Ajánlott szerelési felületek: fagerenda és téglá. Ha a szerelés nem fagerendára, hanem más felületre történik, akkor használjon ehhez alkalmas szerelési anyagot (emely a kereskedelemben beszerezhető).
	Ne szerelje a terméket rezgésnek, mozgásnak vagy esetleges egyéb hatásnak kitett felületre. Ellenkező esetben károsodhat a képernyő és/ vagy a szerelési felület.
	Ne szerelje a terméket fűtés, kályha közelébe, közvetlen napfény, klímaberendezés vagy más közvetlen hőforrás közelébe. Ellenkező esetben károsodhat a képernyő- és tűzveszély-téphet-fel.
	A maximális terhelhetőség 30 kg. Nehezebb képernyők használata személynél sérüléshez és/ vagy anyagi károkhoz vezethet.
	A képernyő súlyát és a terhelést biztonságos felületnek kell tartania. Ha a terméket olyan falra szereli, amelyben fagerendák vannak, akkor a szerelés előtt pontosan meg kell állapítani a fagerenda közepét.
	A szerelést legalább két hozzáértő személynél kell végeznie. A képernyő leejtése vagy hibás kezelése személynél sérüléshez és/vagy anyagi károkhoz vezethet.

### Szerelési anyag:

A	(x4) M4 x 20 mm csavar	F	(x4) M6 menetes csap
B	(x4) M5 x 20 mm csavar	G	(x4) M6 betontíplı
C	(x4) M6 x 20 mm csavar	H	(x4) M8 alátét
H	(x4) M8 x 20 mm csavar	I	(x4) M8 távtartó, 1,0 cm
E	(x4) M8/M6/M5 alátét		

### 1. lépés: Szerelıkeret felszerelése

#### Fagerendára szerelés

ÚTMUTATÓ: A szerelıkeret gerendákra történı biztonságos felszereléséhez a szerelıkeretet két db, egymástól legalább 40 cm távolságra lévı fagerendára kell rögzíteni.

- Használjon (kereskedelemben beszerezhető) magas minőségű elektronikus gerendakeresőt, két szomszédos gerenda megkereséséhez, és ceruzával jelölje meg ezek helyét.
- Helyezze el a szerelıkeretet a kívánt szerelési helyzetben a falon és a segítőtársa segítségével, vízszintes használatával győződjön meg róla, hogy a szerelıkeret vízszintes.
- Jelölje meg jobboldalon (fent és lent) és baloldalon (fent és lent) a gerenda vonalával egybeeső, kis vízszintes nyílások helyét.
- Jelölje be a négy pontot teljesen.
- Minden megjelölt ponton fúrjon elı egy 50 mm mély furatot (Ø 5 mm) a fagerendába.
- Helyezze a szerelıkeretet a falra, és igazítsa a rögzítınyílásokat az elkészített furatok fölé.
- Tegyen minden ponton egy menetes csapot és egy alátétet a falba.
- Villáskulccsal húzza szorosra a menetes csapokat az óramutató járásával megegyezı irányban.

FONTOS: Ha nem ért teljesen a szerelési folyamatot, vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.

**FIGYELEM:**

Ne húzza túl a csavarokat. Ez szükségtelenül károsíthatja a falat. Kerülje a túlzott meghúzási nyomatékot.

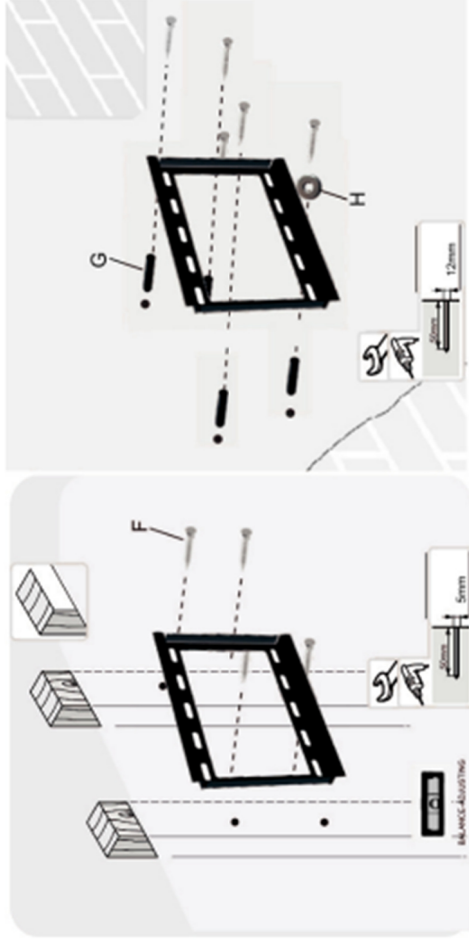
**FIGYELEM:**

Ne engedje el a szerelőkeretet, amíg az nincs szabályszerűen és biztonságosan a falra rögzítve.

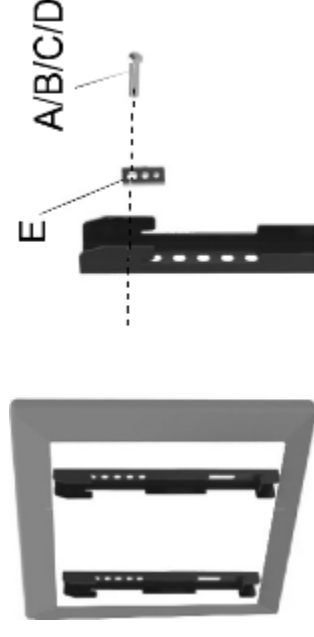
**Betonra/téglikra szerelés**

**ÚTMUTATÓ:** Betonfalra szereléshez betontiplikeket kell használni.

- 1 Kezdje a szerelést azzal, hogy elhelyezi a szerelőkeretet a falon. Használjon vízszintet a vízszintes helyzetbe igazításhoz.
- 2 Jelölje meg a négy szerelőnyílás helyét.
- 3 Villanyfűrőgéppel  $\varnothing 12$  mm-es betonfúróval fúrjon 50 mm mély furatokat.
- 4 Minden furatba tegyen egy betontiplit.
- 5 Szükség esetén használjon kalapácsot a tiplik furatba ütögetéséhez úgy, hogy a tiplik síkban legyenek a fallal.
- 6 Amikor a tiplik már a helyükön vannak, helyezze el ismét a falon a szerelőkeretet.
- 7 Helyezze el az alátéteket a falon, és vezesse át rajtuk a menetes csapokat.
- 8 Ne húzza meg őket, amíg nincs betéve az összes csavar.

**2. lépés: A kijelzőtartó szerelése**

- 1 Az optimális szerelési eredmény biztosításához a készlet több csavart tartalmaz különböző átmérővel és hosszúsággal.
- 2 Tegye a TV-képernyőjét puha, lapos felületre és keresse meg a TV hátoldalán a menetes rögzítési pontokat.
- 3 Állapítsa meg, melyik a megfelelő hosszúságú csavar (A/B/C).
- 4 Válassza ki a TV-n lévő furat méretének megfelelő csavarokat és a téglalap alakú alátétek megfelelő méretű furatát, és csavarozza be a csavarokat az alátétekkel az ábrán látható módon.

**3. lépés: Készre szerelés és igazítás**

- 1 Akassza be a TV-tartó síneket a szerelőlap felső részébe.
- 2 Biztosítsa a síneket a zárócsavarokkal.

