

brother®

TZ^e
TAPE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

P-touch

H500

A P-touch készülék biztonságos használata érdekében először olvassa el a mellékelt Gyors telepítési útmutatót.

A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt az útmutatót, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

Látogassa meg honlapunkat a <http://solutions.brother.com> címen, ahol terméktámogatással, valamint gyakran ismételt (FAQ) adott válaszokkal állunk rendelkezésre.



www.brother.com

- 1 BEVEZETÉS
- 2 CÍMKE SZERKESZTÉSE
- 3 CÍMKENYOMTATÁS
- 4 A FÁJLMEMÓRIA HASZNÁLATA
- 5 A P-TOUCH SZOFTVER HASZNÁLATA
- 6 ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
- 7 HIBAELHÁRÍTÁS
- 8 FÜGGELÉK

Verzió 0
HUN

Tartalom

CÍMKE SZERKESZTÉSE	3
Szöveg bevétele és szerkesztése	3
Szöveg bevétele billentyűzettel	3
Szöveg emlékeztető használata	3
Szöveg emlékeztető memória törlése	3
Új sor bevétele	4
Új szövegterület bevétele	4
A kurzor mozgatása	4
Szöveg beillesztése	4
Szöveg törlése	4
Szimbólumok bevétele	5
Szimbólumok beszúrása a Szimbólum funkcióval	5
Ikonok bevétele	7
Ikonok bevétele az Ikon funkció használatával	7
Ékezetes karakterek bevétele	8
Karakterattribútumok beállítása	9
Karakterattribútumok beállítása címként	9
Karakterattribútumok beállítása soronként	10
Automatikus illesztés beállítása	13
Keret beállítása	13
Címkehossz beállítása	17
Címkehossz beállítása	17
Sablonok használata	18
Sablonok használata egy készletcédula létrehozásán szemléltetve	18
Szövegterület elrendezések használata	22
Szövegterületelrendezések használata	22
Vonalkód-címke létrehozása	25
Vonalkód paraméterek beállítása és vonalkód adatok bevétele	26
Vonalkód szerkesztése és törlése	28
CÍMKENYOMTATÁS	29
Címke előnézet	29
Címke nyomtatása	29
Több példány nyomtatása	30
Címkék automatikus számozása	30
Tüköryomtatás	32
Szalagvágási opciók	32
Címkehossz beállítása	34
Címkék felhelyezése	35
Nyomtatás Címke kollekcióból	35
Címke nyomtatása a P-touch készüléken tárolt Címke kollekcióból	35

BEVEZETÉS

A FÁJLMEMÓRIA HASZNÁLATA 38

Címke tárolása a memóriában	38
Tárolt címkefájl megnyitása	38
Tárolt címkefájl nyomtatása	39
Tárolt címkefájl törlése	39

A P-TOUCH SZOFTVER HASZNÁLATA 40

A P-touch Editor használata	40
A P-touch Editor használata (Windows® esetén)	40
A P-touch Editor használata (Macintosh esetén)	44
A P-touch Editor frissítése	46
Új Címkekollekció kategória letöltése (csak Windows® esetében)	48
Új Címke kollekció kategória letöltése a P-touch készülékére	49

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 52

A P-touch alaphelyzetbe állítása	52
Az adatok visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra a P-touch készülék billentyűzetének használatával	52
Az adatok visszaállítása a Menü gomb használatával	52
Karbantartás	53
A készülék tisztítása	53
A nyomtatófej tisztítása	53
A szalagvágó tisztítása	53

HIBAELHÁRÍTÁS 54

Mikor mi a teendő?	54
Hibaüzenetek	56

FÜGGELÉK 59

Műszaki adatok	59
----------------------	----

CÍMKE SZERKESZTÉSE

Szöveg bevitele és szerkesztése

Szöveg bevitele billentyűzettel

A P-touch készülék billentyűzete egy szabványos számítógép-billentyűzettel megegyező módon használható.


Az egyes billentyűk nevére és helyére vonatkozó információkért lásd a „Gyors telepítési útmutatót”.

Szöveg emlékeztető használata

Egy karakter bevitelkor a P-touch készülék az adott pillanatig kinyomatott karaktersorok előzményeiből lehívja azokat a karaktersorokat, amelyek a bevitt karakterrel kezdődnek, és a kijelzőn megjeleníti az így kigyűjtött opciók listáját, amelyből választhat.

1 Írja be a „c” betűt.

2 A P-touch készülék megjeleníti az utoljára nyomtatott „c” betűvel kezdődő szót, pl. hogy „célszámítógép”.



3 Az **OK** gomb megnyomásával további olyan szavak jelennek meg a kijelzőn, amelyek a bevitt karakterrel kezdődnek. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a kívánt szót.

4 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Ekkor a kiválasztott szó megjelenik a szövegsorban.

 A Szöveg emlékeztető beállításait a **Menü** gomb megnyomásával módosíthatja.

Szöveg emlékeztető memória törlése

1 Nyomja meg a **Menü** gombot.

2 Válassza ki a „Szöveg emlékeztető” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

3 Válassza ki a „Memória törlése” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

4 Ekkor megjelenik a „Teljes szöveg emlékeztető mem. törlés?” üzenet.

5 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. A memóriában tárolt valamennyi szövegopció törlődik.

1

2

3

4

5

6

7

8

Új sor bevittele

- Az aktuális szövegsor befejezéséhez és új sor kezdéséhez, nyomja meg a **Bevitel** gombot. A sor végén megjelenik a bekezdésjel és a kurzor az új sor elejére ugrik.
- ! Minden egyes szalagszélesség esetében csak meghatározott számú szövegsor bevitelére van lehetőség. Maximum 7 sor 24mm-es szalag esetében, 5 sor 18mm-es szalag esetében, 3 sor 12mm-es szalag esetében, 2 sor 9mm-es és 6 mm-es szalag esetében, és 1 sor 3,5mm-es szalag esetében.
- Ha már bevitt hét sort, és megnyomja a **Bevitel** gombot, hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.
- Az egyes sorok karakterattribútumjainak módosításához lásd „Karakterattribútumok beállítása soronként” ezen az oldalon 10.

Új szövegterület bevittele

- Az aktuális szövegtől jobbra eső új szövegterület/sor létrehozásához, nyomja meg a **Váltás** gombot, majd nyomja meg a **Bevitel** gombot. A kurzor az új szövegterület elejére ugrik.
- ! Egy címkére legfeljebb 5 szövegterület vihető be.

A kurzor mozgatása

- A kurzort a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gomb lenyomásával mozgathatja egy karakterhellyel vagy sorral tovább.
- A kurzort az aktuális sor elejére vagy végére úgy mozgathatja, hogy lenyomja a **Váltás** gombot, majd megnyomja a ◀ vagy ▶ gombot.
- A kurzort a szöveg legelejére vagy legvégére úgy mozgathatja, hogy lenyomja a **Váltás** gombot, majd megnyomja a ▲ vagy ▼ gombot.

Szöveg beillesztése

- Egy meglévő szövegsorba további szöveget úgy illeszthet be, hogy a kurzort a beillesztés szándékolt helyétől jobbra eső karakterre mozgatja, majd beírja a kívánt szöveget. Az új szövegrész beillesztése a kurzortól balra történik.

Szöveg törlése

■ Egy karakter törlése

- Egy meglévő szövegsorból egy karaktert úgy törölhet, hogy a kurzort a törlés szándékolt helyétől jobbra eső karakterre mozgatja, majd megnyomja a **Visszatörlés** gombot. A **Visszatörlés** gomb minden egyes megnyomásával törődik a kurzortól balra eső karakter.
- ! Ha lenyomva tartja a **Visszatörlés** gombot, a kurzortól balra eső karakterek folyamatosan törölődnek.

■ Teljes szöveg törlése

Teljes szöveg törléséhez használja a **Teljes törlés** gombot.

- 1** Nyomja meg a **Teljes törlés** gombot.
Megjelennek a Teljes törlés opciói.




- 2** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Csak szöveg” opciót a teljes szövegnek az aktuális formázás megtartása mellett történő törléséhez, vagy válassza a „Szö&Formt” opciót az összes szöveg és formázási beállítás törléséhez.



A szövegbevitel képernyőhöz szöveg vagy formázás törlése (teljes törlése) nélkül a **Esc** gomb megnyomásával térhet vissza.

- 3** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Az összes szöveg törlődik. Az összes formázási beállítás is törlődik, ha a „Szö&Formt” opciót választotta.



Szimbólumok bevitel

A billentyűzetten feltüntetett szimbólumokon kívül számos más szimbólum (beleértve a nemzetközi és bővített ASCII karaktereket) is rendelkezésre áll a szimbólum funkció révén. Szimbólum beviteléhez használja a Szimbólum funkciót (lásd lent). Alternatív megoldásként nyomja le a **Váltás** billentyűt, majd nyomjon le egy billentyűt a billentyűzetten az adott billentyű jobb felső sarkában látható szimbólum beviteléhez.

Szimbólumok beszúrása a Szimbólum funkcióval

- 1** Nyomja meg a **Szimbólum** gombot.
Megjelenik a szimbólumkategóriák listája és az egyes kategóriákba tartozó szimbólumok.



Ezen a listán mindig az utoljára beillesztett szimbólum van kijelölve.

- 2** Válasszon ki egy szimbólum kategóriát (Központozás, Matematika, stb.) a ▲ vagy ▼ gomb használatával, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

- 3** Válasszon ki egy szimbólum kategóriát a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombok használatával, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
A kiválasztott szimbólumot beilleszti a szövegsorba.



Szimbólum kiválasztásakor:

- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg a **Váltás** és a **Szimbólum** gombot.
- Nyomja meg a **Szimbólum** gombot a következő oldalra való lépéshez.

1

2

3

4

5

6

7

8

CÍMKE SZERKESZTÉSE

Kategória	Ikonok
Személyes	
Természet/Föld	
Piktogram	



A táblázatban található szimbólumok kis mértékben eltérhetnek az LCD-kijelzőn vagy a nyomtatásban megjelenőktől.

Ékezetes karakterek bevitele

A P-touch készülék számos ékezetes – általában nyelvspecifikus – karakter megjelenítésére és nyomtatására képes.

- Írja be azt a karaktert, amelyet ékezetesre kíván módosítani.



Az Ékezetes funkció Nagybetűs üzemmódban is használható.

- Nyomja meg a **Ékezet** gombot.
Az Ön által megadott karakter ékezetesre vált.

- Az **Ékezet** gombot többször lenyomva választhatja ki a kívánt ékezetes karaktert, illetve megteheti ezt a ◀ vagy ▶ gomb használatával.



A kijelzőn látható ékezetes karakterek sorrendje a választott LCD-nyelv függvényében eltérő lehet.

- Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
A kiválasztott ékezetes karaktert beilleszti a szövegsorba.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- A rendelkezésre álló összes ékezetes karakter teljes listához lásd az Ékezetes karakterek listája táblázatot.

● Ékezetes karakterek listája ●

Karakter	Ékezetes karakterek	Karakter	Ékezetes karakterek
a	á à â ä æ å ç á â ã	n	ñ ñ ñ ñ
A	Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ą Ą Ą	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ ċ	o	ó ò ô õ ö ő œ ô
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ò Ô Ø Ö Ő Œ Ó
d	đ ð đ	r	ř ř ř
D	Đ Đ	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ě ē è é	s	š š š š β
E	É Ê Ë Ę Ě Ę Ę Ę	S	Š Š Š Š β
g	ğ ğ	t	ť ť ť
G	Ğ Ğ	T	Ť Ť Ť
i	í î ï ÿ ĩ ĭ	u	ú û ü ú ů ú ú
I	Í Î Ï Ĩ Ĭ Ĩ	U	Ú Û Ü Ů Ű Ū Ů Ů
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý Ÿ
l	ł ł ł ł	Z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Karakterattribútumok beállítása

Karakterattribútumok beállítása címként

A **Betűtípus** gomb használatával kiválaszthat egy betűtípust és méret-, szélesség-, stílus-, vonal-, és igazításattribútumokat alkalmazhat rá.

- 1 | Nyomja meg a **Betűtípus** gombot.
Megjelennek az aktuális beállítások.
- 2 | A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a ◀ vagy ▶ gomb segítségével adja meg az értékét.
- 3 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a beállítások alkalmazásához.



Az új beállítások alkalmazása **NEM** történik meg, ha nem nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

1

2

3

4

5

6

7

8





- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- Nyomja meg a **Szökőz** gombot, ha a kiválasztott attribútumot alapértelmezett értékre kívánja állítani.
- A rendelkezésre álló beállítások listájához tekintse meg a Beállítási opciók táblázatát.
- Előfordulhat, hogy a kisebb méretben nyomtatott karaktereket nehéz olvasni bizonyos stílusbeállítások esetén (pl. Árnyék + Dőlt).

Karakterattribútumok beállítása soronként


Ha egy címke kettő vagy több sort tartalmaz, a karakterattribútumoknak (betűtípus, méret, szélesség, stílus, vonal és igazítás) soronként különböző értéket adhat meg.

A ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombbal vigye a kurzort arra a sorra, amelyben módosítani kívánja a karakterattribútumokat. Ezt követően nyomja meg a **Váltás** gombot, majd nyomja meg a **Betűtípus** gombot az attribútumok

megjelenítéséhez. ( jelzés mutatja kijelzőn, hogy az attribútumot kizárólag a megadott sorra alkalmazza.)



Ha minden egyes sorra különböző attribútumértéket adott meg, a **Betűtípus** gomb megnyomásakor az adott érték *****-ként fog megjelenni. Ha ezen a képernyőn a ▲ vagy ▼ gomb segítségével módosítja a beállítást, a címke valamennyi sora hasonlóképpen módosul.



● Beállítási opciók ●

Attribútum	Érték	Eredmény	Érték	Eredmény
Betűi.	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
	US (US)	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc	BRN (Brunei)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc	SOF (Sofia)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc	GER (Germany)	<i>ABCabc</i>
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>	LGO (Letter Gothic)	ABCabc
Méret	Auto	Az Auto érték megadása esetén a szöveg automatikusan a használt szalag szélessége esetében megengedett legnagyobb méretben lesz kinyomtatva.	18pt	ABCabc
	48pt	ABCabc	12pt	ABCabc
	42pt	ABCabc	9pt	ABCabc <small>szűk</small>
	36pt	ABCabc	6pt	ABCabc <small>szűk</small>
	24pt	ABCabc		

1

2

3

4

5

6

7

8

CÍMKE SZERKESZTÉSE

Attribútum	Érték	Eredmény	Érték	Eredmény
Széles.	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		
Stílus	Normál	ABCabc	D+Fél. (Félkövér dőlt)	<i>ABCabc</i>
	Félkvr (Félkövér)	ABCabc	D+Krv (Dőlt körvonal)	<i>ABCabc</i>
	Körv. (Körvonal)	<i>ABCabc</i>	D+Árn (Dőlt árnyék)	<i>ABCabc</i>
	Árn. (Árnyék)	<i>ABCabc</i>	D+Kitől (Dőlt tömör)	<i>ABCabc</i>
	Kitölt. (Tömör)	ABCabc	Függ. (Függőleges)	◁ ⊞ ⊕ ⊞ ⊕
	Dőlt (Dőlt)	<i>ABCabc</i>		
Sor	Ki	ABCabc	Aláh. (Aláhúzás)	<u>ABCabc</u>
	Áthúz (Áthúzás)	ABCabc		
Igazít (Elrendezés)	Balra	ABCabc	Jobbra	ABCabc
	Közép	ABCabc	Sorkiz (Sorkizárás)	A B C a b c



- A ténylegesen kinyomatott betűméret a szalag szélességétől, a karakterek számától és a bevitt sorok számától függ. Ha a karakterek elérik a minimális méretet, a kiválasztott betűtípus automatikusan egy, a Helsinki stíluson alapuló alapértelmezett betűtípus lesz. Ez teszi lehetővé a keskeny, vagy többsoros címkéken a lehető legkisebb méretű szöveg kinyomatását.
- 6 pontos betűtípus csak a Helsinki betűtípus használatával nyomtatható.
- Az alapértelmezett beállítások félkövér kiemeléssel jelennek meg.

Automatikus illesztés beállítása

Amikor a **Betűtípus** gomb „Méret” attribútuma „Auto” értékre, illetve a **Címke** gomb „Hossz” attribútuma pedig megadott hosszúságra van állítva. Ön választhatja meg annak módját, hogy hogyan csökkenjen a szövegméret a címkehossznak megfelelő méretűre.

1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az „Auto igazítási stílus” lehetőséget a **▲** vagy **▼** gombok használatával, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

2 Válassza ki stílust a **▲** vagy **▼** gomb használatával.

- 💡 A „Szövegméret” opció kiválasztása esetén a teljes szöveg mérete változik meg úgy, hogy a címkére illeszkedjen.
- A „Szövegszélesség” kiválasztása esetén a szövegszélesség az „x 1/2” beállítás szerinti méretre csökken. (Ha további méretcsökkentésre van szükség ahhoz, hogy a szöveg ráférjen a megadott címkehosszúságra, a szövegszélesség „x 1/2” beállítás szerinti méretre csökkentését követően a teljes szövegméret módosul.)


3 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a beállítás alkalmazásához.

- 💡 • Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- Nyomja meg a **Szóköz** gombot, ha a stílust az alapértelmezett állásba („Szövegméret”) kívánja állítani.

Keret beállítása


1 Nyomja meg a **Keret** gombot. Megjelennek az aktuális beállítások.
Válassza ki keretet a **▲** vagy **▼** gomb segítségével.

- 💡 Közvetlenül is kiválaszthat egy keretet, ha begépel a keret számát a számbillentyűkkel.



2 Nyomja meg az **OK** vagy **Bevitel** gombot a beállítások alkalmazásához.

- 💡 Az új beállítások alkalmazása NEM történik meg, ha nem nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



- 💡 • Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- Nyomja meg a **Szóköz** gombot, ha a kiválasztott attribútumot alapértelmezett értékre kívánja állítani.
- A rendelkezésre álló keretek listájához lásd a keretek táblázatát.

1

2

3

4
















































5

6

7

8

● Keretek ●

Attribútum	Érték	Eredmény	Érték	Eredmény
Keret	Ki	ABCabc	16	ABCabc 
	01	 ABCabc	17	 ABCabc
	02	 ABCabc	18	 ABCabc 
	03	 ABCabc	19	 ABCabc
	04	 ABCabc 	20	 ABCabc
	05	 ABCabc	21	 ABCabc 
	06	 ABCabc 	22	 ABCabc
	07	 ABCabc 	23	 ABCabc
	08	 ABCabc	24	 ABCabc 
	09	 ABCabc	25	 ABCabc
	10	 ABCabc 	26	 ABCabc 
	11	 ABCabc 	27	 ABCabc 
	12	 ABCabc 	28	 ABCabc 
	13	 ABCabc	29	 ABCabc 
	14	 ABCabc 	30	 ABCabc 
15	 ABCabc /	31	 ABCabc 	

Attribútum	Érték	Eredmény	Érték	Eredmény									
Keret	32	ABCabc	50	ABCabc									
	33	ABCabc	51	ABCabc									
	34	ABCabc	52	ABCabc									
	35	ABCabc	53	ABCabc									
	36	ABCabc	54	ABCabc									
	37	ABCabc	55	ABCabc									
	38	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> </table>	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	ABC	abc	ABC	56	ABCabc
	ABC	abc	ABC										
	ABC	abc	ABC										
	ABC	abc	ABC										
	39	ABCabc	57	ABCabc									
	40	ABCabc	58	ABCabc									
	41	ABCabc	59	ABCabc									
	42	ABCabc	60	ABCabc									
	43	ABCabc	61	ABCabc									
44	ABCabc	62	ABCabc										
45	ABCabc	63	ABCabc										
46	ABCabc	64	ABCabc										
47	ABCabc	65	ABCabc										
48	ABCabc	66	ABCabc										
49	ABCabc	67	ABCabc										

1

2

3

4






























































5

6

7

8

CÍMKE SZERKESZTÉSE

Attribútum	Érték	Eredmény	Érték	Eredmény
Keret	68	 ABCabc 	84	 ABCabc 
	69	 ABCabc 	85	 ABCabc 
	70	 ABCabc 	86	 ABCabc 
	71	 ABCabc 	87	 ABCabc 
	72	 ABCabc 	88	 ABCabc 
	73	 ABCabc 	89	 ABCabc 
	74	 ABCabc 	90	 ABCabc 
	75	 ABCabc 	91	 ABCabc 
	76	 ABCabc 	92	 ABCabc 
	77	 ABCabc 	93	 ABCabc 
	78	 ABCabc 	94	 ABCabc 
	79	 ABCabc	95	 ABCabc
	80	 ABCabc 	96	 ABCabc 
	81	 ABCabc 	97	 ABCabc 
	82	 ABCabc 	98	 ABCabc
83	 ABCabc 	99	 ABCabc 	

Címkehossz beállítása

Címkehossz beállítása

A címke hosszát 30 mm - 300 mm között adhatja meg.

- 1 | Nyomja meg a **Címke** gombot.
- 2 | Válassza ki a „Hossz” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd adja meg az értéket a ◀ vagy ▶ gomb használatával.
- 3 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
 - Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
 - Nyomja meg a **Szökőz** gombot, ha az értéket az alapértelmezett beállításra kívánja állítani.
 - Ha az **Auto** értéket adta meg, a címke hossza automatikusan a beírt szöveg mennyiségéhez igazodik.

1

2

3

4

5

6

7

8

Sablonok használata


Bármilyen célra – iratrendező fül, készülékcímke, névkitűző, stb. – gyorsan és könnyedén készíthet címkéket. Válasszon ki egy elrendezést a sablonok vagy szövegterület elrendezések közül, majd írja be a szöveget és kívánság szerint formázza.



A sablonoknál használhat ikonokat, szimbólumokat és ékezetes karaktereket is.


Sablonok használata egy készletcédula létrehozásán szemléltetve

1 Nyomja meg a **Sablonok** gombot.
Megjelenik a legutóbb használt sablon.



2 A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy sablont.

3 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.




4 A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a ◀ vagy ▶ gomb segítségével adja meg az értékét.

5 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.




A Vonalkód beállítás képernyő csak akkor jelenik meg, ha vonalkódot tartalmazó elrendezést választott ki.



6 A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a ◀ vagy ▶ gomb segítségével adja meg az értékét.



A „C.szám” (ellenőrző számjegy) attribútum kizárólag a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok használata esetén érhető el.



7 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a sablon szövegbeviteli képernyője.



A szövegbevitel során a Nagybetűs üzemmódot is használhatja.



- 8** Gépelve be a szöveget, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Ismételje meg minden szövegmező esetében.
Valamennyi szövegmező kitöltését követően, az **OK** vagy **Bevitel** gomb lenyomása után megjelenik a nyomtatás menü.




- 9** Válassza ki a „Nyomtatás” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombok használatával, majd nyomja le az **OK** vagy **Bevitel** gombot a Pld. szám képernyő megjelenítéséhez.




- Szövegadatokat vagy stílusok beállításait a „Szerkesztés” kiválasztásával módosíthatja.
- Válassza ki a „Mentés” lehetőséget a címke memóriában történő tárolásához. A fájlmemóriához lásd a(z) „A FÁJLMEMÓRIA HASZNÁLATA” ezen az oldalon 38.
- A sablon funkcióból való kilépéshez válassza a „Törlés” lehetőséget.
- Válassza a „Nyomtatási opciók” lehetőséget a nyomtatási beállítások megadásához.

- 10** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nyomtatandó címkék számát, vagy a számbillentyűkkel írja be azt.



- 11** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a címkék nyomtatásához.
„Nyomtatás... Példányok” üzenet látható a címkék nyomtatása alatt.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
 - A Stílus és Vonalkód beállítás képernyőn nyomja meg a **Szököz** gombot, ha a kiválasztott attribútumot az alapértelmezett értékre kívánja módosítani.
 - A rendelkezésre álló sablonok listájához lásd a Sablonok táblázatot.
- Ha a behelyezett szalagkazetta szélessége nem felel meg a kiválasztott elrendezés beállított szélességének, a címke nyomtatásakor hibaüzenet jelenik meg. A hibaüzenet törléséhez nyomja meg az **Esc** vagy bármely más gombot, majd helyezzen be megfelelő szélességű szalagkazettát.
 - Ha a bevitt karakterek száma meghaladja a korlátot, az **OK** vagy a **Bevitel** gomb lenyomását követően a „Szöveg hosszú!” üzenet jelenik meg. A hibaüzenet törléséhez nyomja meg az **Esc** vagy bármely más gombot, és szerkessze rövidebbre a szöveget.

1

2

3

4











5









6

7

8

● Sablonok ●

Attribútum	Érték	Részletes adatok
Sablon neve	Zászló 1	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	Zászló 2	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	1. Kábelköteg (forgatás és ismétlés)	 <p>(24 mm x 39 mm)</p>
	2. Kábelköteg (Forgatás és ismétlés)	 <p>(18 mm x 39 mm)</p>
	Faceplate(VRT)	 <p>(12 mm x 70 mm)</p>
	Kötet 1. gerinc	 <p>(24 mm x 219 mm)</p>
	Kötet 2. gerinc	 <p>(18 mm x 219 mm)</p>
	Fájlmappa fül	 <p>(12 mm x 82 mm)</p>
	Elválasz. fül (Függő irattartó)	 <p>(12 mm x 42 mm)</p>
	Eszköz jelzése	 <p>(18 mm x 70 mm)</p>

Attribútum	Érték	Részletes adatok
Sablon neve	Lomtár	 (18 mm x 76 mm)
	Berendezés címke	 (18 mm x 58 mm)
	Levélcímké 1	 (24 mm x 70 mm)
	Levélcímké 2	 (18 mm x 70 mm)
	Névtábla 1	 (24 mm x 72 mm)
	Névtábla 2	 (18 mm x 72 mm)
	CD-tok gerinc 1	 (6 mm x 113 mm)
	CD-tok gerinc 2	 (3,5 mm x 113 mm)

1

2

3

4

5

6

7

8

Szövegterület elrendezések használata

Az előre elmentet szövegterület elrendezések használatával gyorsan és könnyedén készíthet címkéket. Válasszon ki egy elrendezést a szövegterület elrendezések közül, majd írja be a szöveget és kívánság szerint formázza.

Szövegterületelrendezések használata


- 1 Nyomja meg a **Blokkok elrendezése** gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy szalag szélességet.
- 3 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Ha a szalagszélesség nem változott, akkor a legutoljára kijelölt szövegterület elrendezés jelenik meg a kijelzőn. Ha a szalagszélesség változott, akkor az új szalagszélességnek megfelelő alapértelmezett elrendezés jelenik meg a kijelzőn.
- 4 A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy szövegterület elrendezést.
- 5 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



- 6 A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a ◀ vagy ▶ gomb segítségével adja meg az értékét.




Nyomja meg a **Szóköz** gombot, ha a kiválasztott attribútumot alapértelmezett értékre kívánja állítani.



- 7 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a szövegterület elrendezés szövegbeviteli képernyője.



A szövegbevitel során a Nagybetűs üzemmódot is használhatja.



- 8 Gépelje be a szöveget, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Ismételje meg minden szövegmező esetében. Valamennyi szövegmező kitöltését követően, a nyomtatás menü megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.




- 9** Válassza ki a „Nyomtat” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombok használatával, majd nyomja le az **OK** vagy **Bevitel** gombot a Pld. szám képernyő megjelenítéséhez.




- Szövegadatok vagy stílusok beállításait a „Szerkeszt” kiválasztásával módosíthatja.
- Válassza ki a „Ment” lehetőséget a címke memóriában történő tárolásához. A fájlmemóriához lásd a(z) „A FAJLMEMÓRIA HASZNÁLATA” ezen az oldalon 38.
- A Szövegterület elrendezés funkcióból való kilépéshez válassza a „Törlés” lehetőséget.
- Ha más elrendezést kíván használni, válassza ki az „Elrend.vált.” lehetőséget.
- Válassza a „Nyomtatási opciók” lehetőséget a nyomtatási beállítások megadásához.

- 10** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nyomtatandó címkek számát, vagy a számbillentyűkkel írja be azt.



- 11** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a címkek nyomtatásához.
„Nyomtatás... Példányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn a címkek nyomtatása alatt.











- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- A rendelkezésre álló szövegterület elrendezések listájához tekintse meg a Szövegterület elrendezések táblázatot.
- Ha a behelyezett szalagkazetta szélessége nem felel meg a kiválasztott elrendezés beállított szélességének, a címke nyomtatásakor hibaüzenet jelenik meg. A hibaüzenet törléséhez nyomja meg a **Esc** vagy bármely más gombot, majd helyezzen be megfelelő szélességű szalagkazettát.

● Szövegterület elrendezések ●

Attribútum	Érték	Részletes adatok
24mm	2sorA	... 12pt ... 36pt
	2sorB	... 36pt ... 12pt
	3sor	... 12pt ... 12pt ... 24pt

CÍMKE SZERKESZTÉSE

Attribútum	Érték	Részletes adatok
24mm	1+2sorA	48pt... ...24pt ...24pt
	1+2sorB	48pt... ...12pt ...36pt
	1+3sor	48pt... ...12pt ...12pt ...24pt
	1+4sor	48pt... ...12pt
	1+5sor	48pt... ...9pt
18mm	2sorA	...12pt ...24pt
	2sorB	...24pt ...12pt
	3sor	...9pt ...9pt ...24pt
	1+2sorA	42pt... ...18pt ...18pt
	1+2sorB	42pt... ...12pt ...24pt
	1+3sor	42pt... ...12pt
	1+4sor	42pt... ...9pt
1+5sor	42pt... ...9pt	

Attribútum	Érték	Részletes adatok
12mm	2sorA	 9pt 12pt
	2sorB	 12pt 9pt
	3sor	 6pt 6pt 12pt
	1+2sor	24pt...  12pt 12pt
9mm	2sorA	 6pt 12pt
	2sorB	 12pt 6pt
	1+2sor	18pt...  9pt 9pt
6mm	1+2sor	12pt...  6pt 6pt

Vonalkód-címke létrehozása

A Vonalkód funkcióval olyan egydimenziós vonalkódokat tartalmazó címkéket hozhat létre, amelyeket pénztárgépeknél, készletellenőrzési rendszereknél vagy egyéb vonalkód-leolvasó rendszereknél használnak, de létrehozhat akár készletnyilvántartási rendszereknél használatos készletnyilvántartási címkéket is.

- Ez a P-touch készülék nem kizárólag vonalkódcímkék létrehozására készült. Minden esetben ellenőrizze, hogy a vonalkód olvasó képes olvasni a vonalkód-címkéket.
- A legjobb eredmények eléréséhez, a vonalkód-címkéket fekete tintával fehér szalagra nyomtassa. Egyes vonalkód olvasók nem képesek olvasni a színes szalaggal vagy tintával készült vonalkód-címkéket.
- Amikor csak teheti, a „Szélesség” opciónál a „Nagy” beállítást alkalmazza. Egyes vonalkód olvasók nem képesek olvasni a „Kicsi” beállítással készült vonalkód-címkéket.
- Nagyszámú vonalkódos címke folyamatos nyomtatása túlhevítheti a nyomtatófejet, ami hatással lehet a nyomtatás minőségére.

1

2

3

4

5


6

7


8

Vonalkód paraméterek beállítása és vonalkód adatok bevitele


- 1** Nyomja meg a **Vonalkód** gombot.

 Egy címkére legfeljebb öt vonalkód vihető fel.


- 2** A **▲** vagy **▼** gombbal válasszon ki egy attribútumot, majd ezt követően a **◀** vagy **▶** gomb segítségével adja meg az értékét.

 A használt szalagszélességtől, a bevitt sorok számától, vagy az aktuális karakterstílus beállításoktól függően előfordulhat, hogy a karakterek nem jelennek meg annak ellenére sem, hogy a „Szám#” opció „Be” értéken áll.

- 3** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a beállítások alkalmazásához.


 Az új beállítások alkalmazása **NEM** történik meg, ha nem nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

- 4** Írja be a vonalkód adatokat.
Speciális karaktereket akkor vihet be a vonalkódba, ha a CODE39, CODE128, CODABAR vagy GS1-128 protokollokat használja. Ha nem használ speciális karaktereket, ugorjon a 7. lépésre.



- 5** Nyomja meg a **Szimbólum** gombot.
Megjelenik az aktuális protokoll keretében rendelkezésre álló karakterek listája.

- 6** A **▲** vagy **▼** gomb segítségével válasszon ki egy karaktert, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a karakter vonalkódba való beillesztéséhez.



- 7** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a vonalkód címkébe illesztéséhez.
A vonalkód megjelenik a szövegbevitel képernyőn.



- A „C.szám” (ellenőrző számjegy) attribútum kizárólag a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok használata esetén érhető el.
- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- Nyomja meg a **Szókőz** gombot, ha a kiválasztott attribútumot alapértelmezett értékre kívánja állítani.
- A rendelkezésre álló beállítások listájához tekintse meg a Vonalkód beállítások táblázatot.

● Vonalkód beállítások ●

Attribútum	Érték
Jegyzőkön	CODE39 , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Szélesség	Kicsi
	Nagy
Szám# (a vonalkód alá nyomtatott karakterek)	Be
	Ki
C.szám (ellenőrző számjegy)	Ki
	Be (kizárólag a CODE39, I-2/5 és CODABAR protokollok használata esetén érhető el)

● Speciális karakterek listája ●

CODE39

Kód	Speciális karakter
1	-
2	.
3	(SZÓKÖZ)
4	\$
5	/
6	+
7	%

CODABAR

Kód	Speciális karakter
1	-
2	\$
3	:
4	/
5	.
6	+

1

2

3

4

5

6

7

8

CÍMKE SZERKESZTÉSE

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Kód	Speciális karakter	Kód	Speciális karakter	Kód	Speciális karakter
1	(SZÓKÖZ)	25	\	49	DC3
2	!	26]	50	DC4
3	"	27	^	51	NAK
4	#	28	_	52	SYN
5	\$	29	NUL	53	ETB
6	%	30	.	54	CAN
7	&	31	SOH	55	EM
8	'	32	STX	56	SUB
9	(33	ETX	57	ESC
10)	34	EOT	58	{
11	*	35	ENQ	59	FS
12	+	36	ACK	60	
13	,	37	BEL	61	GS
14	-	38	BS	62	}
15	.	39	HT	63	RS
16	/	40	LF	64	~
17	:	41	VT	65	US
18	;	42	FF	66	DEL
19	<	43	CR	67	FNC3
20	=	44	SO	68	FNC2
21	>	45	SI	69	FNC4
22	?	46	DLE	70	FNC1
23	@	47	DC1		
24	[48	DC2		

Vonalkód szerkesztése és törlése

- A vonalkód paraméterek és vonalkód adatok szerkesztéséhez vigye a kurzort az adatbeviteli képernyőn lévő vonalkód jelzés alá, majd nyissa meg a Vonalkód beállítás képernyőt. Részletekért lásd: „Vonalkód paraméterek beállítása és vonalkód adatok bevitele” ezen az oldalon 26.
- Ha vonalkódot szeretne egy címkéről törölni, vigye a kurzort az adatbeviteli képernyőn lévő vonalkód jelzés mellé jobbra és nyomja meg a **Visszatörlés** gombot.

CÍMKENYOMTATÁS

Címke előnézet

Az Előnézet funkcióval ellenőrizheti a címke elrendezését és a behelyezett szalag típusát nyomtatás előtt.

- 1 | Nyomja meg a **Előnézet** gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a címke képe.
1. A vonal jelzi a címke aktuálisan megjelenített részét.
2. A behelyezett szalagkazetta szalagszélessége és a címkehossz a következő módon vannak jelölve.
Szalagszélesség x Szalaghossz
3. A behelyezett szalagkazetta adatai észlelésre és kijelzésre kerülnek. Az első sor jelzi a karakter színét és a második sor mutatja a szalag színét.




Az előnézet balra, illetve jobbra görgetéséhez használja a ◀ vagy ▶ gombot. Az előnézet nagyításának módosításához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.

- A **Esc**, **OK** vagy **Bevitel** gomb megnyomásával visszatérhet a szövegbeviteli képernyőhöz.
- Ha szeretné az előnézetet a bal vagy a jobb oldalra görgetni, nyomja meg a **Váltás** gombot, majd nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
- Ha a címkét közvetlenül az előnézet képernyőről kívánja kinyomtatni, nyomja meg a **Nyomatás** gombot vagy nyissa meg a nyomtatási beállítások képernyőt és válasszon ki egy nyomtatási opciót. További részletekért lásd lent a „Címke nyomtatása” részt.
- A nyomtatási előnézet a címke generált képe, és eltérhet a kinyomtatott címkétől.
- Egyes szalagkazetták esetében a karakter színe és a szalag színe nem ismerhető fel.

Címke nyomtatása

A címkék akkor nyomtathatók ki, ha a szövegbevitel és a formázás befejeződött. A nyomtatási opciók között találja az egy és a több példányos nyomtatást, a szekvenciális számozást és a tükörnyomtatást.

- ! • **Ne húzza a szalagkiadó nyílásból távozó címkét. Így a címkeszalaggal kiránthatja a festékszalagot is, és használhatatlanná téve a szalagkazettát.**
- Ne zárja el a szalagkiadó nyílást nyomtatás vagy szalagadagolás alatt. Ez a szalag elakadásához vezethet.
- Több címke folyamatos nyomtatása előtt győződjön meg róla, hogy elegendő szalag maradt a készülékben. Ha a szalag fogyóban van kisebb példányszámot állítson be, egyszerre egy címkét nyomtasson, vagy cserélje ki a szalagkazettát.
- A csíkos szalag a szalagkazetta végét jelöli. Ha ez előtűnik a nyomtatás alatt, nyomja meg a **Bekapcsológomb** gombot és kapcsolja ki a P-touch készüléket. Az üres szalagkazettával megkísérelt nyomtatás károsítja a P-touch készüléket.

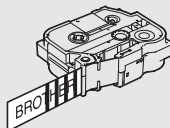


Több példány nyomtatása

Ezzel a funkcióval egyazon címkéből akár 99 példányt is nyomtathat.

- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő szalagkazettát helyezte be és az nyomtatásra kész állapotban van.
- 2 Nyomja meg a **Nyomatás** gombot, majd válassza ki a nyomtatandó címkék számát a ▲ vagy ▼ gomb használatával vagy a számbillentyűkkel írja be azt.

💡 A példányok számának gyorsabb módosításához tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot.

- 3 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. „Nyomatás... Pékányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn, amíg a címkék nyomtatása tart.



💡 Ha az automatikus levágási opciót választja többpéldányos címkényomtatás esetén, egy üzenet jelenik meg, melyben a készülék jóvágyást kér arra, hogy a címkék minden egyes címke kinyomtatása után levágásra kerüljenek.

Ha le szeretné tiltani az üzenet megjelenítését, nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a „Vágás szünet” a ▲ vagy ▼ gomb használatával, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Válassza a „Ki” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

- 💡
- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
 - A kijelzőn nyomtatás alatt látható számadatok a „kész példány/megadott példányszám” hányadosát mutatják.
 - A példányszám beállítását a **Szököz** billentyű lenyomásával állíthatja az alapértelmezett értékre, ami 01.

- ⚠️ Vágás után rögtön távolítsa el a címkéket, hogy ne maradjanak a szalagkiadó nyílásban.


Címkék automatikus számozása

A számozás funkció használatával szekvenciális számozású címkék sorát hozhatja létre egyetlen címkeformátumból. (Legfeljebb 99-ig lehet számozni a címkéket.)


- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő szalagkazettát helyezte be és az nyomtatásra kész állapotban van.
- 2 Nyomja meg a **Nyomatási beállítások** gombot és válassza ki a „Számozás” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gomb használatával.

- 3 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.


💡 Ha vonalkódra szeretné alkalmazni az automatikus számozást, akkor itt válassza ki a vonalkód lehetőséget. A vonalkód kiválasztása után meg kell adnia a nyomtatni kívánt címkék számát (6. lépés).



- 4** Vigye a kurzort a számozási sorrendben számlálóléként használándó első karakterre és nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.




- 5** Vigye a kurzort a számozási sorrendben számlálóléként használándó utolsó karakterre és nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a nyomtatásra váró címkék száma.



- 6** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nyomtatandó címkek számát, vagy a számbillentyűkkel írja be azt.



A példányok számának gyorsabb módosításához tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot.



- 7** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
A készülék kinyomtatja a címkéket.
Minden egyes címke nyomtatásánál a kijelzőn látható a nyomtatott példányszám.

- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- A kijelzőn a nyomtatás alatt látható számadatok a „kész példány/megadott példányszám” hányadosát mutatják.
- Ha a példányszám megadásakor megnyomja a **Szököz** billentyűt, akkor az értéket az alapértelmezett állapotba, 01-re állítja vissza.
- A vonalkódokra Automatikus számozás is alkalmazható. Ha a vonalkód Automatikus számozási sorrendet tartalmaz, a címke más mezői nem tartalmazhatnak ilyet.
- A címke automatikus számozású része minden egyes címke kinyomtatása után növekszik.
- Egy címkében csak egyetlen automatikus számozási sorrend alkalmazható.
- Az automatikus számozási sorrendben lévő szimbólumot vagy egyéb nem alfanumerikus karaktert a számozás nem veszi figyelembe.
- Az automatikus számozási sorrend legfeljebb öt karakterből állhat.



- A betűk és a számok az alábbiak szerint növekednek:

0→1...9→0→...

A→B...Z→A→...

a→b...z→a→...

A0→A1...A9→B0→...

A szöközök (az alábbi példákban aláhúzással „_” jelölve) segítségével a karakterek közötti távolság adható meg, illetve a kinyomtatandó számjegyek száma befolyásolható.

_9→10...99→00→...

_Z→AA...ZZ→AA→...

1_9→2_0...9_9→0_0→...

1

2

3

4

5

6

7

8

Tüköryomtatás

A Tüköryomtatás funkció használatával fordított szövegű címkéket készíthet, amelyeket üvegre vagy más átlátszó anyagra történő felragasztás után az ellenkező oldalról lehet olvasni.

- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő szalagkazettát helyezte be és az nyomtatásra kész állapotban van.
- 2 Nyomja meg a **Nyomatási beállítások** gombot és válassza ki a „Tükörkép” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gomb használatával.
- 3 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a „Nyomatás OK?” üzenet
- 4 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. „Nyomatás... Példányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn, amíg a címkék nyomtatása tart.



Nyomatás... 1/1
Példányok



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- Tüköryomtatás esetén a szöveget átlátszó szalagra nyomtassa.
- A másolás és az automatikus számozási funkciók nem használhatók a tüköryomtatás funkcióval egy időben.

Szalagvágási opciók

A Szalagvágási opciók segítségével megadhatja a szalag címkenyomatás alatti adagolásának és vágásának a módját. A „Lánc” és a „Nincs vágás” opció nagymértékben csökkenti a szalagpazarlást, mivel kisebb margót használ és kiiktatja a címkék közötti üres szakaszokat.

- 1 Nyomja meg a **Címke** gombot.
- 2 Válassza ki a „Vágási opció” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd adja meg az értéket a ◀ vagy ▶ gomb használatával.
- 3 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a beállítások alkalmazásához.







Az új beállítások alkalmazása **NEM** történik meg, ha nem nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- A rendelkezésre álló beállítások listájához tekintse meg a Szalagvágási opciók táblázatot.

● Szalagvágási opciók ●

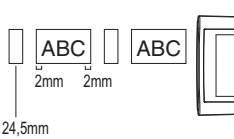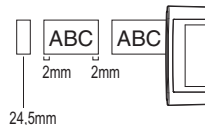Beállítás	Leírás	Példa
Széles margó	A szalag vágása minden egyes kinyomtatott címkét követően automatikusan megtörténik, amit követően a példány mindkét végén 24,5 mm-es margó marad.	
Kesk. margó	Az első címke nyomtatása előtt automatikusan levág egy üres szalagdarabot, majd ezt követően minden egyes címke kinyomtatása után levágja a szalagot, amit követően a példány mindkét végén 2 mm-es margó marad.	
Lánc	<ul style="list-style-type: none"> Az első címke nyomtatása előtt automatikusan levág egy üres szalagdarabot, majd ezt követően minden egyes címke kinyomtatása után levágja a szalagot, amit követően a példány mindkét végén 2 mm-es margó marad. Az utolsó címke kinyomtatása után a készülék nem adja ki és vágja le a szalagot. A szalag betöltéséhez és vágásához nyomja meg a Betölt-Vág gombot. 	
Nincs vágás	<ul style="list-style-type: none"> Akkor válassza ezt a beállítást, amikor egy címkéből több példányt nyomtat, és nem akarja, hogy a címke kinyomtatása után rögtön vágásra kerüljön, vagy ha Szövetszalagot vagy egyéb, a P-touch készülék által nehezen vágható speciális szalagot használ. A címke kinyomtatása után a készülék nem adja ki és vágja le a szalagot. <ul style="list-style-type: none"> A szalag betöltéséhez és vágásához nyomja meg a Betölt-Vág gombot. Ha olyan speciális szalagot használt, amit a P-touch készülék szalagvágója nem tud levágni, akkor vegye ki a szalagkazettát a P-touch készülékből és vágja el egy ollóval a szalagot. 	

1

2

3

4



5

6

7

8

CÍMKENYOMTATÁS


Beállítás	Leírás	Példa
Spec. szal.	<ul style="list-style-type: none"> Ezt a beállítást speciális szalag használatára esetén válassza. Ha Szövetszalagot használ, állítsa be a vágási opciókat „Nincs vágás” értékre a nyomtatás előtt. A nyomtatás befejeztével vegye ki a szalagkazettát a P-touch készülékből és a szalagot ollóval vágja le. 	<ul style="list-style-type: none"> Ha több másolat készül, de egyszerre csak egy:  Ha egy címke kétszer kerül nyomtatásra:  <p>1. 1. nyomtatás 2. 2. nyomtatás</p>

Címkehossz beállítása

A kinyomtatott címke hosszát -3 és +3 közötti értékkel módosíthatja.

1 Nyomja meg a **Beállítás** gombot.

2 Válassza ki a „Címkehossz” lehetőséget a **▲** vagy **▼** gombok használatával, majd állítsa be a megfelelő értéket a **◀** vagy **▶** gombbal.



3 Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a beállítás alkalmazásához.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- Nyomja meg a **Szökőz** gombot, ha az értéket az alapértelmezett beállításra kívánja állítani.
- Egy egység hozzávetőleg a teljes szalaghossz 1%-át jelenti.

Címkék felhelyezése

- 1 Adott esetben, olló stb. használatával vágja a kinyomtatott címkét a kívánt alakúra és hosszúságúra.
- 2 Fejtsse le a hátlap papírt a címkéről.
- 3 Állítsa a megfelelő helyzetbe a címkét, majd ujjával felülről lefelé haladva határozottan nyomja rá.

- A legtöbb TZe szalag esetében a hátlap papír lehúzása a középvonal mentén kicsit megtörve könnyen megoldható. A hátlap papír lehúzásához, egyszerűen hosszában, szöveggel befelé hajtja össze a címkét, így a hátlap papír belső élei elválnak a címkétől. Ezt követően fejtsse le a hátlap papírokat egyenként.
- A címkék felragasztása nehézségekbe ütközhet nedves, szennyezett vagy egyenetlen felületekre. Az ilyen felületekről a címkék könnyen leválhatnak.
- Mindig olvassa el a vasalható szövetszalaghoz, extra erős ragasztószalaghoz vagy egyéb speciális szalaghoz mellékelt utasításokat és tartsa be az azokban leírt óvintézkedéseket.
- A zsurgorcsó levágásához olló használatát javasoljuk.

Nyomtatás Címke kollekcióból

Címke nyomtatása a P-touch készüléken tárolt Címke kollekcióból

A következő oldalon található listában megtekintheti a Címke kollekció elemeit. Az előre elkészített címkék nyomtatásával időt takaríthat meg.

A legújabb címke kollekciók letöltéséhez látogassa meg a Brother Solutions Center weboldalát:

<http://solutions.brother.com>

Részletekért lásd a(z) „Új Címkekollekció kategória letöltése (csak Windows® esetében)” ezen az oldalon 48.

- 1 Nyomja meg a **Címke kollekció** gombot.
- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nyomtatandó címke nyelvét, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Az alábbi nyelvek választhatók: „Angol (Egy. Kir.)”, „Angol (Egyesült Államok)”, „Cseh”, „Dán”, „Finn”, „Francia”, „Francia (Kanada)”, „Holland”, „Horvát”, „Lengyel”, „Magyar”, „Német”, „Norvég”, „Olasz”, „Portugál”, „Portugál(Brazília)”, „Román”, „Spanyol (USA)”, „Spanyol(Spanyolország)”, „Svéd” vagy „Szlovák”, „Szlovén”, „Török” vagy „Egyéb”.

- Ha a letöltött címke kollekciót egy olyan nyelven, ami nincs a P-touch készüléken, az „Egyéb” kerül megjelenítésre az elérhető nyelvek listájának a végén. Ezen címkék használatához válassza az „Egyéb” lehetőséget.

1

2

3

4

5

6

7

8

CÍMKENYOMTATÁS

- 3** Válassza ki a kívánt kategóriát a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



Az összes rendelkezésre álló címkéhez tekintse meg a Címke kollekció listákat.

- 4** Megjelenik az első címke képe. Válasszon ki egy címkét a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



Ha a címkét hozzá szeretné adni a „Kedvencek”-hez, a ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a „Hozzáad kedvencekhez” lehetőséget, majd ezt követően a kiválasztott címke képének a Kedvencek kategóriába történő regisztrálásához nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. A gyakran használt címkek regisztrálásával lehetővé válik az Ön számára, hogy ezeket a címkeket szükség esetén gyorsan és könnyen elő tudja hívni.

- 5** Válassza ki a „Nyomtatás” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gombbal, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.



Csak 12mm-es, 18mm-es vagy 24mm-es szalag használható a Címke kollekcióval.

- 6** A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nyomtatandó címkek számát, vagy a számbillentyűkkel írja be azt.

- 7** Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a címkek nyomtatásához. „Nyomtatás... Példányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn a címkek nyomtatása alatt.

● Címke kollekció lista ●

Kategória	Címke
Fájlok	
Irodai jelzések	

* A címkek csak illusztrációk.

Kategória	Címke		
Kommunikáció			
Figyelmeztetések			
Kiskereskedelem			

* A címkek csak illusztrációk.

1

2

3

4

5

6

7

8

A FÁJLMEMÓRIA HASZNÁLATA

Gyakran használt címkéiből akár 50 db-ot is tárolhat a fájlmemóriában. A címkék fájlként tárolódnak, ami elősegíti, hogy szükség esetén gyorsan és könnyedén lehívja azokat.



Ha a fájlmemória megtelt, minden egyes fájl mentésekor egy tárolt fájlt kell felülírnia.

Címke tárolása a memóriában

- 1 | A szöveg bevitelére és a címke formázása után nyomja meg a **Fájl** gombot és válassza ki a „Ment” lehetőséget a **▲** vagy **▼** gombot használva.
- 2 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Megjelenik a fájl sorszáma. Ha a címke már egy fájlsorszám alatt tárolásra került, a címke szövege is megjelenítésre kerül.
- 3 | A **▲** vagy **▼** gombbal válasszon ki egy fájlsorszámot, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a címke kiválasztott fájlsorszámán történő mentéséhez. Megtörténik a fájl mentése és a kijelző visszatér a szövegbeviteli képernyőhöz.



Ha a kiválasztott sorszámán már létezik tárolt fájl, akkor az felülíródik az Ön által menteni kívánt fájllal.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- Egy fájlban legfeljebb 280 karakter menthető. A ténylegesen menthető karakterek száma azonban eltérhet ettől, például szimbólumok bevitelére esetén.
- A sablonok vagy a szövegterület elrendezések használatával létrehozott címkék tárolásához lásd a(z) „Sablonok használata” ezen az oldalon 18 vagy a(z) „Szövegterület elrendezések használata” ezen az oldalon 22.

Tárolt címkéfájl megnyitása

- 1 | Nyomja meg a **Fájl** gombot és válassza ki a „Megnyit” lehetőséget a **▲** vagy **▼** gomb használatával.
- 2 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Megjelenik a tárolt címkék fájlsorszáma. A címke azonosítását segítő a címke szövege is megjelenik.
- 3 | A **▲** vagy **▼** gombbal válasszon ki egy fájlsorszámot, majd ezt követően nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a kiválasztott fájl megnyitásához. A fájl megnyílik és megjelenik a szövegbevitel képernyőn.



Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.

Tárolt címkefájl nyomtatása

- 1 | Nyomja meg a **Fájl** gombot és válassza ki a „Nyomtat” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gomb használatával.
- 2 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a tárolt címke fájlsorszáma.
A címke azonosítását segítő a címke szövege is megjelenik.
- 3 | A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy fájlsorszámot, majd ezt követően nyomja meg a **Nyomtatás**, **OK** vagy **Bevitel** gombot a Pld. szám képernyő megjelenítéséhez.
- 4 | A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a nyomtatandó címkék számát, vagy a számbillentyűkkel írja be azt.
- 5 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a címkék nyomtatásához.
„Nyomtatás... Példányok” üzenet jelenik meg a kijelzőn a címkék nyomtatása alatt.



- Ha vissza szeretne térni az előző lépéshez, nyomja meg az **Esc** gombot.
- A „Nincs szöveg!” üzenet akkor jelenik meg, ha szöveg nélküli fájlt próbál nyomtatni.

Tárolt címkefájl törlése

- 1 | Nyomja meg a **Fájl** gombot és válassza ki a „Töröl” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gomb használatával.
- 2 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a tárolt címke fájlsorszáma.
A címke azonosítását segítő a címke szövege is megjelenik.
- 3 | A ▲ vagy ▼ gombbal válasszon ki egy fájlsorszámot, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
Megjelenik a „Törlés?” üzenet.
- 4 | Nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot a fájl törléséhez.
Megtörténik a fájl törlése és a kijelző visszatér a szövegbeviteli képernyőhöz.



- Ha mégsem kívánja törölni a fájlt és vissza szeretne térni az előző képernyőhöz, nyomja meg az **Esc** gombot.

1

2

3

4

5

6

7

8

A P-TOUCH SZOFTVER HASZNÁLATA

A P-touch készülék számítógépes használatához telepítenie kell a P-touch Editor-t és a nyomtató-illesztőprogramot. A P-touch szoftver telepítésével kapcsolatos részletekért lásd a Gyors telepítési útmutatót.

A P-touch Editor használata

Lásd a lenti eljárásokat a számítógép operációs rendszerének függvényében. A képernyő mentéseken a megjelenített „XX-XXXX” mutatja a P-touch készülék típusszámát.

A legújabb illesztőprogram és szoftver letöltése miatt látogassa meg a Brother Solutions Center weboldalát:

<http://solutions.brother.com>


A P-touch Editor használata (Windows® esetén)

■ A P-touch Editor indítása

1 Windows Vista® / Windows® 7 esetén

A Start gombról kattintson a [Minden program]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1] lehetőségre.

Amikor a P-touch Editor elindul, adja meg, hogy létre kíván-e hozni egy új elrendezést vagy egy meglévő elrendezést nyit meg.

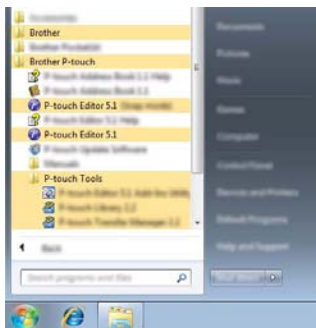


Windows® 8 esetén

Kattintson a [P-touch Editor 5.1] lehetőségre a [Indítás]/[Alkalmazások] képernyőn, vagy kattintson duplán a [P-touch Editor 5.1] elemre az asztalon. Amikor a P-touch Editor elindul, adja meg, hogy létre kíván-e hozni egy új elrendezést vagy egy meglévő elrendezést nyit meg.



- A P-touch Editort parancsikonok használatával is elindíthatja, ha a telepítés során parancsikonok létrehozását választotta.
- Parancsikon az asztalon: az indításhoz kattintson duplán a P-touch Editorra
- Parancsikon a gyorsindító sávon: az indításhoz kattintson a P-touch Editorra
- Ha módosítani kívánja a P-touch Editor elindítás utáni funkcióit, kattintson az [Eszközök]-[Beállítások] lehetőségre a P-touch Editor menüsávjában az [Beállítások] párbeszédpanel megjelenítéséhez. Válassza ki az [Általános] lehetőséget és a kívánt beállítást a [Indítási beállítások] listaablakban az [Új/Megnyit párbeszédablak megjelenítése] alatt. Az alapértelmezett beállítás az [Új nézet megjelenítése].

2 | Válasszon ki egy lehetőséget a képernyőről.

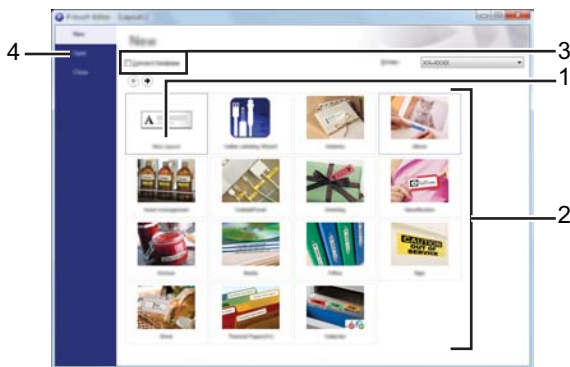

1. Egy új elrendezés létrehozásához kattintson az [Új elrendezés] gombra.
2. Ha egy előre beállított elrendezést szeretne felhasználni az elrendezés létrehozásához, válassza ki a kívánt kategória gombját.
3. Ha egy adatbázishoz szeretné kapcsolni az előre beállított elrendezést, jelölje be az [Adatbázis kapcsolat] melletti jelölőnégyzetet.
4. Egy meglévő adatbázis megnyitásához kattintson a [Megnyitás] gombra.

1

2

3

4

5

6

7

8

A P-TOUCH SZOFTVER HASZNÁLATA


■ Működési módok

A P-touch Editor háromféle működési móddal rendelkezik: [Elrendezés] mód, [Professional] mód, és [Snap] mód. Az egyes üzemmódok között könnyedén tud váltani a módválasztó gombokkal.

[Elrendezés] mód

Ebben a módban gyorsan és könnyen hozhat létre szöveget és képet tartalmazó elrendezéseket.

A [Elrendezés] mód képernyőjének magyarázatát lásd alább.

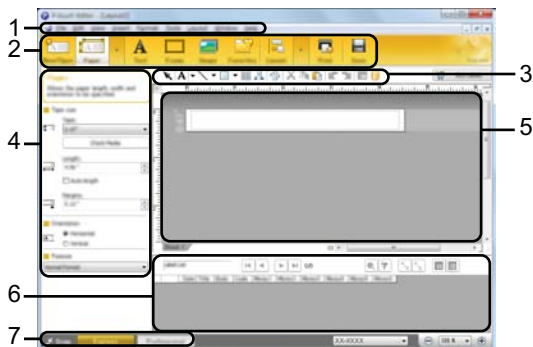


1. Menüsáv
2. Parancssáv
3. Rajzolás/Szerkesztés eszközsáv
4. Tulajdonságok sáv
5. Elrendezés ablak
6. Adatbázis ablak
7. Módválasztó gombok

[Professional] mód

Ebben a módban az elrendezések létrehozásához speciális eszközök és beállítások széles választéka áll rendelkezésre.

A [Professional] mód képernyőjének magyarázatát lásd alább.

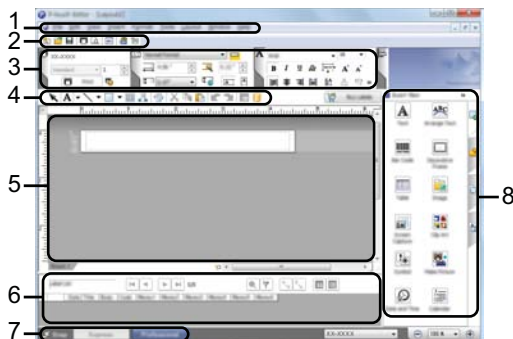

1. Menüsáv
2. Normál eszközsáv
3. Tulajdonságok palettája
4. Rajzolás/Szerkesztés eszközsáv
5. Elrendezés ablak
6. Adatbázis ablak
7. Módváltó gombok
8. Oldalsáv

1

2

3

4

5

6

7


8

A P-TOUCH SZOFTVER HASZNÁLATA


[Snap] mód

Ebben a módban rögzítheti a számítógép képernyőjének egy részét vagy akár az egészet, amit aztán képként kinyomtathat vagy elmenthet későbbi felhasználásra.

- 1 Kattintson a [Snap] módválasztó gombra.
Megjelenik a [Snap üzemmódot leíró párbeszédablak] párbeszédablak.

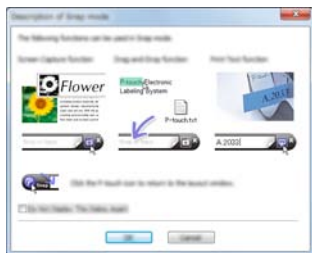

- 2 Kattintson a [OK] gombra.
Megjelenik a [Snap] mód palettája.



- Ha bejelöli a [Ne jelenítse meg a párbeszédet újra] jelölőnégyzetet a [Snap üzemmódot leíró párbeszédablak] párbeszédpanelben, a következő alkalommal, amikor [Snap] módra vált, nem fog megjelenni a párbeszédpanel.
- **Windows Vista® / Windows® 7 esetén**
Elindíthatja a P-touch Editort [Snap] módban is, ha a Start menüben a -[Minden program]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1 (Snap mód)] elemre kattint.
- **Windows® 8 esetén**
Elindíthatja a P-touch Editort [Snap] módban is, ha a [P-touch Editor 5.1 (Snap mód)] elemre kattint a [Indítás]/[Alkalmazások] képernyőn.

A P-touch Editor használata (Macintosh esetén)

■ A P-touch Editor indítása

- 1 Kattintson duplán a [P-touch Editor] ikonra az asztalon.




A P-touch Editor a következőképpen is indítható.
Kattintson duplán a [Macintosh HD] - [Applications (Alkalmazások)] - [P-touch Editor] elemre, majd a [P-touch Editor] alkalmazás ikonjára.

A P-touch Editor elindul.

■ Működési módok

Normál mód

Ebben a módban könnyen létre lehet hozni szöveget és képet tartalmazó címkéket. Az elrendezés ablak a következő részekből áll:

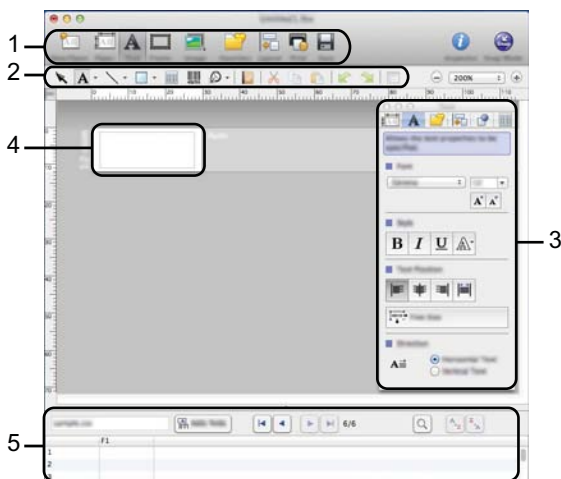

1. Parancssáv
2. Rajzolás/Szerkesztés eszközsáv
3. Felügyelő
4. Elrendezés ablak
5. Adatbázis ablak

Snap mód

Ebben a módban rögzítheti a számítógép képernyőjét, amit aztán képként kinyomtathat vagy elmenthet későbbi felhasználásra. A Snap mód elindításához kövesse a lenti lépéseket.

- 1] A [Snap Mode (Snap üzemmód)] lehetősége kattintva megjelenik a [Snap üzemmódot leíró párbeszédablak] párbeszédpanel. Kattintson az [OK] gombra.



Ha kiválasztja a [Ne jelenítse meg a párbeszédet újra] lehetőséget, akkor a következő alkalomtól kezdve közvetlenül léphet Snap módba.



- 2] A Snap mód megjelenik.



1

2

3

4

5

6

7

8

A P-TOUCH SZOFTVER HASZNÁLATA

A P-touch Editor frissítése

A P-touch Update Software használatával frissítheti a szoftvert a legújabb verziójára. A következő lépésekben többször hivatkozunk az „XX-XXXX” karaktersorra. Az „XX-XXXX” részt helyettesítse be P-touch készüléke nevével.



- A P-touch Update Software indításához kapcsolódnia kell az internethez.
- A tényleges szoftver és az útmutató tartalma eltérhet.
- A P-touch Update Software telepítése után kényelme érdekében egy ikon kerül telepítésre az asztalán.
- Adattovábbítás vagy a szoftver frissítése közben ne kapcsolja ki a készüléket.

■ A P-touch Editor Software frissítése (Windows® esetén)



A P-touch Update Software programot először telepítenie kell a mellékelt CD-ROM lemezről. A szoftvert letöltheti a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com>) is.

1 | Windows Vista® / Windows® 7 esetén

Kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra.




A P-touch Update Software a következőképpen is indítható. Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] lehetőséget.




Windows® 8 esetén

Kattintson a [P-touch Update Software] lehetőségre a [Indítás]/[Alkalmazások] képernyőn, vagy kattintson duplán a [P-touch Update Software] elemre az asztalon.

2 | Kattintson a [Számítógép szoftverfrissítés] ikonra.

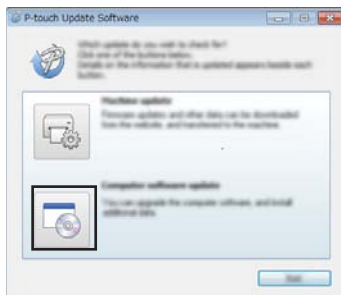

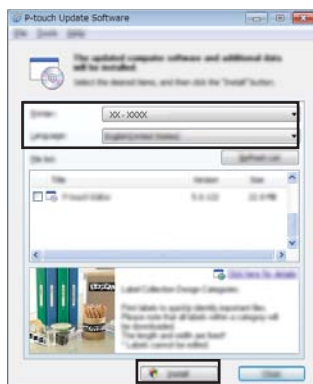

- 3** Válassza ki a [Nyomtató] és [Nyelv] lehetőséget, jelölje be a P-touch Editor melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Telepítés] gombra.




A telepítés sikeres befejeződését egy üzenet jelzi.

■ A P-touch Editor Software frissítése (Macintosh esetében)


-  Töltse le a P-touch Update Software-t a Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) weboldaláról. A Macintosh felhasználók ezt a URL-t a CD-ROM-on található  ikonra kattintva közvetlenül is megnyithatják.

- 1** Kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra.

-  A P-touch Update Software a következőképpen is indítható. Kattintson duplán a [Macintosh HD] - [Applications (Alkalmazások)] - [P-touch Update Software] elemre, majd a [P-touch Update Software] alkalmazás ikonjára.



- 2** Kattintson a [Computer software update] ikonra.

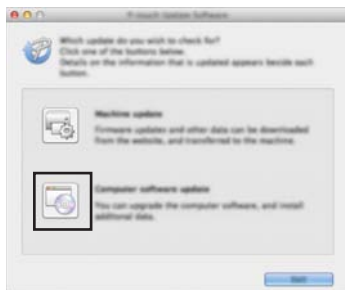

1

2

3

4

5

6

7

8

- 3** Válassza ki a [Printer] és [Language] lehetőséget, jelölje be a P-touch Editor mellett jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Install] gombra.



A telepítés sikeres befejeződését egy üzenet jelzi.

Új Címkekollekció kategória letöltése (csak Windows® esetében)

A P-touch Update Software használatával további címke kollekció kategóriákat tölthet le a P-touch készülékére.

Továbbá a lehetősége nyílik arra is, hogy az ezen eszközt használó szoftvert a legutóbbi verzióra frissítse.



- A P-touch Update Software programot először telepítenie kell a mellékelt CD-ROM lemeztől.
- A szoftver telepítésére vonatkozó részletekért lásd a „Gyors telepítési útmutatót”.
- A P-touch Update Software indításához kapcsolódnia kell az internethez.
- A Címke kollekció tervek nem szerkeszthetők.
- A tényleges szoftver és az útmutató tartalma eltérhet.
- A P-touch Update Software telepítése után kényelme érdekében egy ikon kerül telepítésre az asztalán. Új Címke kollekció tervek kereséséhez kattintson duplán az ikonra a szoftver elindításához.

Új Címke kollekció kategória letöltése a P-touch készülékére

A következő példák Windows® 7 operációs rendszer használatát feltételezik. A következő lépésekben többször hivatkozunk az „XX-XXXX” karaktersorra. Az „XX-XXXX” részt helyettesítse be P-touch készüléke nevével.

1 Kapcsolja be a P-touch készüléket és csatlakoztassa az USB-kábelt.


2 Kattintson duplán a [P-touch Update Software] ikonra.




A P-touch Update Software a következőképpen is indítható. Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a [Minden program] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] lehetőséget.



3 Kattintson a [Készülék frissítése] ikonra.

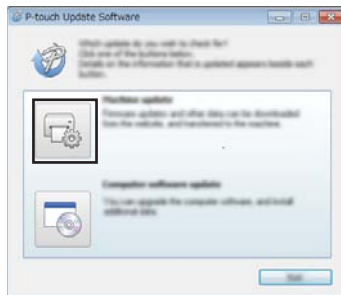

4 Válassza ki a [Nyomtató] lehetőséget, ellenőrizze, hogy [A Készülék megfelelően van csatlakoztatva.] üzenet legyen látható, majd kattintson az [OK] gombra.

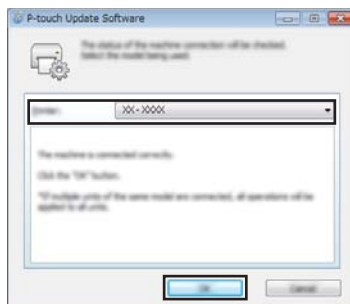

1

2

3

4

5

6


7

8


A P-TOUCH SZOFTVER HASZNÁLATA

- 5** Válassza ki a [Nyelv] opciót, jelölje be a letöltendő címke kollekció mellett jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Átvitel] gombra.

! Ne kapcsolja ki a P-touch készüléket és ne húzza ki a kábelt sem az adatátvitel alatt.

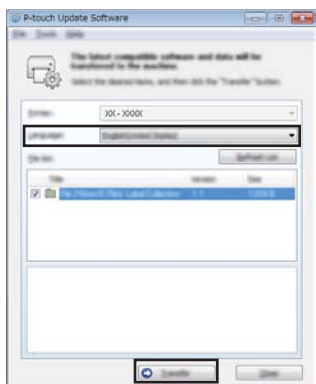

- 6** Ellenőrizze a frissítendő tartalmat, majd ezt követően kattintson a [Start] gombra.

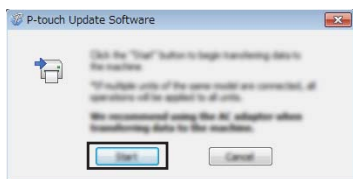


- 7** A számítógép kijelzőjén a jobbra látható képernyő jelenik meg a szoftver frissítése alatt.




A P-touch készülék LCD-kijelzőjén a jobbra látható képernyő jelenik meg.

! A frissítési folyamat során nem kapcsolja ki a P-touch készülékét.




- 8** Kattintson az [OK] gombra a frissítés befejezéséhez.

A frissítés befejeztével a kijelzőn a beviteli képernyő jelenik meg.

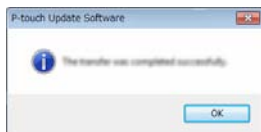



- Az újonnan letöltött címkekollekció kategóriákat a megfelelő „Kategóriák” részben találja.
- Az újonnan hozzáadott kategória végén csillag jelölés „*” látható.
- A letöltött címkekollekciókat a következőképpen törölheti.

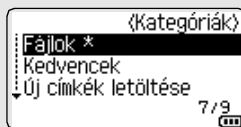

1. Nyomja meg a **Címke kollekció** gombot.
 2. Válassza ki a nyelvet a ▲ vagy ▼ gomb használatával és nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
 3. Válassza ki a kategóriát a ▲ vagy ▼ gomb használatával és nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.
 4. Nyomja meg a **Teljes törlés** gombot.
- Ha a letöltött címkekollekciót regisztrálta a „Kedvencek” közé, akkor az innen is törölni fog.
 - A „Kategóriák” részből a címkek nem törölhetők egyenként.
 - Ha kiválasztotta az „Új címkek letöltése” opciót, megjelenik a „Szám.gép csatlakozt. és a P-touch Update Software telepít.” opció.
 - Ha a letölt egy címke kollekciót egy olyan nyelven, ami nincs a P-touch készüléken, akkor az ilyen címkek „Egyéb” nyelven kerülnek regisztrálásra.

1

2

3

4

5

6

7

8

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A P-touch alaphelyzetbe állítása

P-touch készüléke belső memóriáját alaphelyzetbe állíthatja, ha az összes tárolt fájl törlőni kívánja, vagy ha a P-touch nem üzemszerűen működik.

Az adatok visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra a P-touch készülék billentyűzetének használatával



Ha így állítja vissza P-touch készülékét, valamennyi szöveg, formázási beállítás, az egyes opciók beállításai és a tárolt címfájlok is törlődnek. A nyelv és mértékegység beállítások is törlődnek.

■ Az össze címke és egyedi beállítás visszaállítása

Kapcsolja ki a P-touch készüléket. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Váltás** és **Visszatörlés** gombokat. A **Váltás** és **Visszatörlés** gombokat lenyomva tartva nyomja meg egyszer a **Bekapcsológomb**-ot, majd engedje fel a **Váltás** és **Visszatörlés** gombot.



A **Bekapcsológomb**-ot a többi gomb előtt engedje fel.

■ Az egyedi beállítások visszaállítása

(A Kedvencek között tárolt címke kollekciók nem törlődnek.)
Kapcsolja ki a P-touch készüléket. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Váltás** és **R** gombokat. A **Váltás** és **R** gombokat lenyomva tartva nyomja meg egyszer a **Bekapcsológomb**-ot, majd engedje fel a **Váltás** és **R** gombot.



A **Bekapcsológomb**-ot a többi gomb előtt engedje fel.

Az adatok visszaállítása a Menü gomb használatával

Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a „Visszaállít” gombot a **▲** vagy **▼** gomb használatával, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot. Válassza ki a visszaállítás módszerét a **▲** vagy **▼** gombokkal és nyomja meg az **OK** vagy a **Bevitel** gombot.

Érték	Részletes adatok
Minden beáll. visszaáll.	A letöltött címkék NEM törlődnek ki. A többi adat törlésre kerül és az összes beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett értékekre.
Minden tartalmat töröl	A letöltött címkék törlésre kerültek. A fájlmemória tartalma is törlésre kerül. A többi adat NEM kerül törlésre és a beállítások NEM kerültek visszaállításra.
Gyári alapértelmezett	Az összes címke és egyedi beállítás visszaállításra került a gyári alapértelmezett értékekre.

Karbantartás

A teljesítmény és működési élettartam megőrzéséhez rendszeres időközönként tisztítsa meg készülékét.

- A P-touch készülék tisztítása előtt minden esetben távolítsa el az elemeket és húzza ki a hálózati adaptert.

A készülék tisztítása

Puha, száraz ronggyal törölje le a készüléken található port és foltokat. Nehezen hozzáférhető helyeken használjon enyhén nedves rongyot a foltok eltávolításához.


- Ne használjon festékhígítót, benzolt, alkoholt vagy más szerves oldószert. Ezek elváltozást okozhatnak a burkolaton vagy ronthatják a P-touch készülék megjelenését.

A nyomtatófej tisztítása

A nyomtatott címkén megjelenő csíkok vagy a karakterek minőségének romlása a nyomtatófej szennyeződését jelzi. A nyomtatófejet fültisztítóval vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazettával (TZE-CL4) tisztíthatja meg.

1. Nyomtatófej


- Ne érintse meg pusztá kézzel a nyomtatófejet.
- A nyomtatófej tisztító kazetta használatával kapcsolatban lásd a hozzá adott utasításokat.

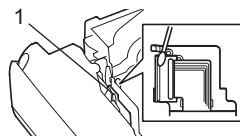

A szalagvágó tisztítása

A használat során a szalagról származó ragasztó lerakódhat a vágóeszköz pengéjén, ezzel tompítva pengét, ami a szalag elakadását okozhatja a vágóeszközben.

- Körülbelül évente törölje le a vágóeszköz pengéjét izopropil-alkoholba (tisztító alkoholba) mártott fültisztítóval.
- Ne érintse meg pusztá kézzel a vágóeszköz pengéjét.

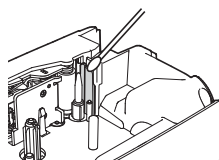

1

2

3

4

5


6

7

8

Mikor mi a teendő?

Probléma	Megoldás
A képernyő lefagy, illetve a P-touch készülék nem reagál üzemszerűen.	<ul style="list-style-type: none"> • Lásd: „A P-touch alaphelyzetbe állítása” ezen az oldalon 52, majd állítsa vissza a beépített memória alapbeállításait. Ha a P-touch készülék visszaállítására nem oldja meg a problémát, húzza ki a hálózati adaptert és vegye ki az elemeket legalább 10 percre.
A kijelző üres marad, miután bekapcsolta a készüléket.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen lettek-e behelyezve, illetve, hogy a kizárólag az Ön P-touch készülékéhez tervezett (tartozék) hálózati adapter helyesen lett-e csatlakoztatva. • Ellenőrizze, hogy az újratölthető Li-ion akkumulátor teljesen fel van-e töltve.
Az LCD üzenetek idegen nyelven jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none"> • A kívánt nyelv kiválasztásához lásd a Gyors telepítési útmutatót.
A címke nyomtatására nem kerül sor a Nyomtatás gomb megnyomását követően.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy történt szövegbevitel, és hogy a szalagkazetta helyesen, elegendő felhasználatlan szalaggal lett behelyezve. • Ha a szalag hajlott, vágja le az érintett részt és fűzze át a szalagot a szalagkiadó nyíláson. • Ha a szalag elakadt, vegye ki a szalagkazettát, húzza ki az elakadt szalagot és vágja le. A szalag visszahelyezése előtt ellenőrizze, hogy a szalag vége áthalad-e a szalagvezetőkön.
A készülék helytelenül nyomtatja a címkét.	<ul style="list-style-type: none"> • Vegye ki és helyezze vissza a szalagkazettát, majd határozott nyomással pattintsa a helyére. • Ha a nyomtatófej elszennyeződött, tisztítsa meg fűltisztító vagy az opcionális nyomtatófej tisztító kazetta (TZe-CL4) használatával.
A festékszalag elvált a festékgörgőtől.	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a festékszalag sérült, cserélje ki a szalagkazettát. Ha nem, hagyja a szalagot vágatlanul és vegye ki a szalagkazettát, majd a kilazult festékszalagot tekerje vissza az orsóra az ábrán látható módon. 1. Orsó
A P-touch leáll a címke nyomtatása alatt.	<ul style="list-style-type: none"> • Cserélje ki a szalagkazettát ha a csíkos szalagrész láthatóvá válik, mivel ez a szalag végét jelöli. • Cserélje ki az összes elemet vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert a P-touch készülékhez.

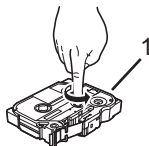

Probléma	Megoldás
A címke levágása nem történik meg automatikusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a Vágási beállítás nincs-e „Lánc” vagy „Nincs vágás” állapotba kapcsolva, mivel a szalag nem továbbítódik a címke nyomtatását követően. • A szalag betöltéséhez és vágásához megnyomhatja a Betölt-Vág gombot is.
Kazetta elakadási hiba, amit nem lehet a hibaelhárítás után megszüntetni.	<ul style="list-style-type: none"> • Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Amikor egy címkéből több példányt nyomtat, megjelenik egy üzenet annak jóváhagyásához, hogy a címke levágása minden egyes kinyomtatott példányt követően megtörténjen.	<ul style="list-style-type: none"> • Mivel a levágott címkék nem maradhatnak a szalagkiadó nyílásban, az üzenet megjelenik. Ha le szeretné tiltani az üzenet megjelenítését, nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a „Vágás szünet” lehetőséget a ▲ vagy ▼ gomb használatával, majd nyomja meg az OK vagy a Bevitel gombot.

1

2

3

4

5

6

7

8

Hibaüzenetek

Ha a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg, kövesse az alábbi utasításokat.

Üzenet	Ok/Megoldás
Más típusú adapter!	Nem megfelelő hálózati adaptert csatlakoztatott. Használjon megfelelő típusú hálózati adaptert.
Akku merülőben!	A behelyezett elemek merülnek.
Akku csere!	A behelyezett elemek hamarosan ki fognak merülni.
Töltse fel a Li-ion akkut!	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a lítium-ion akkumulátort.
Li-ion akku sér., haszn. más áramf.!	A Li-ion akku megsérült. Használja a hálózati adaptert vagy cserélje ki az akkumulátort.
Kész. lehül Várj.XX perc újraindít.!	A készülék túlmelegedett.
Vágó hibája!	A szalagvágó zárt állapotban van, amikor nyomtatni vagy szalagot betölteni próbál. A folytatás előtt kapcsolja ki, majd újra be a P-touch készüléket. Ha a szalag megcsavarodott a vágóban, óvatosan vegye ki a szalagot.
Tegyen be kazettát!	Nincs behelyezve szalagkazetta, amikor nyomtatni próbál egy címkét, a címke előnézetét kívánja megtekinteni, vagy szalagot kíván betölteni. Helyezzen be szalagkazettát.
Szöveg tele!	Már beírta a megengedett számú karaktert. Szerkessze a szöveget és használjon kevesebb karaktert.
Nincs szöveg!	Nem adott meg szöveget, szimbólumokat vagy vonalkód adatokat, amikor nyomtatni próbál egy címkét, illetve a címke előnézetét kívánja megtekinteni. Vigyen be adatokat, mielőtt folytatná a műveletet.
Sorlimit! Max 7 sor	Már beírta a megengedett számú sort. Korlátozza a sorok számát hétre.
Helytelen érték!	A szalaghossz, példányszám vagy számozási funkció beállításánál megadott érték érvénytelen. Adjon meg érvényes értéket.
Kazetta megváltozott!	A nyomtatáshoz kiválasztott szalagkazetta nem egyezik a P-touch készülékbe helyezett szalagkazettával.
Szalagszél. limit! Max 5 sor	A Nyomtatás vagy Előnézet gomb lenyomásakor a szövegsorok száma már meghaladta a maximális ötöt 18 mm-es szalag használata esetén. Korlátozza a sorok számát ötre, vagy helyezzen be szélesebb szalagkazettát.
Szalagszél. limit! Max 3 sor	A Nyomtatás vagy Előnézet gomb lenyomásakor a szövegsorok száma már meghaladta a maximális hármat 12 mm-es szalag használata esetén. Korlátozza a sorok számát háromra, vagy helyezzen be szélesebb szalagkazettát.

Üzenet	Ok/Megoldás
Szalagszél. limit! Max 2 sor	A Nyomatás vagy Előnézet gomb lenyomásakor a szövegsorok száma már meghaladta a maximális kettőt 9 mm vagy 6 mm-es szalag használata esetén. Korlátozza a sorok számát kettőre, vagy helyezzen be szélesebb szalagkazettát.
Szalagszél. limit! Max 1 sor	A Nyomatás vagy Előnézet gomb lenyomásakor a szövegsorok száma már meghaladta a maximális egyet 3,5 mm-es szalag használata esetén. Korlátozza a sorok számát egyre, vagy helyezzen be szélesebb szalagkazettát.
Blokk limit! Max 5 blokk	Már létrehozott öt szövegterületet. Korlátozza a szövegterületek számát ötre.
Hossz limit!	A bevitt szöveggel nyomtatandó címke hossza több mint 1 m. Szerkessze meg úgy a szöveget, hogy a címke hossza 1 m alatt legyen.
Tegyen be 24mm-es kazettát!	Nincs 24 mm-es szalagkazetta behelyezve, amikor 24 mm-es szalagra való Sablon vagy Szövegterület elrendezések vannak kiválasztva. Helyezzen be 24 mm-es szalagkazettát.
Tegyen be 18mm-es kazettát!	Nincs 18 mm-es szalagkazetta behelyezve, amikor 18 mm-es szalagra való Sablon vagy Szövegterület elrendezések vannak kiválasztva. Helyezzen be 18 mm-es szalagkazettát.
Tegyen be 12mm-es kazettát!	Nincs 12 mm-es szalagkazetta behelyezve, amikor 12 mm-es szalagra való Sablon vagy Szövegterület elrendezések vannak kiválasztva. Helyezzen be 12 mm-es szalagkazettát.
Tegyen be 9mm-es kazettát!	Nincs 9 mm-es szalagkazetta behelyezve, amikor 9 mm-es szalagra való Sablon vagy Szövegterület elrendezések vannak kiválasztva. Helyezzen be 9 mm-es szalagkazettát.
Tegyen be 6mm-es kazettát!	Nincs 6 mm-es szalagkazetta behelyezve, amikor 6 mm-es szalagra való Sablon vagy Szövegterület elrendezések vannak kiválasztva. Helyezzen be 6 mm-es szalagkazettát.
Tegyen be 3,5mm-es kazettát!	Nincs 3,5 mm-es szalagkazetta behelyezve, amikor 3,5 mm-es szalagra való Sablon vagy Szövegterület elrendezések vannak kiválasztva. Helyezzen be 3,5 mm-es szalagkazettát.
Túl sok az elrendezéshez a szöveg!	Már beírta a kiválasztott elrendezés esetében megengedett számú karaktert. Szerkessze a szöveget és használjon kevesebb karaktert, vagy válasszon másik elrendezést.
Szöv hosszú!	A bevitt szöveggel nyomtatandó címke hossza több mint a beállított hossz. Szerkessze a szöveget úgy, hogy az beleférjen a megadott hosszba, vagy módosítsa a hosszbeállítást.
Tele a memória!	Nem áll rendelkezésre elegendő belső memóriaterület, amikor címkefájlt próbál menteni. Törölje a felesleges fájlokat, hogy több memória álljon rendelkezésre az új címkefájl számára.
Ellenő.#a bevitt karakt. számát!	A vonalkód adataiban megadott számjegyek száma nem egyezik a vonalkód paramétereiben megadott számjegyek számával. Adja meg a megfelelő számú számjegyet.

1

2

3

4

5

6

7

8

HIBAELHÁRÍTÁS

Üzenet	Ok/Megoldás
A,B,C vagy D bevitele kezdésnél/végén!.	A megadott vonalkód adat nem rendelkezik a szükséges kezdő-/záróköddel (A, B, C, vagy D megadása szükséges a vonalkód adatainak kezdetén és végén, CODABAR protokoll esetén). Adja meg helyesen a vonalkód adatait.
Maximum 5 vonalkód egy címkén!	Már megadott 5 vonalkódot a szövegadatokban és új vonalkódot próbál bevinni. Egy címkén legfeljebb öt vonalkód adható meg.
Szöveg magas!	A szöveg mérete túl nagy. Válasszon másik méretet.
Más vágó opció kell!	A szalaghossz beállításainál megadott szalaghossz kisebb mint a „Széles margó” vágási opció esetén alkalmazott bal és jobb margó teljes hossza. Válasszon másik vágási opciót.
Fedelet lecsukni!	A hátlap nyitva van. Zárja le a hátlapot, ha nyomtat.
A szalag nem kompatibilis a készülékkel!	Olyan szalagot helyezette be a P-touch készülékbe, amely nem kompatibilis azzal. Tegyen be kompatibilis szalagot.
Kategória megtelt!	A kategóriák számára rendelkezésre álló memória megtelt. Ha szeretne több memóriát felszabadítani, törölje a felesleges regisztrált címkédfájlokat úgy, hogy kiemeléssel kijelöli a címkédfájlt és lenyomja az OK gombot.
Már létezik a kedvencekben!	Már létező címkét próbált hozzáadni a Címke kollekcióban a kedvencek kategóriába.
Kedvencek mappa üres!	A Címke kollekció Kedvencek mappája üres.
Helyezze be a megfelelő szalagkazettát!	Vagy nincs szalagkazetta behelyezve vagy egy 9 mm széles vagy keskenyebb szalagkazetta van behelyezve a címke kollekcióból való nyomtatás során. Zsugorcsó kialakítású kábelkötegelőt helyezett be, és olyan címkét próbál nyomtatni, amit nem lehet zsugorcsó kialakítású kábelkötegelőre nyomtatni. Helyezzen be megfelelő szalagot.
Rendszerhiba 01!	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
System Error 02!	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

FÜGGELÉK

Műszaki adatok

Fő készülék

Elem	Adatok
Kijelző	
Karakter kijelző	16 karakter x 2 sor és az útmutató terület (128 x 64 képpont)
Képernyőkontraszt	5 szint (+2, +1, 0, -1, -2)
Nyomatás	
Nyomatási mód	Hőtranszfer
Nyomatófej	128 pont/180 dpi
Nyomatási magasság	18,0 mm max. (24 mm-es szalag használata esetén)*1
Nyomatási sebesség	Hálózati adapter: Maximum 30 mm/másodperc. Elem: Maximum 20 mm/másodperc. A tényleges nyomtatási sebesség a környezeti feltételektől is függ.
Szalagkazetta	Szabványos TZe szalagkazetta (3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm szélesség)
Sorok száma	24 mm-es szalag : 1 - 7 sor; 18 mm-es szalag : 1 - 5 sor; 12 mm-es szalag : 1 - 3 sor; 9 mm-es szalag : 1 - 2 sor; 6 mm-es szalag : 1 - 2 sor; 3,5 mm-es szalag : 1 sor;
Vágási opciók	Széles margó, Kesk. margó, Lánc, Nincs vágás, Spec. szal.
Memória	
Memória puffer mérete	Maximum 2800 karakter
Fájltárolás	Maximum 50 fájl
Egyéb funkciók	
Sablonok	Címke kollekció, Sablon, Szövegterület elrendezés

*1 Az aktuális karakterméret kisebb lehet a maximális nyomtatási magasságnál.

1

2

3

4

5

6

7

8

FÜGGELÉK

Elem	Adatok
Áramellátás	
Áramellátás	Hat „AA” alkáli elem (LR6), Hat „AA” Ni-MH újratölthető akkumulátor (HR6)* ² Li-ion akkumulátor(BA-E001)* ³ , Hálózati adapter (AD-E001)* ³ .
Automatikus kikapcsolás	Hat „AA” alkáli elem (LR6)/Hat „AA” Ni-MH újratölthető akkumulátor (HR6): 20 perc Li-ion akkumulátor(BA-E001): 30 perc Hálózati adapter (AD-E001): 60 perc
Méret	
Méretek	Kb. 121,8 mm (Sz) x 245 mm (Mé) x 90,6 mm (Ma)
Súly	Kb. 830g (szalagkazetta és elemek nélkül)
Egyéb	
Működési hőmérséklet/páratartalom	10°C - 35°C / 20% - 80%-os relatív páratartalom (lecsapódás nélkül) Maximum nedves hőmérséklet: 27°C

*² Az ajánlott elemekkel kapcsolatos információkért látogassa meg a <http://solutions.brother.com/> internetcímet.

*³ Opcionális tartozék a H500 esetében.

brother®