

KORONA[®]

Kezelési utasítás Citrusprés

27010



KORONA electric GmbH, Sundern/Germany
www.korona-electric.de

Rendeltetésszerű használat

Olvassa el gondosan az üzembe helyezés előtt a következő biztonsági tudnivalókat, valamint a kezelési utasításokat, és őrizze meg az útmutatót későbbi betekintéshez. Ha harmadik személynek adja át a készüléket, adja vele az útmutatót is.

Ez a készülék csak a citrusfélék, pl. narancs, grapefruit és citrom levének kifacsarására és kinyerésére való. Minden más alkalmazás nem rendeltetésszerűnek minősül, és balesetveszélyt jelenthet a felhasználó számára. A készülék csak házi használatra való, ipari célra nem alkalmas!

Biztonság:

Ez a készüléken lévő szimbólum általános sérülésveszélyre és károsodások lehetőségére figyelmeztet!



Ez a szimbólum áramütés veszélyére figyelmeztet!



Általános biztonsági előírások

- Ha nem rendeltetésszerűen vagy tévesen működtetik a készüléket, nem vállalunk szavatosságot az esetleges károk esetére.
- A helytelen kezelés és szakszerűtlen működtetés zavarokat okoz a készülékben és a felhasználó sérüléséhez vezethet.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a háztartási árama feszültségi adatai megfelelnek-e a készüléken megadott feszültségnek, hogy a készülék ne legyen túlhevítve és ne károsodjon.



Vigyázat! Életveszély egy áramütés következtében!

- A készüléket, a hálózati kábelt és a hálózati dugót nem szabad vízbe, vagy más folyadékba meríteni.
- A készüléket ne használja egy mosdó vagy mosogató medence közelében!
- A készüléket ne fogja meg nedves kézzel.
- A készüléket ne használja a szabadban.

Az elektromos készülékek nem játékszerek!

- A készüléket használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Az olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik alapján, vagy tapasztalatlanságuk vagy ismerethiányuk miatt nem képesek a készülék biztonságos használatára, azt csak felelős személy felügyelete mellett vagy utasításai szerint használhatják.
- A gyerekeket felügyelni kell, annak biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ha a készüléket nem használja, vagy tisztítani kívánja, húzza ki mindig a hálózati dugót a konnektorból.
- A hálózati kábelt csak a dugónál fogva húzza ki a konnektorból.
- Se a készülék, se az elektromos hálózati vezeték ne kerüljön forró felületű tárgyak közelébe, nehogy a készülék emiatt tönkremenjen..
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos hálózati vezeték ne lógjon túl az asztallapon vagy annak szélén, mert így elkerülhető, hogy valaki lerátsa a készüléket az asztalról. Ne súrlódjon éles tárgyakhoz.
- Ne törje meg a hálózati kábelt, és ne tekerje a készülék köré.

Ne használja a készüléket,

- ha a hálózati kábel károsodást szenvedett,
- ha működési zavarok léptek fel,
- ha a készülék leesés vagy egyéb ok miatt feltehetően megsérült.

A csatlakozóvezeték hibáit hozzáértő szakembernek kell megvizsgálni ill. kijavítani.

A felhasználó ne végezzen sajátkezűleg módosítást vagy javítást a készüléken.


- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- Ne tegyen be tárgyakat a készülékház belsejébe.
- Soha ne próbálja meg a készülékház kinyitását!

A készülékre vonatkozó biztonsági tudnivalók



Figyelem! Sérülés, a készülék károsodása, áramütés.

- Ez a készülék csak a rendeltetésének megfelelő célra, a citrusfélék levének kifacsarására és kinyerésére való.
- Amennyiben használat közben hirtelen megakad és leáll a készülék, akkor azonnal húzza ki a hálózati dugót.
- Ne használja a készüléket a fentiekől eltérő élelmiszer levének kinyerésére, ill. kifacsarására.
- Nem szabad túl erősen rányomni a gyümölcsöt a facsarófejre.
- Bármely tartozék vagy alkatrész cseréje előtt ki kell kapcsolni a készüléket és a vezetékét kihúzni a konnektorból.

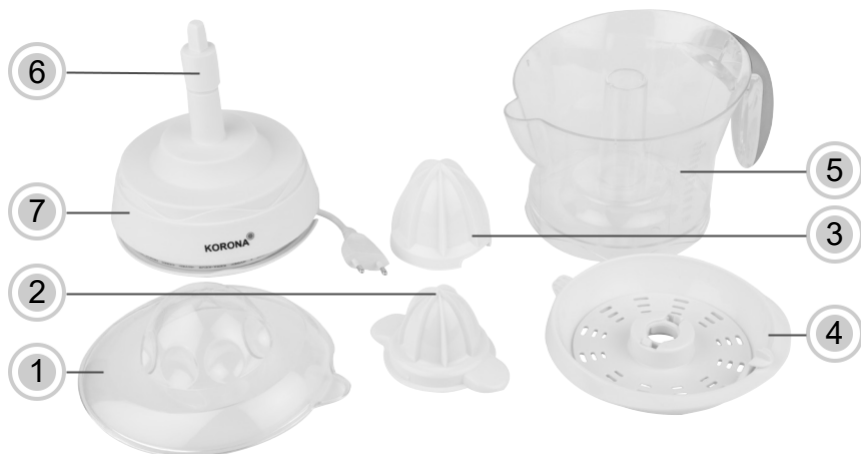

A készülék ismertetése

1. Porvédő fedél
2. Kisebb facsarófej
3. Nagyob facsarófej
4. Állítható szűrőbetét
5. gyümölcslé tartály
6. meghajtó tengely
7. motorblokk
8. kábelvezető
9. Kábeltartó
10. elektromos hálózati vezeték dugóval együtt

Teendők az első használat előtt:

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és ellenőrizze a készüléket és tartozékait a teljesség és sértetlenség szempontjából.
- Teljesen tekerje le a hálózati adapter vezetékét (10) és illessze bele a vezetéktartóba (8).
- Tisztítsa meg a citrusprést úgy, ahogy az a Tisztítás és ápolás c. fejezetben szerepel.



Figyelem: a műanyag zacskók és tasakok veszélyesek lehetnek, tehát ezeket kisgyerekektől és csecsemőktől távol kell tartani.

Kezelés

Citrusfélék levének kifacsarása két, eltérő nagyságú facsarófejjel, amelyek mindkét irányban (bal- és jobb irányban) is foroghatnak. A kis facsarófej kiválóan alkalmas a citrom és lemon levének kifacsarására, míg a nagy facsarófej pedig a narancs és grapefruit facsarásához való.

A citrusprés összeszerelése

1. A készüléket sima, stabil, csúszásmentes és hőálló munkalapon helyezze el.
2. Tegye rá a gyümölcslé tartályt (5) a motorblokk (7) meghajtó tengelyére (6).
3. Helyezze be a szűrőbetétet (4).

4. Dugja rá a facsarófejet (2) a meghajtó tengelyre (6) úgy, hogy azt egy kissé lefelé nyomja. Ellenőrizze, hogy a helyére került-e.
Tudnivalók: ha egy narancs vagy grapefruit levét szeretné kisajtolni, akkor tegye rá a nagy facsarófejet (3) a kis facsarófejre (2). Arra ügyeljen, hogy a nagy facsarófejen (3) lévő rések pontosan a kis facsarófejen lévő (2) fülek fölött legyenek.
5. Csatlakoztassa a készüléket egy szabvány szerint szerelt, és szabadon hozzáférhető dugaszoló aljzathoz (konnektorhoz).

A lé kifacsarása

1. A fentiek szerint rakja össze a készüléket.
2. Vágja félbe a citrusfélét (citrom, narancs, stb.). A szűrőbetét (4) szabályozójával tudja szabályozni, mennyi legyen a kinyert lében a gyümölcshús mennyisége.
3. A készülék bekapcsolásához enyhén nyomja rá a félbevágott gyümölcsöt bármelyik facsarófejre (2/3). Ha csökkentjük a facsarófejre (2/3) kifejtett nyomást, akkor automatikusan megváltozik a facsarófej (2/3) forgási iránya és a gyümölcs centrifugálása tovább folytatódik.
Tudnivalók: soha ne lépje túl a gyümölcslé tartály (5) max. befogadóképességét.
4. Amikor befejezte a gyümölcs centrifugálását, mindig húzza ki a hálózati dugót (10) a konnektorból.
Tudnivalók: a készülék védelme érdekében nem szabad túl erősen rányomni a gyümölcsöt a facsarófejre.
5. Vegye ki a gyümölcslé tartályt (5) a készülékből, távolítsa el a szűrőbetétet (4) és öntse ki a levét egy pohárba vagy egy másik edénybe.

Tisztítás és karbantartás

Higiéniai okokból minden használat után meg kell tisztítani a készüléket. Győződjön meg arról, hogy a gyümölcsbőrök maradéktalanul el legyenek távolítva.



Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati dugót (10) és hagyja a készüléket teljesen lehűlni.

Soha ne merítse a motorblokkot (7) és elektromos hálózati vezetékét (10) vízbe vagy más folyadékba.

A használatot követően a lehető legrövidebb időn belül szedje szét a készüléket és puha, nedves kendővel törölje át. Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz a készülékbe. Ne használjon agresszív tisztítószeret.

A porvédő sapkát (1), a facsarófejeket (2/3), a szűrőbetétet (4), valamint a gyümölcslé tartályt (5) meleg vízben lehet elmosogatni vagy berakni a mosogatógépbe.

Tekerje rá az elektromos hálózati vezetékét (10) a kábeltartóra (9) és a citrusprést tiszta, száraz és a gyerekek számára nem elérhető helyen tárolja.

Hulladékkezelés



Azok a használt készülékek, amelyeket a mellékelt szimbólummal jelöltek, nem kerülhetnek bele a háztartási szemétbe, azokat - a 2005. március 24. keltezésű, az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó törvény szerint - szakszerűen kell ártalmatlanítani. Az élettartama végén adja le használt készülékét hulladékkezelés céljából az erre szolgáló nyilvános gyűjtőhelyek egyikén.

Az Ön 27010 citrusprése a csomagolásban található. A csomagolás nyersanyag, így újrahasznosítható vagy visszavezetődhet a nyersanyag körforgalomba.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 220 - 240V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény: 40 W
Érintésvédelmi osztály: II

Műszaki változtatások joga fenntartva!

