

AKUSZTIKUS LÉPÉSÉRZÉKELŐ

SZŐNYEG TM02

Akusztikus lépésérzékelő szőnyeg, riasztással vagy gong jelzéssel látogatók jelzésére / macska jelzésre

Az akusztikus lépésérzékelő szőnyeg működése

A lépésérzékelő szőnyegben egy érzékelő fólia van. A lépésérzékelő szőnyeg megnyomása jelet vált ki a lépésérzékelő szőnyeggel összekötöttben álló jeladóban.

Alkalmazási területek

• Riasztó berendezésként vagy látogató jelzésére

A lakás vagy az üzlet hatáson és feltűnésmentes biztonságára: az akusztikus lépésérzékelő mindenütt alkalmazható. A lépésérzékelő szőnyeget egyszerűen a szőnyeg vagy a lábtörő alá kell elhelyezni. A jeladó egy vékony kábellel (hossz 10 m) lehet összekötni a szőnyeggel, ezáltal optimálisan elhelyezhető bárhol. A beállításától függően rögtön a rálépéskor egy erős hangjelzés, ill. egy gong hang jelzi a látogató érkezését.

• Macska csengőként:

Nem kell többé gyakran megnézni, hogy a kedvenc végre megjött-e: Ha ráül a macskája a bezárt ajtó vagy a teraszajtó előtt lévő lépésérzékelő szőnyegre, rögtön felhangzik a lakásban a jelzés. Egyszerűen el kell helyezni a lábtörő alatt a lépésérzékelő szőnyeget, vagy egy rongyot kell az ajtó elé teríteni. A jelző készüléket a lakásban a kívánt helyen kell elhelyezni.

• Ha a jelzés a házban hangzik el, attól a macska nem ijed meg és nem ugrik el.
• Alkalmos a ház ajtajánál, a hátsó ajtónál, a balkón és a pinceajtónál elhelyezésre. A lépésérzékelő szőnyeg nem fektethető vízben.

Helyezze a lépésérzékelő szőnyeget egy (nem vele szállított) légy

lábtörő vagy rongy alá, amelyen a macska szívesen ül. **Biztonsági**

tudnivalók

A felállítás illetve az első használat előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót. Ellenőrizze az akusztikus lépésérzékelő szőnyeg sérülésmentességét. Sérülés esetén ne kezdje el használni!

Az akusztikus lépésérzékelő szőnyeget csak száraz beltéren vagy a szabadban védett helyen szabad használni. Ne állítsa esőbe vagy vízbe.

A kifolyt vagy sérült elem a bőrrrel való érintkezéskor felmarhatja a bőrt. Használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.

Az akusztikus lépésérzékelő szőnyeg hosszabb használaton kívüli állapota esetén vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből.

Minden fűrészi munka előtt győződjön meg arról, hogy a falban az adott helyen nincsenek vezetékek.

Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, kivéve azt az esetet, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kiktatta őket a készülék használatára.

Ne engedje, hogy a gyerekek a gyerekek játsszanak. Mindenekfelett akadályozza meg, hogy a gyerekek az alkatrészeit a szájukba vegyék.

Kábelek csatlakoztatása

Kösse össze a jelző készülék két eres kábelét a lépésérzékelő szőnyeg kábelével.


Ehhez a bekattanásig tolja össze a kábelek végén lévő dugasz csatlakozásokat.

Elemek behelyezése

• Ehhez tolja lefelé a jelző készülék elején lévő elemtartó rekesz fedelét (lásd ábrát) 1).

• Csatlakoztasson egy 9 V-os alkáli elemet (nem szállítjuk vele) a csatlakozó kliphez.


• Helyezze be az elemet az elemtartó rekeszbe.
• Zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét.

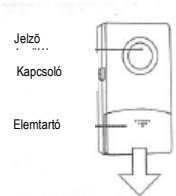

1. ábra: Az elemtartó rekesz felnyitása

A lépésérzékelő szőnyeg elhelyezése

Símtítsa ki a lépésérzékelő szőnyeget és fedtesse simán a padlóra.

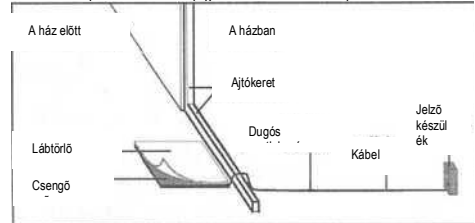

2. ábra: Elhelyezése macska csengőként

• Elhelyezze riasztó berendezésként vagy látogató jelzésére

Válassza ki a biztosítani kívánt területet - például a bejárat belső oldalát, a lépcső feletti vagy alatti, vagy egy biztosítani kívánt terület, pl. raktárhelyiség előtti rész. Fedje le a lépésérzékelő szőnyeg teljes felületét egy szőnyeggel vagy lábtörővel.

• Elhelyezése macskacsengőként.

Helyezze a lépésérzékelő szőnyeget a ház elé arra a helyre, ahol a macska beengedés kér. Fedje le a lépésérzékelő szőnyeg teljes felületét egy lábtörővel, vagy egy puha kendővel, amelyen a macskája szívesen ül (lásd az ábrát) 2).

Ha a padló, a szőnyeg alja, illetve a lábtörő alja nagyon egyenletes, hibás működés állhat elő.

Ne használjon merev szőnyeget vagy lábtörőt, mivel a lépésérzékelő szőnyeg pontoszerű nyomásra reagál.

A lépésérzékelő szőnyeget mindig egy sík felületre kiterítve használja. Ne helyezze hegyes tárgyakra, pl. törlemekre, mivel ez hibás működéshez és a lépésérzékelő szőnyeg tönkremeneteléhez vezethet.

Ha a szőnyeg hideg környezetben lesz használva, hagyja először meleg környezetben néhány óra hosszat kiterítve állni.

Jeladó elhelyezése

• A tervezésnél vegye figyelembe a kábel elhelyezhetőségét.

• A jeladó elhelyezhető a lépésérzékelő szőnyeg közelében vagy akár távolabb tőle. Az összekötő kábelt (összesen 10 m) meg lehet hosszabbítani max. 30 m-re.

• Ha a kábelt egy ajtón át kell vezetni, akkor vezesse a kábelt egyszerűen át az ajtókereten. Az ajtó zárását és használatát ez nem befolyásolja.

A kábelnek nem szabad éles élek közé becsipődnie. Óvja a kábelt pl. szigetelőszalaggal.

Úgy rögzítse a kábelt, hogy ne jelentsen botlás veszélyt. Macskacsengőként használatnál próbálja ki a lépésérzékelő szőnyeget a macskáival. Ha a macska megjed a jelzés hangerejétől, ne helyezze a jelző készüléket közvetlenül az ajtó belső oldalához.

Eltávolítás



A csomagolóanyagokat és elhasznált elemeket és készüléket nem szabad kidobni, hanem újra hasznosításra a gyűjtőhelyekre el kell juttatni. Az illetékes legközelebbi újrahasznosítási gyűjtőhelyről tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

A szállítás tartalma

- lépésérzékelő szőnyeg kb. 0,6 m

- jeladó kb. 9,4 m kábellel

- 2 db csavar és 2 db tiplij

Ezen kívül még szüksége

van:

-1 db 9 V-os alkáli elemre

-1 db szőnyegre, lábtörőre vagy kendőre

a lépésérzékelő szőnyeg letakarására

Műszaki adatok

Érzékelő: Érintkező fólia:

Működési feszültség: 9 V

Áramfelvétel: max. 70 mA

Elem: 9 V-os alkáli elem

Hangerő: Riasztás: kb. 95 dB (A)

Gong hangosan: kb. 85 dB (A)

Gong halkán: kb. 65 dB (A)

Anyag: Anyag: fekete műanyag (lépésérzékelő szőnyeg), fehér műanyag (jeladó)

Méret: 560 x 360 mm (lépésérzékelő szőnyeg)

56 x 104 x 24 mm (jeladó)

Súly: kb. 180 g (lépésérzékelő szőnyeg)

kb. 100 gramm (elemek nélkül)

Hőmérséklettartomány: -15° C és +40° C között (lépésérzékelő szőnyeg)

y: -0° C és +40° C között (jeladó)

A jelző készülék szerelése

A jelző készüléket szerelheti szabadon állva, fekvé vagy egy falra erősítve.

A falra szerelésnél a következőképp járjon el és használja hozzá a szállított csavarokat és tipliket.

• Fúrjon a csavarok számára függőlegesen egymás felett két megfelelő furatot (furatávtávolság 44 mm) a felszerelésre kiszemelt helyen.

• Helyezze be a tipliket.





• Csak annyira csavarja be a két csavart, hogy a jelző készülék még beakasztható legyen.

• Akassza be a jelző készüléket.

Jelzés beállítása

A kapcsoló "0" állásból gong hang (halk vagy hangosabb) állásba állításakor igazolásképpen egy gong hang hangzik el.

A kapcsolónak négy állása van:

-  A lépésérzékelő szőnyeg aktiválásakor egy hangos gong hang hangzik el.
-  A lépésérzékelő szőnyeg aktiválásakor egy halk gong hang hangzik el.
-  A jelzést a kapcsoló "0" (ki) állásba kapcsolásával ki lehet kapcsolni. A lépésérzékelő szőnyeg megnyomásakor se riasztás se gong hang nem hallható.
-  A lépésérzékelő szőnyeg aktiválásakor riasztás hallható. A riasztás 30 másodperc után automatikusan leáll. Ezután a jelző készülék újra riasztásra kész, és újbóli aktiválásra ismét riasztás hangzik el.

Jelzésre csak bekapcsolt jelző készülék mellett kerül sor, és akkor is csak a lépésérzékelő szőnyeg megnyomásakor. Például addig, amíg például egy macska a lépésérzékelő szőnyegen marad nem hangzik fel újabb jelzés. Csak ha a macska a lépésérzékelő szőnyeget elhagyja majd újra visszaáll a lépésérzékelő szőnyegre, hangzik újra fel a jelzés.

A lépésérzékelő szőnyeg értelemszerűen igen érzékenyre van beállítva. Előfordulhat, hogy más állatok vagy akár a szél is jelzést vált ki.

Ezért ajánljuk a zavarás elkerülésére a jelző készülék kikapcsolását, ha nincs rá szükség, különösen éjszaka.

Ápolási tanácsok

- Tartsa a lépésérzékelő szőnyeget mindig szárazon, a hibás jelzések elkerülésére.

- A gyenge riasztás és egy zavaros gong hang az elem gyengeségét jelzi.

Cserélje ki az elemet egy frissre.

- A lépésérzékelő szőnyeget és a jelző készüléket egy nedves kendővel le lehet törölni. Ne használjon agresszív tisztítószereket.

Garancia

Sok probléma vezethető vissza az elemek teljesítmény csökkenésére. Ha minden várakozás ellenére problémái lennének, próbáljon ki először egy új elemet! Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat is.

E készülékre a gyártó a felsorolt feltételek mellett 2 ÉVI GARANCIÁT ad a vásárlás keltétől számítva. Vásárlási bizonylatként őrizze meg a vásárlási blokkot. A garancia időtartama csak normál lakásokban magán háztartásokban történő használatra érvényes. A garancia csak az anyag és gyártási hibákra vonatkozik, és a hibás készülék cseréjére vagy javítására korlátozódik. A garancia minden esetre a készüléknek a kereskedelemben szokásos áráig terjed ki.

Ez a garancia csak az első vásárlóra érvényes és nem ruházható át. A garanciaigény megszűnik, ha olyan személyek végeznek javításokat, vagy nyúlnak a készülékbe, akik erre nincsenek részünkről felhatalmazva, vagy a termékeinkbe olyan tartozékokat építenek be, amelyek nem a mi termékeinkhez vannak tervezve. A szakszerűtlen kezelésből, külső behatásokból, vízre vagy általában szokatlan környezeti körülményekre vezethető vissza, valamint az elemek által okozott károokra a garancia nem vonatkozik. A garancia teljesítések nem hosszabbítják meg a garancia határidejét, és nem jelentenek új garancia határidőt.

Amennyiben a garancia nincs törvényesen előírva, további igények, különösen a készüléken túlmenő személyi vagy anyagi károokra vonatkozó igények és kártérítések, amelyek a készülék működésképtelenségéből vagy hibás működéséből adódtak, kizártak.