



Internetrádió adapter

Albrecht DR 460 C



Használati útmutató

VIGYÁZAT

A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS MEGELŐZÉSE ÉDEKÉBEN NE HASZNÁLJA A DUGÓT OLYAN DUGASZALJHOZ VAGY HOSSZABBÍTÓHOZ, AMELYBE NEM LEHET TELJESEN BEDUGNI. A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS MEGELŐZÉSE ÉDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.



A háromszögbe foglalt villám jel veszélyes nagyfeszültség lehetőségére figyelmeztet, amely áramütést idézhet elő.



Figyelem:

Az áramütés elkerülésére ne nyissa fel a készüléket. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által karbantartandó részek. Javítást és karbantartást csak szakemberrel végeztessen.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási tudnivalókra utal.

1 Fontos biztonsági tudnivalók

- 1.) Olvassa el a használati útmutatót.
- 2.) Órizzze meg a használati útmutatót. 3.) Olvassa el az összes tudnivalót.
- 4.) Kövesse a használati útmutatót.
- 5.) Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében. 6.) A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa.
- 7.) Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a használati útmutató szerint telepítse. 8.) Ne telepítse a készüléket hőforrások közvetlen közelébe, pl. fűtés, fűtőtestek, kályhák vagy egyéb meleget kibocsátó készülékek (beleértve az erősítőket).
- 9.) Védje a hálózati kábelt, hogy ne lehessen rálépni és ne lehessen becsípni, különösen a hálózati dugónál és azon a helyen, ahol a kábel kilép a készülékből.
- 10.) Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- 11.) Zivatar idején, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- 12.) Javításért forduljon a meghatalmazott vevőszolgálathoz. Karbantartásra akkor van szükség, ha megsérült a készülék, a hálózati kábel vagy a hálózati dugó, folyadék vagy idegen test hatolt be a készülék belsejébe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen vagy leesett.
- 13.) Ne tegye ki a készüléket freccsenő vagy csepegő víznek, és ne állítson vízzel töltött tárgyat a készülék tetejére.
- 14.) Ne terhelje túl a hálózati dugaszaljat. Csak a meghatározott tápellátást használja. 15.) Kizárólag a gyártó által meghatározott tartalék alkarészeket használja.

2 Üdvözljük!

Köszönjük, hogy a DR 460-C készülék mellett döntött. A DR 460-C egy digitális zeneadapter, amely kibővíti meglévő audiorendszerét, egyszerű és kényelmes hozzáférést biztosít a világszerte ezrével működő internet-rádióadókhöz, valamint sok órányi szórakozást nyújtó további streaming-opciókhoz. Mindegy, hogy Budapesten lakik, de Brazíliából akar zenét hallgatni, vagy adott műfajt, pl. klasszikus zenét, kemény rockzenét (Hard Rock) vagy dzsesszt választ, a DR 460-C otthonába hozza a kiválasztott rádióadókat.

3 Tartalom

1	Fontos biztonsági tudnivalók	3
2	Üdvözljük	3
3	Tartalom.....	4
4	A szállítás tartalma	6
4.1	DR 460-C csatlakoztatása a meglévő audio rendszerhez	7
4.2	Jellemzők.....	7
5	Előlap.....	7
6	Hátlap	8
7	Távírányító	8
8	DR 460-C bekapcsolása	10
8.1	Első konfiguráció	10
8.2	Nyelv kiválasztása	12
8.3	Szövegbevitel	13
8.4	Vezeték nélküli kapcsola létrehozása.....	13
9	Internetrádió.....	15
9.1	Rádióadó keresése.....	15
9.1.1	Keresés műfaj szerint	15
9.1.2	Keresés ország/hely szerint	16
9.1.3	Keresés adó név szerint	17
9.1.4	Keresés a cím megadásával	18
10	Adók előhívása	18
10.1	Adók hozzáadása a kedvencekhez	19
10.1.1	Aktuálisan hallható rádióadó hozzáadása	19
10.1.2	Rádióadó hozzáadása a listából.....	19
10.1.3	Kedvencek kezelése.....	20
10.2	My MediaU	22
11	Média központ	23
11.1	UPnP	23
12	Információközpont	25
13	Beállítások	25
13.1	Hálózat	25
13.2	Dátum és idő	26
13.3	Ébresztés.....	27
13.3.1	2. Ébresztés programozása.....	28
13.3.2	Szieszta ébresztés (NAP Alarm) programozása	28
13.3.3	Ébresztési hangerő beállítása	28

13.4	Nyelv.....	29
13.5	Dimmer	29
13.6	Elalvás időzítő	30
13.7	Puffer memória	30
13.8	Időjárás	31
13.9	DLNA beállítások.....	31
13.10	Szoftver frissítés	33
13.11	A gyári beállítások visszaállítása	33
14	Specifikációk	34
15	Garancia és újrahasznosítási információk	35


4 A szállítás tartalma

Győződjön meg róla, hogy a következőket kapta meg: 1. DR 460-C

2. Hálózati adapter
3. Távirányító
4. DR 460-C használati útmutató
5. RCA csatlakozó kábel




4.1 DR 460-C csatlakoztatása a meglévő audio rendszerhez

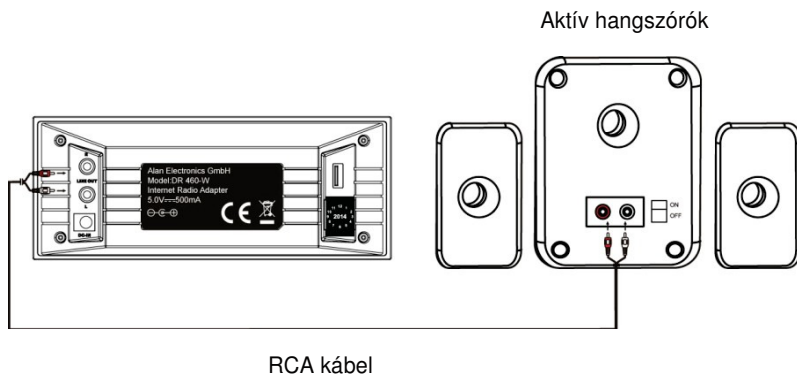

4.2 Felszereltség jellemzők


- önálló készülék
- vezeték nélküli csatlakozás
- több mint 10.000 online-adó naprakész listája
- 250 kedvenc
- ébresztés rádióval
- Időjárás előrejelzés

5 Előlap

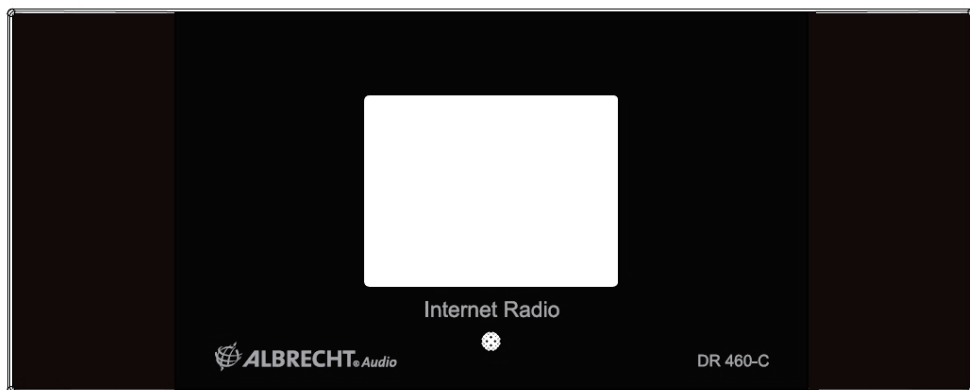

A DR 460-C készülék előlapján nincsenek nyomógombok. Az egyszerű és felhasználóbarát menüvezetésnek köszönhetően a rádió összes funkcióját az együttszállított távvezérlővel lehet vezérelni.


6 Hátlap

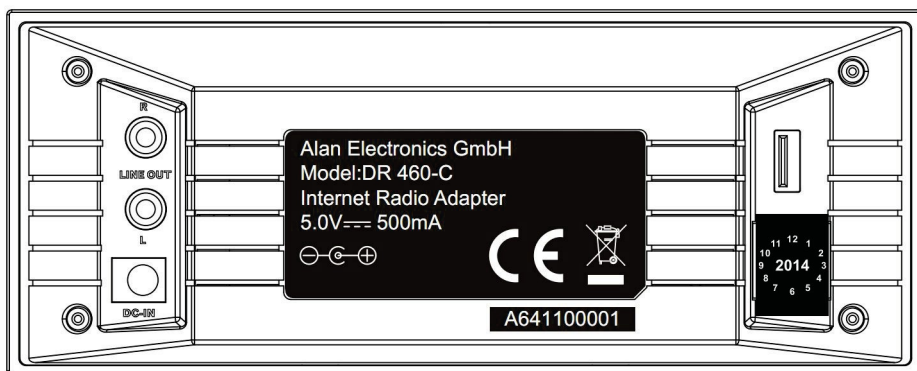







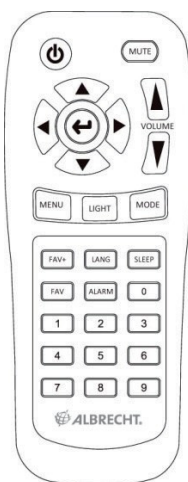










A modell csatlakozói: 2 db sztereo RCA és hálózati bemenet USB csak a firmware frissítéshez

Csatlakoztassa az RCA kábelt az audiorendszerhez.

7 Távirányító



	Be/kikapcsolás	a készülék be- és kikapcsolása (készenlét)
	Menü	a főmenü behívása
	Hangerő	A hangerő csökkentése
	Némítás	Audio kimenet némítása.
	Hangerő +	A hangerő növelése
	Elalvás időzítő	automatikus kikapcsolási idő megválasztása
	Ébresztés	az ébresztési funkció be- és kikapcsolása
	Nyelvek	a rendszernyelv kiválasztása
	Világítás	a megvilágítás módjának a kiválasztása
	Enter	egy kiválasztott menüopció megerősítése
	Navigálás felfelé	a menüpontok görgetése felfelé szövegbeadás
	Navigálás lefelé	a menüpontok görgetése lefelé szövegbeadás
	navigálás balra	visszatérés az előző menüre
	navigálás jobbra	egy kiválasztott menüopció megerősítése, és az almenük lehívása
	0~9 állomástároló	a rádió állomástárolóinak a lehívása
	Kedvencek	a kedvencek listájának a megjelenítése:
	Kedvencek+	az aktuális rádióállomás tárolása a kedvencek listájában.

8 DR 460-C bekapcsolása


A DR 460-C első bekapcsolásakor tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa az együtszállított hálózati tápegységet az elektromos hálózathoz.
2. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a készülék hátlapján lévő tápbemeneti hüvelyhez.
3. Kösse össze a DR 460 C audio kimenetét és a sztereo berendezése Aux bemenetét a vele szállított audio kábellel.


8.1 Első konfiguráció

A DR 460-C első bekapcsolásakor válassza először ki a nyelvet:


A távvezérlő felfelé/lefelé navigálógombjával válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.

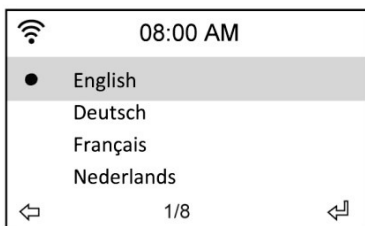


Majd válasszon a jobbra/balra navigálógombbal, hogy aktív legyen-e a DR 460-C „Check Network When Power On“ (hálózatvizsgálat bekapcsoláskor) funkciója, majd nyomja meg az OK gombot. Ha aktív ez a funkció, a rádió megvizsgálja, hogy már ismert hálózatokat észlel-e. Ha nem ez az eset, akkor a rádió megjeleníti az összes rendelkezésre álló hálózat listáját.

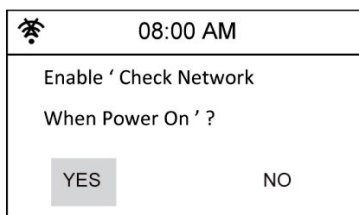


Válassza ki, hogy legyen konfigurálva a hálózati kapcsolata:

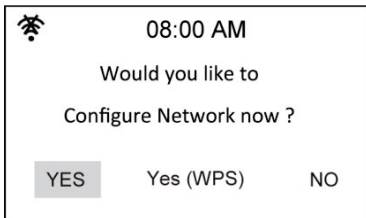


A YES (igen) kiválasztásakor először megjelenik a környéken található összes rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózat. Válasszon ki a hálózatát, és erősítse meg az OK gombbal. Adja be a jelszavát, ha titkosítva van a WLAN-kapcsolata.

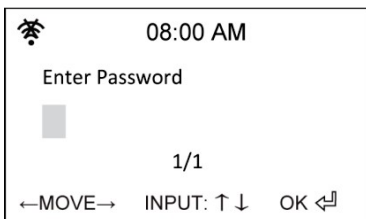

Ha a router támogatja a WPS-t, és a Yes-t (WPS) választotta, nyomja meg a router WPS-nyomógombját 120 másodpercen belül.

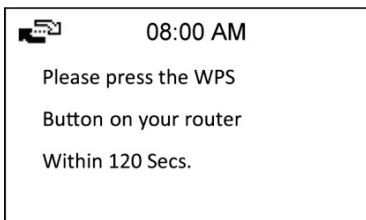



Szívből gratulálunk, rádióját összekötötte a hálózatával. A bal felső sarokban a hálózat státusz szimbóluma a következő ábrának megfelelően módosuk.

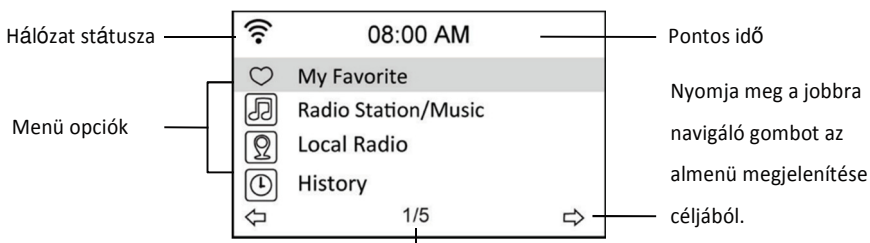

A menü négy opciót tartalmaz, és az első opció van kijelölve.

8.2 A nyelv kiválasztása

A DR 460-C nyolc nyelvet támogat a menüopciók számára. A nyelv megváltoztatása a következőképpen történik:

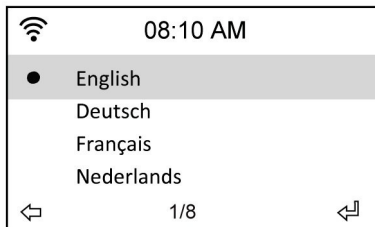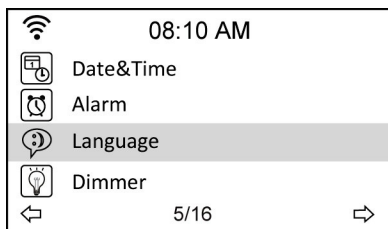

1. Válassza ki a főmenüben a Configure > Language (konfigurálás > nyelv) opciókat.
2. Nyomja meg a felfelé/lefelé navigálógombot a nyelvopciók legördítése céljából, és nyomja meg az Enter gombot a kiválasztott nyelv érvényesítéséhez.
3. Vagy pedig nyomja meg egyszerűen a távvezérlő **LANG** gombját, hogy azonnal bejusson a nyelvmenübe.


VEGYE TEKINTETBE: A kiválasztott nyelv csak a DR 460-C menükre és a rendszerüzenetekre érvényes. Az adóállomások nevei a különböző helyszíneiknek megfelelően jelenik meg a kijelzőn.

8.3 Szövegbevitel

Egy online-rádióadó címének, vagy a vezeték nélküli hálózat biztonsági WEP-jelszavának a beadásához szövegeket kell beadni. A pontos idő, a dátum és az ébresztés beállítása azonos módon történik. Ehhez természetesen csak számokat lehet választani.

A nagybetűket/kisbetűket, szimbólumokat és számokat a következő módon adja be:

1. Nyomja meg a felfele/lefele navigáló gombokat, hogy a következő írásjegyek egyikét kiválassza: A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ ` " ' , . : ; ? ! * - + @ < = > { | } [\] (/)

0 1...9 


2. Nyomja meg a jobbra navigáló gombot, hogy a következő karakterhez jusson. Nyomja meg végül az Enter gombot.

VEGYE TEKINTETBE: Számok beadására használhatja a távvezérlő számjegygombjait is.


8.4 Vezeték nélküli kapcsola létrehozása

Vegye figyelembe: Erre csak akkor van szükség, ha az első bekapcsolásra az összeköttetés nem jött még létre, vagy ha a DR 460-C készüléket egy másik hálózattal kell összekötni.


1. Győződjön meg arról, hogy a hozzáférési pont készen áll-e további résztvevők felvételére a vezeték nélküli hálózatba. Ha a hálózat védett, szüksége van a hozzáférési jelszóra.
2. Válassza a főmenüben a Configure > Network > WiFi Configure (konfigurálás > hálózat > WiFi konfigurálás) útvonalat. Megjelenik a kijelzőn az összes rendelkezésre álló hozzáférési pont. Jelölje be az egyik védett hálózatot, ekkor egy kulcsszimbólum jelenik meg a vezeték nélküli hálózat neve (SSID) előtt.

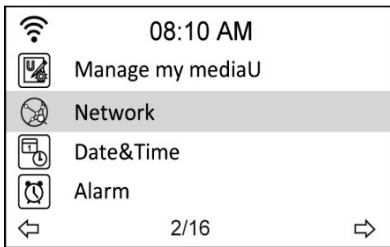

①

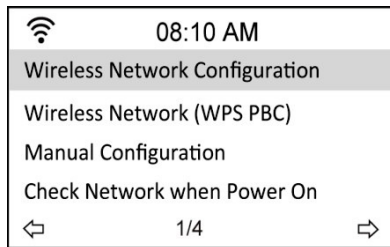


②

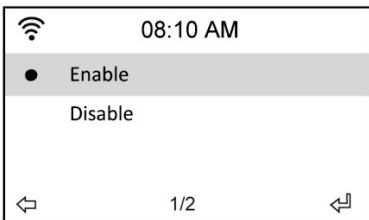

③

- Válasszon ki egy hálózatot, amelyhez hozzáférése van. Ha a hálózat nincs titkosítva, nyomja meg az Enter gombot a kapcsolat létrehozására. Ha titkosítva van (biztonságos), akkor előbb be kell adnia a jelszót.

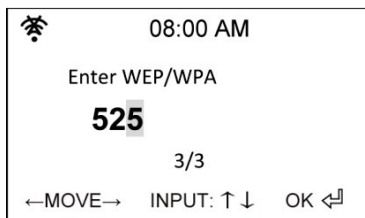

- Adja be a megfelelő jelszót, és nyomja meg az Enter gombot a kapcsolat létrehozására. A szövegbevitel részleteiről a 8.3 Szövegbevitel fejezetben olvashat
- A hálózat státuszának az azonosítására a következő szimbólumok jelenhetnek meg balra fent a kijelzőn.

	folyik az összeköttetés létrehozatala
	sikeres vezeték nélküli összeköttetés
	nem sikerült a vezeték nélküli összeköttetés

VEGYE FIGYELEMBE: Sikeres összeköttetés esetén a jelszó tárolva marad. Változatlan hálózatbeállításokkal a készülék bekapcsoláskor automatikusan összeköti magát a hálózattal.

9 Internetrádió

Ha a főmenüben az internet rádió opciót választotta ki, a következő almenüket hívhatja le:

My Favorite (kedvencek): Ekkor az Ön által listába vett összes kedvenc rádióállomás felsorolásra kerül.

Radiostation/Music (rádióállomások/zene): Itt kereshet rádióállomásokat.

Local station (helyi állomás) Itt jelennek meg azon ország rádióállomásai, ahol a készüléket működteti.

History (utoljára hallgatott állomások): Itt láthatók az utoljára hallgatott rádióállomások a gyorsabb előkeresésük érdekében.



Service (kiszolgálás): Itt kézzel kereshet egy rádióállomást, és hozzáfűzheti a listához.

9.1 Rádióállomások keresése


A DR 460-C készülék rendelkezik a világ online-rádióállomásainak egy aktuális, osztályokba rendezett listájával. Ebben keresheti az adókat zenei műfaj vagy telephely szerint. A kategorizált adókon ábécé sorrendben is végigfuthat, vagy kézzel beadhatja egy adó nevét.

9.1.1 Keresés műfaj szerint

1. Válassza a főmenüben a Radio Station/Music > Genre (rádióállomás/zene > műfaj) útvonalat, hogy megjelenítse a műfajok listáját ábécé sorrendben.

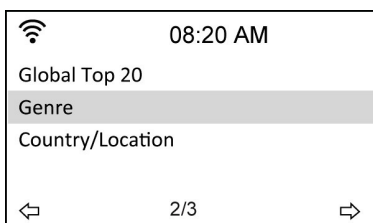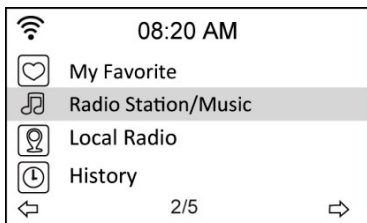

- Nyomja meg a felfelé/lefelé navigáló gombot egy műfaj megjelölése céljából. Ha például sikerzenéket (Hits) szeretne hallgatni, tegye az alábbiakat:

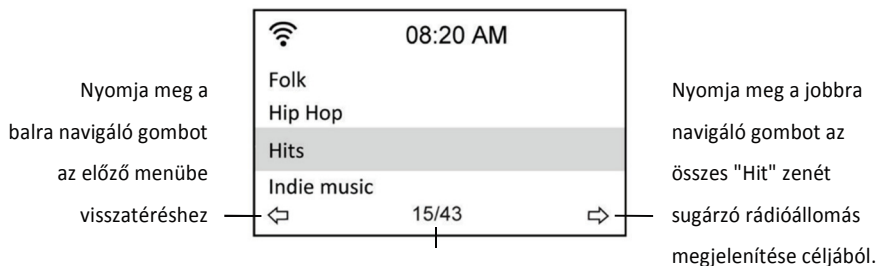


A "Hits" az összesen 43 műfaj közül a 15.

- Nyomja meg a jobbra navigáló gombot, hogy megjelenítse az összes elérhető sikerzene adót. Jelöljön ki egy adót, és nyomja meg az Enter gombot, hogy lehívja ezt az adót.

9.1.2 Keresés ország/hely szerint

- Válassza a főmenüben a Radio Station/Music > Contry Location (rádióállomás/zene > Ország/régió) útvonalat, hogy megjelenítse a földrajzi régiók listáját ábécé sorrendben.

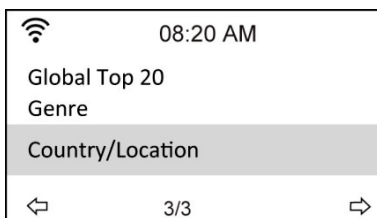

A lista tartalma: Afrika, Ázsia, Európa, Latin-Amerika, Közép-Kelet, Észak-Amerika, Oceánia, csak internet (csak az interneten átvitt adók).



- Válasszon ki egy földrajzi régiót, majd egy országot ebben a régióban. Megjelenik egy lista ennek az országnak az adóiról.
- Jelöljön ki egy adót, és nyomja meg az Enter gombot, hogy lehívja ezt az adót.

VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET:

- Ha más nyelvet választ ki az angol helyett, az ország a rádióállomás/zenemenüben az adott ország nyelvén jelenik meg. Jelöljön ki egy országot, és nyomja meg az Enter gombot, hogy az ebben az országban működő adót közvetlenül jelenítse meg, és ne a régió előzetes megjelölése után.

9.1.3 Keresés állomás név szerint

1. Válassza ki a főmenüben a Service > Search Radio Station (kiszolgálás > rádióállomás keresése) útvonalat.

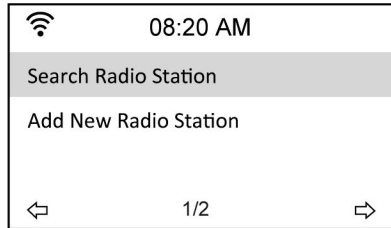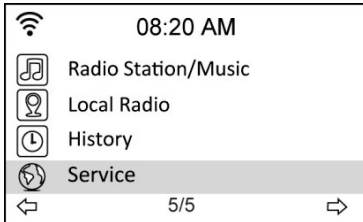

2. Az adók 10 kategóriába vannak besorolva kezdőbetűik szerint: 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Z. Válasszon ki egy kategóriát egy adólista megjelenítése céljából.




VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET: a japán, koreai, hagyományos és egyszerűsített kínai nevű adók az "egyéb" (Other) csoportba tartoznak.


3. Válasszon ki egy adót a további adók megjelenítése céljából. Az adók nevük két első betűjének az ábécé sorrendjében vannak rendezve.
4. Jelöljön ki egy adót, és nyomja meg az Enter gombot, hogy lehívja ezt az adót.

9.1.4 Keresés a cím megadásával

1. Válassza a főmenüben a Service > Add New Radio Station (kiszolgálás > új rádióállomás betagolása) útvonalat.

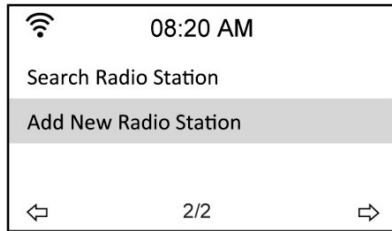


2. Adja be egy adó címét. A szövegbevitel részleteiről a 8.3 Szövegbevitel fejezetben olvashat

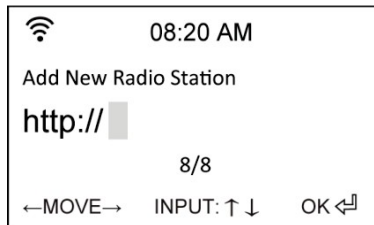

3. Majd nyomja meg az Enter gombot, hogy lehívja ezt az adót.

10 Állomás előhívása

Ha a DR 460-C készüléket sikeresen összekapcsolta egy adóval, a következők jelennek meg a kijelzőn:

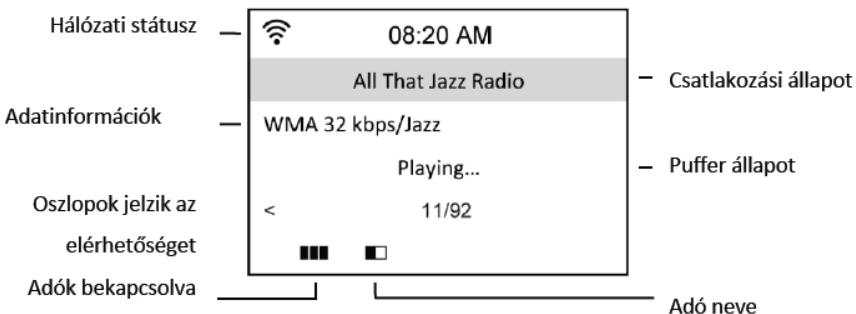

VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET:




- Az összeköttetés státusza a „Connecting“-től (csatlakoztatás) a „Buffering“-on (pufferelés/közbenső tárolás) át a „Playing“-ig (műsorlejátszás) változhat.
- Lásd a 30. oldalon a közbenső tároló beállításának a részleteit.
- Ha egy adóval meglévő összeköttetés közben átkapcsol egy másik menüre, a kijelző jobboldalán megjelenik egy visszaszámláló időzítő. Miután 10 másodpercig nem kapott parancsot a készülék, a rendszer automatikusan elhagyja ezt a menüt, és visszakapcsol a csatlakoztatott adóra.

10.1 Adók hozzáadása a kedvencekhez

Egy éppen hallgatott rádióállomást be lehet iktatni a kedenc állomások közé, vagy pedig a listában felfedezett adót meg lehet jelölni kedvencként. A DR 460-C készülék 250 adót tud tárolni kedvencként.



10.1.1 Aktuálisan hallható rádióadó hozzáadása

1. Nyomja meg a **FAV+** gombot a távvezérlőn.
2. Az alábbi szimbólumok jelennek meg a kedvencek státuszáról:

	Az adó beiktatódik a kedvencek (My Favorite) közé.
	Az adó már szerepel a kedvencek (My Favorite) között.
	Már 250 kedvenc van tárolva.

10.1.2 Rádióadó hozzáadása a listából

1. Keressen meg egy adót a "Rádióállomások keresése" c. fejezet első három pontjának megfelelő módon.
2. Jelöljön ki egy adót, és nyomja meg a jobbra navigáló gombot az alábbi almenü megjelenítése céljából:

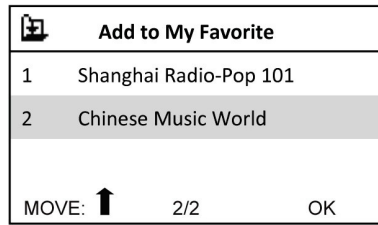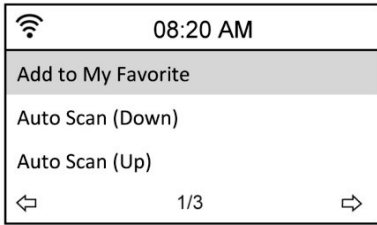

Add to My Favorite: Az adót beiktatja a kedvencek közé.

Auto Scan (Down)/(Up): Felfelé/lefelé gördíti az adólistát a kijelölt adótól kezdve. Mindegyik adó műsorát 30 másodpercig lejátszza, ami közben a **FAV+** gomb megnyomása által beiktathatja a kedvencek közé.

Play: Összekötés az adóval.

Use as Alarm Sound: Ezt az adót használja ébresztésre.


Ld. a táblázatot a 9.3.1 fejezetben a kedvenc státuszhoz.

10.1.3 My Favorite (kedvencek) kezelése


A DR 460-C maximum 250 adót tud tárolni a My Favorite tárolóterületen, hogy Ön gyorsan férhessen hozzá kedvenc adóihoz.

A kedvencek listájának a kezelése:

1. Nyomja meg a távvezérlő **FAV** gombját, vagy válassza ki a főmenüben a My Favorite menüpontot. A kijelzőn megjelenik a tárolt adók listája.

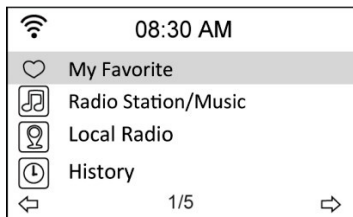

2. Jelöljön ki egy adót a listában, és nyomja meg a jobbra navigáló gombot, hogy megjelenítse az alábbi almenüt:

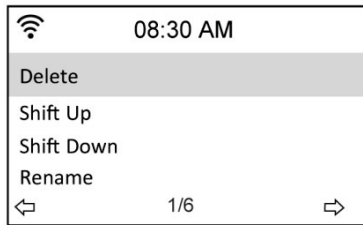

3. **Delete:** Az adó törlése.

Shift Up/Down: Sorrendváltoztatás az állomástárolóban.

Tolja el a legtöbbet hallgatott adókat a legfelső 5 vagy 10 helyre, hogy az állomástároló nyomógommbal közvetlenül átkapcsolhassa őket.

Rename: Az adó átnevezése.

Play: Összekötés az adóval.

Use As Alarm Sound: Ezt az adót használja ébresztésre.


A készüléket az alábbi módon kötheti össze egy tárolt adóval:

- Jelöljön ki egy adót a kedvencek listájában, és nyomja meg az Enter gombot.
- Bármelyik menüben nyomja meg a távvezérlő számjegygombjait a kívánt tárolóhely lehívása céljából.

10.2 My mediaU

Ha a főmenüben kiválasztja a My MediaU médiaportált, lehívhatja azokat az adókat, amelyeket a MediaU portálhoz hozzáfűzött. A <http://www.mediayou.net> weboldalon egyszerűen adhat hozzá adókat, kedvenceket stb. Hozzon létre egy fiókot és regisztrálja a DR 460-C készülékét ehhez a fiókhoz. Regisztráláskor kérdést kap a rádió sorozatszámára vonatkozóan. Ez a rádió MAC-címe, navigáljon az Information Center > System Information > Wireless Info (információs központ > információs rendszer > vezeték nélküli infó) útvonalon az információk megjelenítése céljából.


Végül a hozzáfűzött adókat közvetlenül lehívhatja a DR 460-C My MediaU menüjéből.

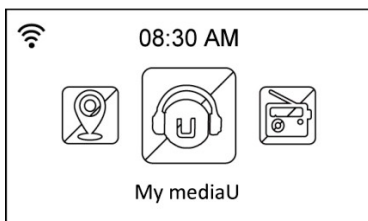

11 Médiaközpont

11.1 UPnP

A Media Center > UPnP opcióval számítógépek megosztott zenéinek az Ön hálózatán keresztül hallgatását teszi lehetővé.

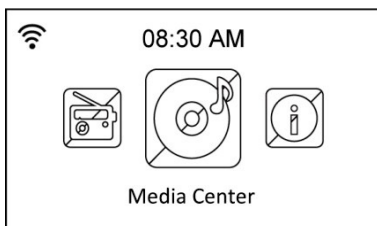


Ahhoz, hogy a számítógépes streaminget használhassa, tegye meg a következő lépéseket számítógépén:

- Kösse össze a számítógépet a hálózattal.
- Figyeljen arra, hogy a DR460-C be legyen kapcsolva, és ugyanarra a hálózatra legyen csatlakoztatva.
- Aktiválja a Windows Media Player (10-es változat vagy magasabb) UPnP funkcióját. Ezt a funkciót a Streaming -> Medien-Streaming menüben találja. Amint a streaming aktiválva van, a számítógépen található zene lejátszható a DR 460 C készüléken. Továbbá számos más program létezik, amelyek támogatják egy médiaszerver hosztolását.






Lehetővé teszi médiaanyagainak a szabad hozzáférést a DR 460-C számára.

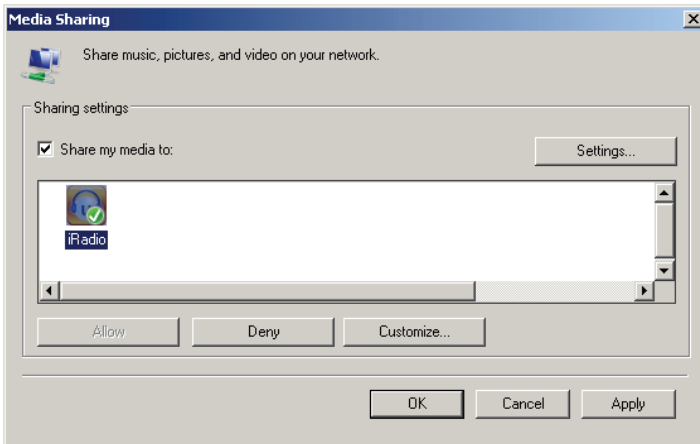

Adja meg azokat az audiofájlokat és mappákat, amelyeket a DR460-C számára a médiakönyvtárban meg akar osztani.

A médiaszerver helyes beállítása esetén meghallgathatja az abban tárolt zenéket az alábbi megfelelő menük kiválasztása által.

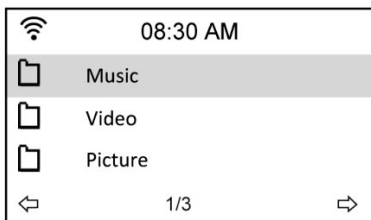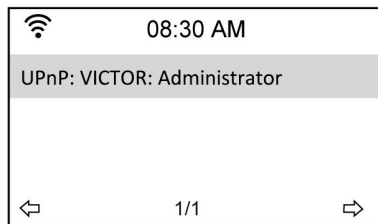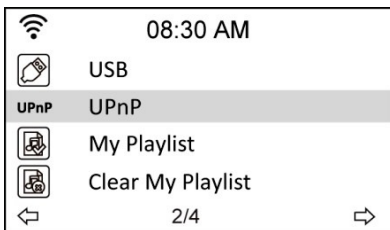

12 Információs központ

Ha a főmenüben kiválasztja az Informations Center menüpontot, a kijelzőn megjelenik az információs menü. Az előre/vissza navigációs gombokkal a következők között váltogathat:


Weather information (időjárás információk): Válassza a Region > Country > City (régió > ország > város) opciót az időjárás információk beállításához.

Financial information (pénzügyi információk): Pénzügyi információk megjelenítése.

System information (rendszerinformációk): Rendszerinformációk megjelenítése: szoftververzió, MAC-cím (egyidejűleg sorozatszám a MediaU fiók számára) és az IP-cím.

13 Beállítások

Válassza ki a főmenüben Configuration (konfigurálás) menüpontot a DR 460-C készülék alapbeállításához. Az alábbi menük állnak rendelkezésére: hálózat, óra, ébresztés, nyelv, fényszabályozó, elalvás-időzítő, közbenső tároló, időjárás, szoftver-frissítés és visszaállítás).

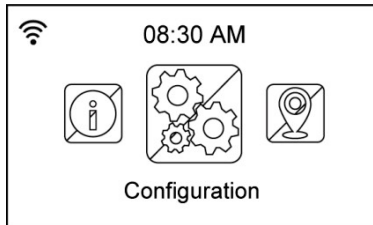

13.1 A

Wireless Network Configuration (vezeték nélküli hálózat konfigurálása): Vezeték nélküli hálózatok automatikus keresése (ajánlott). **Wireless Network (WPS PBC):** Akkor válassza ezt az opciót, ha a routere támogatja a WPS-t (Wi-Fi Protected Setup).


Manual configuration (kézi konfigurálás): Akkor válassza ezt az opciót, ha kézileg akarja konfigurálni a hálózatát.

Check Network when Power On: Hálózatvizsgálat bekapcsoláskor aktív/inaktív.





Vegye figyelembe: A vezeték nélküli hálózat beállítás részleteiről a 13. oldalon olvashat

13.2 Dátum és pontos idő

A Configuration > Date & Time opcióval be lehet állítani a dátumot és a pontos időt, és meg lehet határozni a formátumukat. Állítsa be a pontos időt a készülék első bekapcsolásakor, attól kezdve a készülék automatikusan szinkronizálja a pontos időt, amíg össze van kötve a hálózattal.

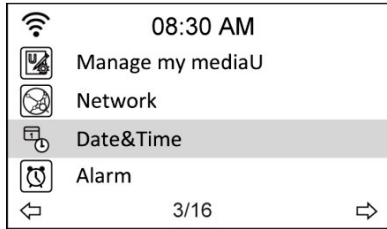

- **Set Date and Time:** A pontos idő és a dátum beállítása. A számbeadás részleteit lásd a „Szövegbeadás“ c. fejezetben.
- **Set Time Format:** Válasszon a 12-órás és a 24-órás időkielzési mód között.
- **Set Date Format:** Válasszon az ÉÉ/HH/NN (év/hónap/nap), NN/HH/ÉÉ (nap/hónap/év) és HH/NN/ÉÉ (hónap/nap/év) dátumformátum között.

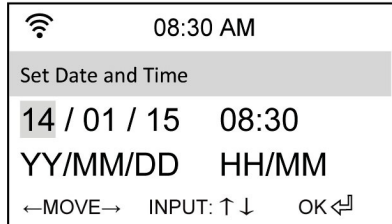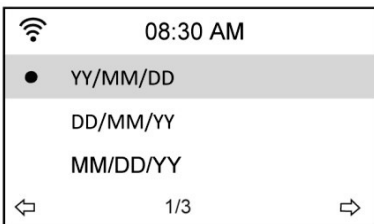
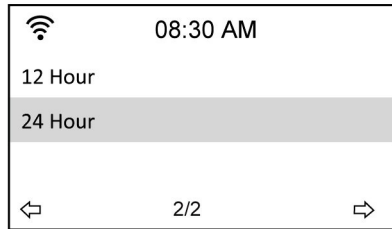
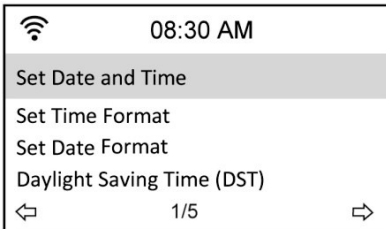


13.3 Ébresztés


Ezzel az opcióval be- és ki lehet kapcsolni, és be lehet programozni az ébresztést. A távvezérlő **ALARM (ébresztés)** nyomógombjával lehívható az ébresztés menüje. Vegye figyelembe, hogy az ébresztés funkció használatához a csatlakoztatott hangfalnak ill. sztereo rendszernek bekapcsolt állapotban kell lennie.

Az ébresztés idejét a következők szerint programozhatja:

1. Navigáljon a Configuration > Alarm > Turn On (konfiguráció > ébresztés > bekapcsolva) útvonalon.

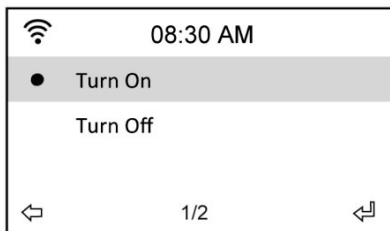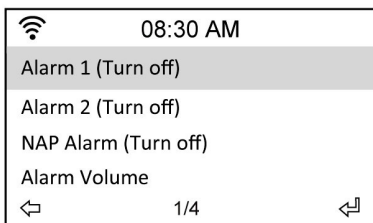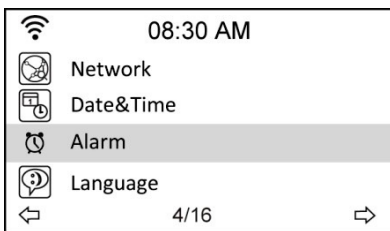

2. Válassza ki a Set Alarm Time (ébresztési idő beállítása) opciót, és adja be az értékeket. A számjegyek bevitelének részleteiről a „8.3 Szövegbevitel” fejezetben olvashat.

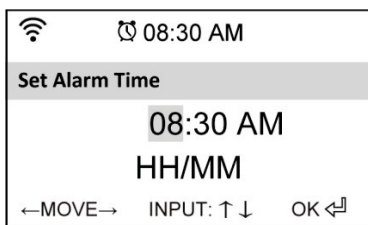

- Válassza ki a Set Alarm Sound (ébredtő hangjel beállítása) opciót , hogy ébredtől válasszon a Beep (csipogás), a Melody (dallam) és a rádió (az utoljára hallgatott, vagy a "Use as Alarm Sound (Ezt az adót használja ébredtésre) opcióval beállított adó) között.
- A szimbólum megjelenik a kijelző jobb felső részén, ha aktív az ébredtési funkció.
- Az ébredtő megszakítására nyomja meg bármelyik nyomógombot.

13.3.1 2. Ébredtés programozása


- Navigáljon a Configuration > Alarm 2 > Turn On (konfiguráció > 2. ébredtés > bekapcsolva) útvonalon.
- Ismételje meg az 1. ébredtés programozási lépéseit.

13.3.2 Szieszta ébredtés (NAP Alarm) programozása

- Navigáljon a Configuration > NAP Alarm (konfiguráció > szundikálásos ébredtés) útvonalon.
- A szundikálásos ébredtés a rádiót egy programozott idő eltelte után kapcsolja be.
- Válasszon az Off (ki), 5 , 10 , 20 , 30 , 60 , 90 és 120 perc közül.

13.3.3 Az ébredtő hangerejének a beállítása

- Navigáljon a Configuration > Alarm volume ((konfiguráció > ébredtés hangereje) útvonalon.
- A jobbra navigáló gombbal állítsa be az ébredtés hangerejét.

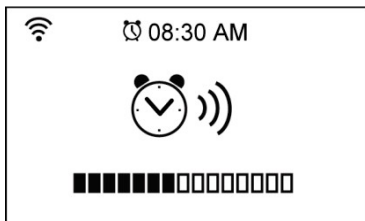

Vegye figyelembe, hogy az ébredtés funkció használatához a csatlakoztatott hangfalnak ill. sztereo rendszernek bekapcsolt állapotban kell lennie.

13.4 Nyelvek




Lásd a nyelv kiválasztásának a részleteit a 12. oldalon.

13.5 Dimmer (fényerő szabályozó)


A Configuration > Dimmer opcióval beállíthatja a kijelző fényességét. A megvilágítás módját a távvezérlő **LIGHT** gombjával lehet átállítani.



Két megvilágítási mód áll rendelkezésre:

- **Power Saving (energiatakarékos):** Ezzel az opcióval a kijelző 15 másodperc múlva külön beadás nélkül elsötétedik. Ha a távvezérlőről egy parancs érkezik, a megvilágítás automatikusan újra bekapcsolódik. A háttérvilágítás elsötétedésének a mértéke beállítható.
- **Turn On (bekapcsolva):** Ezzel az opcióval a háttérvilágítás állandóan be van kapcsolódva.

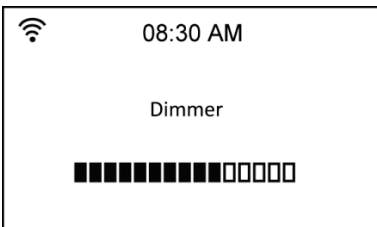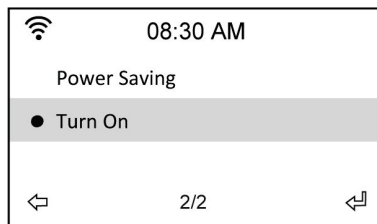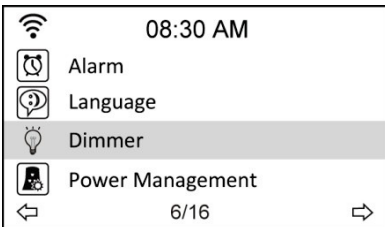

13.6 Elalvás időzítő



A Configuration > Sleep Timer opcióval beállíthat egy időtartamot, amelynek az eltelte után a készülék kikapcsolódik. Ez a funkció a távvezérlő **SLEEP** gombja által is rendelkezésre áll. Ennek a funkciónak az aktiválásakor a  szimbólum megjelenik a kijelző jobb felső részén, tőle balra pedig a még hátralévő idő percben. Nyolc lehetőség áll rendelkezésre: Turn Off (kikapcsolás), 15, 30, 60, 90, 120, 150 és 180 perc.

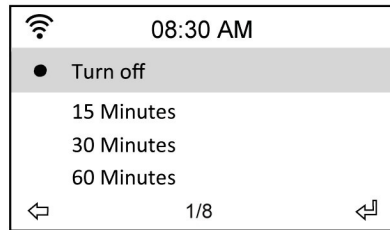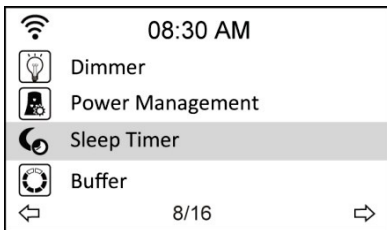

13.7 Puffer memória




A Configuration > Buffer opció segítségével beállíthatja a vett adatok közbenső tárolóját egy meghatározott időtartamra. Egy rádióállomással meglévő kapcsolatnál egy szimbólum jelzi a beállított puffer időt (ld. az ábrát a 18. oldalon):

- 2 másodperc
- 4 másodperc:
- 8 másodperc:

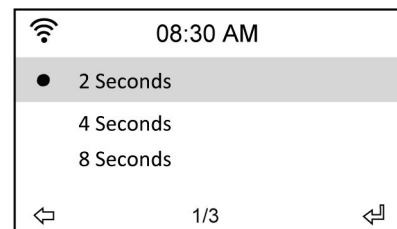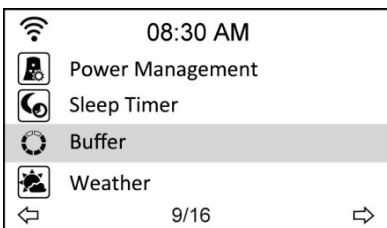

13.8 Wetter (időjárás)

Ezzel az opcióval azt választhatja, hogy készenléti üzemmódban a készülék időjárási információkat mutat. Át tud kapcsolni a Celsius és a Fahrenheit hőmérsékletesség között.

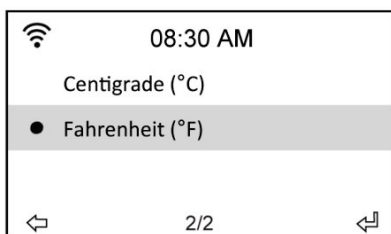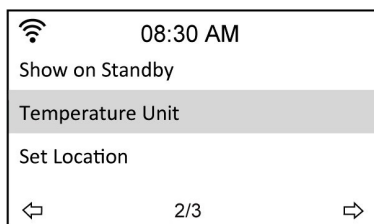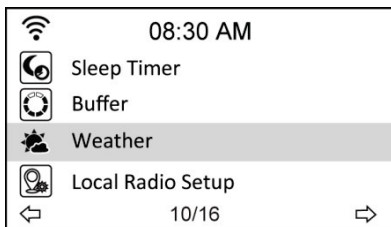

13.9 DLNA beállítások

A DR 460 C DLNA funkcióval is el van látva, így a zene ugyanazon a vezeték nélküli hálózatra csatlakozott más készülékekről is lejátszható az adapterre.

A telefonját is használhatja a rendelkezésre álló állomások böngészéséhez, és kiválaszthatja, melyik rádiót szeretné hallgatni. Lejátszás közben az adó logo a telefon kijelzőjén látható.

Ezen funkció használatához csak egy olyan alkalmazást kell telepíteni a telefonra, amely támogatja a DLNA funkciót. Az App Store-ban és a Play Store-ban több ingyenes alkalmazás elérhető. Vegye figyelembe, hogy nem mindegyik alkalmazás kínálja ugyanazokat a funkciókat.

A különböző alkalmazásokról szóló további információkért keresse fel weblapunkat: www.albrecht-audio.de. A termék oldalon néhány olyan alkalmazáshoz található használati útmutatót, amelyek jól működnek együtt a rádióval.

Távírányító:

1. Ahhoz, hogy a telefonját távírányítóként használhassa, a rádiónak és a telefonnak ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra kell kapcsolódnia.
2. Ezután indítsa el a DLNA alkalmazást.
3. Első használatkor egy lejátszót kell választania (néha renderernek nevezik). Itt válassza az AirMusic standard megnevezésű rádiót. Általában 5 - 30 másodperc alatt automatikusan felismeri.
4. Ki kell választania azt a médiakönyvtárat is, amelyből a zenelejátszás történjen. A rádióról továbbított adók távírányításához válassza az AirMusic-et és a média könyvtárat.
5. Ekkor hozzáfér a rádió mappájához és az adókat átböngészheti a telefonján.

Zene továbbítása a hálózatról a rádióra:


1. Ahhoz, hogy zenét játszhasson le telefonjáról, vagy más, a hálózatra csatlakozott készülékről a rádióra, fussa át ugyanazokat az 1-3 lépéseket mint a távírányításnál.
2. A médiakönyvtár kiválasztásához válassza ki azt a készüléket, amelyikről zenét szeretne lejátszani. A telefonról történő zenelejátszáshoz a helyi eszközt (local media) kell választania.
3. Az alkalmazás megjeleníti a média fájlokat és kiválaszthatja a lejátszási listához hozzáfűzendő audio fájlokat.

Vegye figyelembe, hogy mindkét eljárás jól működik az Android telefonokhoz alkalmas Bubble UPnP alkalmazással. Más alkalmazással eltérő lehet az alkalmazás.

13.10 Szoftverfrissítés

Ennek az opciónak a segítségével le lehet tölteni a készülékre a legújabb firmware-verziót. A firmware-verzió frissítésének az aktiválása a következőképpen történik:

Navigáljon a Configuration > Szoftver Update útvonalon, és válasszon ki egy letöltendő menüpontot.

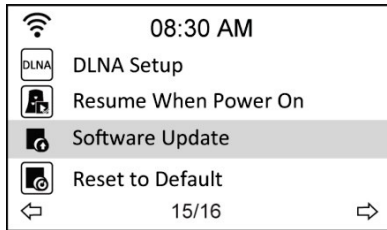


A Yes (igen) kijelölésével megkezdődik a letöltés. Várjon pár másodpercig, amíg a készülék újraindul.

VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET: Ne kapcsolja ki a készüléket a frissítés közben. Ha nem állnak rendelkezésre frissítések, a kijelzőn „No update available“ (nem áll rendelkezésre frissítés) üzenet jelenik meg.

13.11 A gyári beállítások visszaállítása

A Configuration > Reset to Default opcióval visszaállíthatja a készüléket a gyári beállításokra.

VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET: Eközben nem törlődik a kedvencek listája.

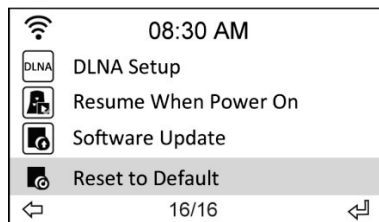

14 Műszaki adatok

összekapcsolhatóság	vezeték nélküli hozzáférési pont
adatátviteli sebesség	54 Mbit/s (WLAN)
WLAN biztonság	WPA és WPA2-AES 64/128 bites WEP titkosítás
Audio fájlformátum dekóder	Real/MP3/WMA/flac/ogg. 32 kbit/s~320 kbit/s
Jel-/zaj viszony	>90 dB
Kijelző	128 x 64 FSTN grafikus kijelző Kék, fehér LED-del
Bemenetek/kimenetek	Line Out (RCA alj) Hálózati adapter bemenet
Nyelvek	Angol, német, francia, holland, orosz, svéd, norvég, dán
Hálózati adapter	Bemenet: AC 110-240 V (50-60 Hz) Kimenet: DC 6 V, 500 mA
Távírányító	27 gomb
Méretetek	(H x Sz x Ma) 190 x 73 x 45 mm

15 Szavatossági- és újrafeldolgozási információk

Kötelesek vagyunk minden készülékhez megfelelő ártalmatlanításra, a törvényes garanciális feltételekre, az EU konformitási nyilatkozatra, és a készülékeknek a különböző országokban való használatára vonatkozó információt mellékelni.

Ezeket az információkat az alábbi szöveg tartalmazza.

Törvényes garanciavállalás a vétel időpontja után 2 évig.


Jelen készülék forgalmazója törvényes garanciát vállal a vétel időpontjától számított két évig. Ez a garancia minden olyan hibára kiterjed, amelyek hibás szerkezeti elemek, vagy hibás funkciók következtében a garanciális időtartam alatt fellépnek, de nem vonatkozik olyan hibákra, amelyek a normál használatból erednek, pl. elhasznált akkuk, karcolások a kijelzőn, a készülékház hibái, letört antennák, valamint meghibásodás külső tényezők behatására, pl. korrózió, túlfeszültség szakszerűtlen külső tápáramellátásból eredően, vagy nem hozzávaló tartozékok alkalmazása következtében. Szintén ki vannak zárva a garanciából azok a hibák, amelyek a készülék szakszerűtlen kezeléséből adódnak.

Garanciális igényével forduljon közvetlenül a kereskedőhöz, akinél a készüléket beszerezte, vagy közvetlenül a szerviz-partnerünkhöz. A kereskedő az Ön készülékét megjavítja vagy kicseréli, vagy megadja egy, a készülékre specializálódott szakszerviz címét.

Ha a készüléket beküldi a céghez, ne felejtse el mellékelni a számlát, bizonyítékul a vásárlás időpontjára, és részletesen írja le a tapasztalt meghibásodás tüneteit.

Az elektromos hulladékokra és újrahasznosításukra vonatkozó szabályok



Az európai törvények tiltják a hibás vagy már nem használható elektromos készülékeknek a háztartási szeméten keresztül való eltávolítását. Ha a készüléket el akarja távolítani, adja le újrahasznosítás céljából az erre szolgáló kommunális  gyűjtőhelyen. A gyűjtőrendszert az

ipar finanszírozza és biztosítja a környezetbarát eltávolítást és az értékes nyersanyagok újrahasznosítását.

A szerviz címe és a műszaki forródrót (hotline)

PST professional support technologies GmbH Breitscheider

Weg 117a

40885 Ratingen

Szerviz forróvonal: **02102-1459546 (normál német vezetékes hívószám)** ill. email: **alan-service@ps-tech.de** .

Mielőtt probléma esetén a tönkrement készüléket visszaküldené, időt és postaköltséget spórolhat meg, ha előbb felhívja a szervizt

Megfelelőségnyilatkozat

Tanusítjuk, hogy a készülék megfelel az európai irányelveknek (R&TTE, LVD és EMC) és szabványoknak (EN 300 328 V1.8.1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60 950-1). A megfelelőségi nyilatkozat itt található: <http://service.alan-electronics.de>



Nyomtatási hibák előfordulhatnak.

A használati útmutató információi előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók.

© 2014 Alan Electronics GmbH