



renkforce

Használati útmutató

Rádiójel vezérlésű fürdőszoba óra

Rend. sz. 1208072

Rendeltetésszerű használat

Ez a rádiójel vezérlésű óra a DCF időjeleket fogadja, egy rádióadóval való pontos szinkronizáció céljából. A felrögzítéshez szívókorongokkal, állító lábbal és a felasztásra szolgáló kialakítással van felszerelve. Az óra fröccsenő vízzel szemben védett (IP24), és ezáltal nedves helyiségekben, pl. fürdőszobában való használatra alkalmas. Ezen kívül hőmérővel is rendelkezik a hőmérséklet mérésére 0 °C és +50 °C között. A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekben leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes az útmutatóban előforduló termék megnevezés és cég megnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Fürdőszobai óra szívókorongokkal és állító lábbal
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók




Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a biztonsági rendelkezéseket, és a szakszerű kezeléshez a jelen használati útmutatóban megadott utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi és dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A termék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódtástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól és gőzöktől, valamint oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék működtetése, vonja ki azt a használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - nem működik többé rendeltetésszerűen,
 - hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - szállítás közben túl nagy igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon nagyon óvatosan a termékkel. Lökésektől, ütéstől vagy leeséstől akár kis magasságból is károsodhat.
- Az elemek/akkuk behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek / akkuk a bőrrel való érintkezés esetén marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel kell foglalkoznia, közben okvetlenül viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Ne szedje szét az elemeket / akkukat, ne zárja azokat rövidre és ne dobja őket tűzbe. Soha ne próbáljon meg nem feltölthető elemet feltölteni. Robbanásveszély áll fenn!



- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy a készülék csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vagy vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

Kezelőszervek

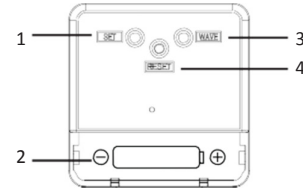


- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1 Beállító gomb SET | 3 Gomb WAVE |
| 2 Elemtartó | 4 Visszaállító gomb RESET |

Elemek behelyezése / cseréje

- Forgassa az óra hátsó borítóját az óra járásával ellenkezően, hogy le tudja venni azt az óra házáról.
- Helyezzen be egy elemet (AA típus) vagy cserélje ki a régi elemet. Figyeljen az elemtartóban a pólusok jelölésére.
- Tegye vissza a hátsó borítólapot ismét a házra, és forgassa az óra járásával egyezően, amíg a helyére be nem pattan.

Felszerelés

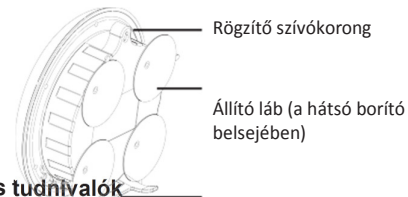

a) Általános tudnivalók

A kifogástalan rádiójel vétel érdekében a terméket ne helyezze illetve ne szerelje fel más elektronikus készülékek, kábelek, fém tárgyak stb. közelébe.

b) Falra szerelés

- Az óra hátoldalán egy lyuk található, ennek segítségével a terméket egy megfelelő falfelületre rögzítheti. A falra való szereléshez szükséges egy megfelelő csavar (nem szállítjuk vele).
- Alternatíva a felszereléshez: a négy szívókoronggal a hátoldalon fel lehet rögzíteni az órát egy lapos és sima felületre. A felületet előzőleg meg kell tisztítani portól és piszoktól, hogy a megfelelő rögzítés biztosítható legyen.

c) Asztalon való elhelyezés

- A készülék felállítására válasszon egy stabil sík felületet.
- Az értékes bútorok felületét óvja megfelelő alátéttel az esetleges karcolásoktól.
- Vegye ki az állító lábat a hátoldali borítóból. Dugja be az állító lába a tartóba a hátoldal alsó részén. - Úgy állítsa fel az órát, hogy ne tudjon a helyéről leesni.

Üzembe helyezés

a) Az óraidő automatikus beállítása

- A rendeltetésszerű elem behelyezés után az óra mutatói automatikusan a 12 órát mutató helyzetbe állnak. Az óra ezután megkísérli a rádiójel vételét (ez kb. 3 - 10 percig tarthat) és szinkronizálja az óraidőt egy rádiójel adóval.
- Az óra naponta négyszer fogadja automatikusan (2:00, 3:00, 4:00, 5:00 órakor) a rádiójelet, hogy az óraidő pontosságát biztosítsa.
- Ha egy tetszőleges időpontot akar beállítani az automatikus rádiójel keresésre, tartsa normál üzemmódban a **WAVE** gombot 3 másodpercig megnyomva. Minden mutató a 12 órás helyzetbe fog beállni. Az óra ezután az óraidőt automatikusan egy lokális rádióadóval való szinkronizálás útján állítja be újból. Ha 10 percen belül az óraidő nem áll be, akkor a legutoljára kijelzett óraidőt fogja mutatni az óra.

b) Az óraidő manuális beállítása

- Tartsa a **SET** gombot 5 másodpercig nyomva.
- Tartsa a **SET** gombot tovább nyomva, hogy a percmutatót beállítsa. Engedje el a gombot, a mutató megállítására.
- Nyomja meg a **SET** gombot egyszer, ekkor a percmutató 1 perccel tovább lép.
- Engedje el a **SET** gombot, ha a beállítást befejezte. Néhány másodperc múlva az óra elkezd járni.

c) Óraidő beállítás megszakítása

Nyomja a **RESET** gombot, hogy az aktuális óraidő beállítást leállítsa. Ekkor minden mutató a 12 órás helyzetbe áll be. Az óra ezután az óraidőt automatikusan egy helyi rádióadóval való szinkronizálással állítja be.

d) Hőmérsékletmérés

A beltéri hőmérsékletet a kijelzőn a 6 órás helyzet környezetében lehet látni.

Karbantartás és tisztítás

- A termék egy esetleges elemcserén és az esetenkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Ne használjon a tisztításhoz súrolószereket vagy vegyszereket.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
- A karcolások elkerülése érdekében tisztítás közben ne nyomja nagyon erősen rá a ruhát a felületre.
- A tisztításhoz egy száraz, tiszta, puha, és nem szárazó törülközőt használjon. Erős szennyeződésnél nedvesítse meg a törülközőt langyos vízzel. Használjon hozzá szappant vagy egy nem túl erős tisztítószer.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic cég, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek, és egyéb lényeges előírásainak.

→ A jelen termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi címen: www.conrad.com.

Eltávolítás

a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, nem valók a háztartási szemétbe.

Az elhasználatott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkukat, és azokat a terméktől elkülönítve távolítsa el.

b) Elemek/akkuk

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezés) arra, hogy az elhasznált elemeket/akkukat leadja; tilos azokat a háztartási szemétbe kidobni!



A károsanyag tartalmú elemeket /akkukat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szeméten keresztül való eltávolítás tilalmára is utalnak. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken/akkukon pl. a baloldalon látható szeméttartály szimbólum alatt van).

Az elhasznált elemeket/akkukat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye szerint illetékes gyűjtőhelyeken, az üzleteinkben, és minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok

Tápellátás 1 db 1,5 V/DC ceruzaelem, AA típus (nem szállítjuk vele)

Hőmérsékletmérési tartomány.....0 °C... +50 °C

Üzemelési feltételek.....0 °C ... +50 °C, 20 – 90 % rel. nedv.

Tárolási feltételek.....0 °C ... +50 °C, 20 – 90 % rel. nedv.

Méret (átm. x Mé)kb..172 x 58 mm

Súly.....355 g

