



renkforce

Használati útmutató

Digitális ébresztőóra

Rend. sz.: 1208073

Rendeltetészerű használat.

A digitális ébresztőóra a dátum és óraidő, valamint a beltéri hőmérséklet kijelzésére szolgál. A digitális ébresztőóra két ébresztési idővel rendelkezik, a hőmérséklet választhatóan °Celsius-ban vagy °Fahrenheit-ban jelezhető ki, valamint az időzóna beállító funkciójával különböző időzónákban is használható. Az átváltás a téli és nyári időszámítás között így ugyancsak leegyszerűsíthető.

A gyártó nem vállal felelősséget a pontatlan kijelzésekért vagy mérési eredményekért és az azokból adódó következményekért.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés miatt veszélyek léphetnek fel, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye. Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és készülék megnevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Digitális ébresztőóra
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók:



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Amennyiben a biztonsági utasításokat és


a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

- A készülék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Ővja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, vonja ki a használatból, és akadályozza meg a véletlen használatát. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - szállítás közben erős igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- Ne nyissa fel és ne szedje szét a terméket (kivéve a jelen útmutatóban szereplő, az elemek betételére és cseréjére vonatkozó tevékenységet).
- A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Kerülje el, hogy nedvesség kerüljön a készülékre, pl. fürdőszobában.
- A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről egy meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti. Hagyja a terméket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. Ez adott esetben több óráig is eltarthat.
- Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácsolóhelyekben a terméket csak szakértő, felelős személyzet jelenlétében szabad használni.
- Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Vegye ki az elemeket/akkukat, ha a készülék hosszabb ideig nem fogja használni a kifolyt telepek által okozott károk elkerülése érdekében. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.



- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az összes elemet/akkut egyszerre kell cserélni. Régi és új elemek/akkumulátorok kevert használata a készülékben az elemek/akkuk kifolyásához, és ezáltal a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne szedje szét az elemeket / akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne kísérelje meg nem feltölthető elemek feltöltését. Robbanásveszély!
- Ne használjon egyidejűleg elemeket és akkukat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási, beállítási és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek

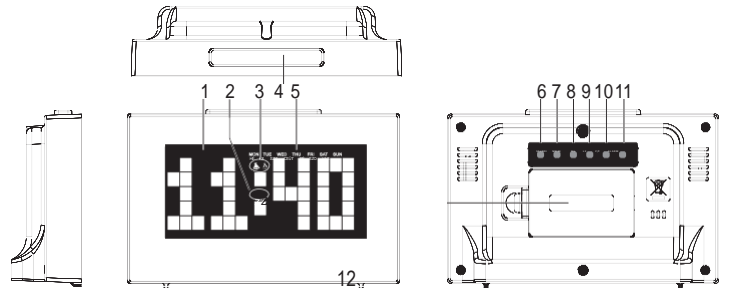

Előlap

- 1 Óraidő
- 2 Szunnyadás funkció szimbóluma
- 3 1. és 2. ébresztő hang szimbólum 1
- 4 SNOOZE/LIGHT Szunnyadási funkció/megvilágítás
- 5 A hét napjának kijelzése

Hátlap

- 6 SNOOZE gomb (szunnyadás funkció)
- 7 MODE gomb (beállítások)
- 8 UP gomb (fel)
- 9 DOWN gomb (le)
- 10 C/F gomb (Celsius/Fahrenheit)
- 11 ALARM gomb (ébresztő hang)
- 12 Elemtartó fedél

Üzembe helyezés

a) Az elemek berakása

1. Vegye le a digitális ébresztőóra hátoldalán lévő elemtartó rekesz fedelét (12).
2. Tegyen be három 1,5 V-os mikroelemet (nem szállítjuk vele) az elemtartó rekeszbe helyes polaritással (a plusz/+ és minusz/- jelet a tartóban vegye figyelembe).
3. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

→ A digitális ébresztőóra üzemelése alapvetően akkukkal is lehetséges. Az akkuk kisebb feszültsége (akku = 1,2 V, elem = 1,5 V) és kisebb kapacitása következtében azonban rövidebb lesz az üzemeltetettartam. Ha a fenti hátrányok ellenére mégis akkukat kíván használni, akkor alkalmazzon okvetlenül speciális NiMH akkukat, melyeknél csekély az önkisülés. Elsősorban jó minőségű alkáli típusú elemek használatát ajánljuk a készülék hosszabb és biztosabb üzemé érdekében.

b) Felállítás és szerelés

A digitális ébresztőórát vízszintes, stabil, megfelelő méretű felületen kell felállítani. Értékes bútorokon való elhelyezésnél megfelelő alátétet kell alkalmazni, a karcolási nyomok elkerülésére.

Beállítás

a) Óraidő és dátum beállítása

1. Tartsa a **MODE** (7) gombot nyomva, amíg az időzóna kijelzés nem villog.
2. Nyomja meg az **UP** (8) gombot, vagy a **DOWN** (9) gombot, ha az időzóna beállítást akarja változtatni. Nyomja meg a **MODE** gombot a beállítás jóváhagyására. Az órák kijelzése villog.
3. Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, az óra beállítás módosítására. Nyomja meg a **MODE** gombot a beállítás jóváhagyására. A percek kijelzése villog.
4. Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, a perc beállítás módosítására. Nyomja meg a **MODE** gombot a beállítás jóváhagyására. Az év kijelzése villog.
5. Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, az év beállítás módosítására. Nyomja meg a **MODE** gombot a beállítás jóváhagyására.
6. Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, a hónap beállítás módosítására. Nyomja meg a **MODE** gombot a beállítás jóváhagyására. A nap kijelzés villog.

7. Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, a nap beállítás módosítására. Nyomja meg a **MODE** gombot a beállítás jóváhagyására. A digitális ébresztőóra ezután visszatér a normál kijelzési módba.

→ Az évszám kijelzése a fent leírtak szerint beállítási módban lehetséges.

b) Az ébresztési idő beállítása

1. Nyomja meg az **ALARM** (11) gombot, az Alarm 1 (1. ébresztés) módba kapcsoláshoz.
2. Tartsa a **ALARM** gombot nyomva, amíg az órák kijelzése nem villog.
3. Nyomja meg az **UP** (8) gombot, vagy a **DOWN** (9) gombot, az ébresztés órájának beállításához. Nyomja meg a **ALARM** gombot a beállítás jóváhagyására. A percek kijelzése villog.
4. Nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot, az ébresztés perceinek beállítására.

Nyomja meg az **ALARM** gombot a beállítás jóváhagyására. Az ébresztés ismétlés villog.

5. Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, az ébresztés ismétlés megváltoztatására. Nyomja meg az **ALARM** gombot a beállítás jóváhagyására. Ekkor elhagyja a beállítási üzemmódot.
6. Nyomja meg az **ALARM** gombot kétszer, ezzel a 2. ébresztési idő beállítási módba kapcsol.
7. Tartsa a **ALARM** gombot nyomva, amíg az órák kijelzése nem villog.
8. Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, az óra beállítás módosítására. Nyomja meg az **ALARM** gombot a beállítás jóváhagyására. A percek kijelzése villog.
9. Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, a perc beállítás módosítására. Nyomja meg az **ALARM** gombot a beállítás jóváhagyására. Az ébresztés ismétlés villog.
10. Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot, az ébresztés ismétlés megváltoztatására. Nyomja meg az **ALARM** gombot a beállítás jóváhagyására. Ekkor elhagyja a beállítási üzemmódot.

→ Választhat a következők között: naponta ismétlődő ritmus (**EVERY DAY**), vagy naponta ismétlődő ébresztés, kivéve a vasárnapot (**EX SUN**) ill. napi ébresztés a hétvége (**EX SAT SUN**) kivételével. A beállított ébresztés (alarm) ekkor vagy naponta ismétlődik, vagy vasárnap nem szólal meg. A harmadik lehetséges beállításnál szombaton és vasárnap nincs ébresztés.

Kezelés

a) A kijelző háttérvilágítása

1. Nyomja meg a **SNOOZE/LIGHT** (4) gombot, vagy a **SNOOZE** (6) gombot, ezzel a kijelzőt kb. 10 másodpercre megvilágítja.

b) Kijelzések átkapcsolása

Az óraidő, dátum és hőmérséklet kijelzéseit kézzel is átkapcsolhatja. A normál kijelzés az óraidőt mutatja.

1. Nyomja meg a **SNOOZE/LIGHT**, vagy a **SNOOZE** gombot egyszer, ekkor az aktuális hónap és nap jelenik meg az LC kijelzőn.
2. Nyomja meg a **SNOOZE/LIGHT**, vagy a **SNOOZE** gombot kétszer, ekkor a hőmérséklet jelenik meg az LC kijelzőn.
3. Nyomja meg a **SNOOZE/LIGHT**, vagy a **SNOOZE** gombot háromszor, ezzel visszatér az óraidő kijelzéséhez.

→ Ha kb. 10 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, a digitális ébresztőóra visszakapcsol az óraidő kijelző módba.

A digitális ébresztő óra egy automatikus ciklikus kijelzéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az óraidő, a dátum és a hőmérséklet néhány másodpercre egymást követően egy végtelen sorozatban megjelennek a kijelzőn.

1. Nyomja meg a **MODE** (7) gombot egyszer röviden, a fent leírt auto-ciklikus kijelzés bekapcsolásához. A digitális ébresztőóra két rövid hangjellel nyugtázza az átkapcsolás megtörténtét.
2. A kijelzőn az óraidő kb. 4 másodpercig jelenik meg, majd a dátum következik, és végül megjelenik a hőmérséklet kijelzése, ezután a "végtelen" szalag újból elkezdli a kijelzéseket.
3. Nyomja meg a **MODE** gombot egyszer röviden, a kézi kijelzési módba való kapcsoláshoz. A digitális ébresztőóra két rövid hangjellel nyugtázza az átkapcsolás megtörténtét.

c) 12/24 órás kijelzési mód átkapcsolása

1. opció

1. Nyomja meg az **UP** (8) gombot, amikor az óra LC kijelzőjén az óraidő látható, ekkor az óraidő 12 vagy 24 órás kijelzési formája között kapcsolhat át.

2. opció:

1. Nyomja meg az **ALARM** (11) gombot, az ébresztés módba való lépéshez.
2. Nyomja meg az **UP** gombot, ha az óra LC kijelzőjén az ébresztési idő látható, ekkor átkapcsolhat az óraidő 12 vagy 24 órás kijelzési formája között.

d) A hőmérséklet mértékegység kiválasztása

1. Nyomja meg a **C/F** (10) gombot, ha az óra LC kijelzőjén a hőmérséklet látható, ekkor a kijelzendő hőmérséklet mértékegységét megváltoztathatja. Celsius vagy Fahrenheit fok lehetséges(°C, °F).

e) Ébresztés ill. ébresztő hangjel leállítása, szunnyadás funkció

Mindkét ébresztés aktiválható vagy deaktiválható (kikapcsolható), ha az ébresztő jel még nem szólalt meg.

1. Nyomja meg az **ALARM** (11) gombot egyszer, ezzel az 1. ébresztési idő beállítási módba lép. Ha kétszer nyomja a gombot, a 2. ébresztési idő beállítási módba jut. Az ébresztési idő beállításokat mindkét esetben azonos módon lehet aktiválni - deaktiválni.
2. Nyomja meg a **MODE** (7) gombot egyszer, ezzel csak az 1. ébresztési időt aktiválja. A szimbólum jelenik meg.
3. Nyomja meg a **MODE** gombot kétszer, ezzel csak a 2. ébresztési időt aktiválja. A szimbólum jelenik meg.
4. Nyomja meg a **MODE** gombot háromszor, ekkor mindkét ébresztési időt (1. és 2.) aktiválja. A szimbólum megjelennek.
5. Nyomja meg a **MODE** gombot négyszer, ekkor mindkét (1. és 2.) ébresztési időt deaktiválja (kikapcsolja). Mindkét szimbólum kialszik, és mindkét ébresztés kikapcsolt állapotban van.

Ha a fokozatosan erősödő (crescendo) ébresztő hang a beállított időben megszólal, leállíthatja az ébresztést, vagy bekapcsolhatja a "szunnyadás" (snooze) funkciót.

1. Nyomja meg az **SNOOZE/LIGHT** (4) gombot, vagy a **SNOOZE** (6) gombot, a szunnyadás funkció bekapcsolásához. Az ébresztő hang 5 percre leáll, majd újból felhangzik.
2. Ha az ébresztést azonnal ki akarja kapcsolni, nyomjon meg egy tetszőleges gombot.
3. Nyomja meg a **MODE** (7) gombot, a szunnyadás funkció kikapcsolásához.

Karbantartás és tisztítás

- A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást. A készüléket csak egy puha, antisztatikus és szálfmentes ruhával tisztítsa.
- Ne használjon súroló- vagy vegyi tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

Eltávolítás

a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szeméthez.

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki belőle az esetleg benne lévő elemet és azt a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Elemek / akkuk

Ön, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (elemekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden használt elem és akku leadására; a háztartási szeméten keresztül történő eltávolítás tilos! A



káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt szimbólumok jelölik, amelyek utalnak a háztartási szeméten való eltávolítás tilalmára.

A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Tápellátás 3 db 1,5 V/DC mikroelem, AAA típus

Elem élettartama kb. 4 hónap

Hőmérséklet kijelzési tartomány..... -10 ... +60 °C

Üzemelési feltételek..... 0 ... +50°C, 20 - 90 % rel.légnedv.

Tárolási feltételek..... 0 ... +50°C, 20 - 90 % rel.légnedv.

Méret (Szé x Ma x Mé) 140 x 90 x 37 mm

Súly 154 g(elemek nélkül)

A jelen használati útmutató a Conrad Electronic publikációja, Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy az elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnyomás, még kivonatolva is, tilos. Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki, technikai és kivitelezési állapot változtatási joga fenntartva.

© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.

V1_0714_02-DS

