

Kiegészítő távirányító, 433 MHz

Rend. sz.: 1208459

Rendeltetésszerű használat

A termék kiegészítő vezeték nélküli kézi adóként szolgál a megfelelő vezeték nélküli kapcsoló készülékhez (külön megvásárolható).

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Kézi rádiójel vezérlésű adó
- 12 V-os elem (23A típus)
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók



A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén a jótállás/szavatosság érvényét veszti. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó tárgyi vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/jótállás.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani.
- A készülék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való!
- Ne használja a terméket kórházban, vagy más egészségügyi intézményben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge rádiójeleket bocsát ki, ezeken a helyeken az életfenntartó készülékekben működési zavart idézhet elő. Ugyanez vonatkozhat más területekre is.
- Az olajradiátort csak zárt, száraz beltéri helyiségben szabad üzemeltetni, nem érintkezhet nedvességgel, és nem lehet nyirkos!
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, mert az lökés, ütés vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Az elemekre vonatkozó általános tudnivalók

- Az elemek nem valóik gyermekek kezébe.
- Ne hagyjon szabadon elheverni elemeket, mert ez a veszély jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni.
- Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.
Az elemekből kifolyó folyadék kémiailag nagyon agresszív. A tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe kerül, részben vagy teljesen erősen károsíthatja. Ezért az elemeket/akkumulátorokat megfelelő helyen tárolja.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn.
- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad tölteni. Robbanásveszély!
- Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra (pozitív/+ és negatív/-).

Kezelőelemek


A Kontroll-LED (billentyű műveletre kigyullad)
Billentyűzet az 1-4 csatorna váltásához (bal oldali oszlop)

„ON” = BE, jobb oszlop „OFF” = KI)

C Kódkapcsoló I, II, III, IV a négy címkód egyikéhez

Címkódok

D Elemtartó

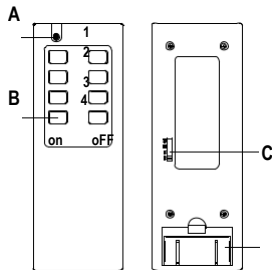

- + D

Elem berakása, elemcsere

Nyissa fel az elemtartót (D) a vezeték nélküli távirányító hátoldalán és helyezzen be egy 23A típusú 12 V-os elemet pólushelyesen (feliratok az elemtartóban vagy a fenti ábrán). Zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét.

Elemcsereire van szükség, ha a vezeték nélküli távirányító hatótávolsága észrevehetően csökken vagy a kontroll LED (A) gombnyomáskor már nem villan fel.

A címkódok beállítása

A vezeték nélküli távirányító és a vezeték nélküli dugalj is beállítható a négy címkód (I, II, III, IV) egyikére. Így max. négy egyenlő vezeték nélküli kapcsoló készlet egymás kölcsönös befolyásolása nélkül egymás mellett üzemeltethető.

Válassza ki a vezeték nélküli távirányítón a címkódok (I, II, III, IV) egyikét a tolokapszóval (C).

Pontosan ugyanazt a címkódot állítsa be a vezeték nélküli kapcsoló aljzataira.

Ha különböző címkód van beállítva a vezeték nélküli távirányítón és a vezeték nélküli dugaljon, a vezeték nélküli dugalj nem fog reagálni a vezeték nélküli távirányító utasításaira.

A vezeték nélküli dugalj beállításakor vegye figyelembe annak használati utasítását.

A készülék kezelése

Ha megnyomja a megfelelő kapcsolócsatorna (1, 2, 3 vagy 4) „ON” gombját, a megfelelő vezeték nélküli dugalj aktiválódik. A vezeték nélküli dugaljon a piros vezérlő LED-nek világítania kell, és a rákapcsolt fogyasztónak bekapcsolva kell lennie.

A vezeték nélküli dugalj és a hozzá csatlakoztatott fogyasztó az adott kapcsoló csatorna „OFF” gombjával kapcsolható ki.

További információkért olvassa el a vezeték nélküli dugalj kezelési útmutatóját.

Karbantartás és tisztítás

A termék az Ön számára karbantartás mentes, sohasz szedje szét (kivéve a használati útmutatóban leírt elemek behelyezését, cseréjét).

A készüléket csak egy száraz, tiszta és puha ruhával tisztítsa. Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy vegyi oldatot, mivel ezek a készülékházat károsíthatják, vagy akár a készülék működését is károsan befolyásolhatják.

Hatótávolság

A vezeték nélküli távirányító és a vezeték nélküli kapcsolható dugalj közötti rádiójel átvitel hatótávolsága optimális körülmények között max. 30 m.

→ A hatótávolság adatok alatt az úgynevezett "szabadtéri hatótávolságot" kell érteni, (amely hatótávolságnál az adó és a vevő zavaró hatások nélkül szabadon "láthatják" egymást).

A valós körülmények között az adó és a vevő között falak, födémek stb. vannak, amik a hatótávolságot csökkentik.

Mivel a rádióátvitelt különböző tényezők befolyásolják, sajnos nem lehet határozott hatótávolságot garantálni.

Normál esetben azonban a családi házban történő használat problémamentes.

A hatótávolságot jelentősen csökkenthetik az alábbi tényezők:

- falak, vasbeton födémek,
- bevont, fémgözzölt, szigetelt ablaküvegek
- fém és elektromosan vezetők tárgyak (pl. fűtőtestek) közelsége,
- emberi test közelsége
- Szélessávú interferencia, például lakott területeken (DECT telefonok, mobiltelefonok, vezeték nélküli fejhallgatók, vezeték nélküli hangszórók, egyéb vezeték nélküli időjárás állomások, babafigyelő rendszerek stb.)
- villanymotor, transzformátor, hálózati tápegység közelsége,
- rosszul árnyékolat vagy nyitottan használt számítógépek vagy más elektromos készülékek közelsége.

Hulladékkezelés

a) Általános információk



Gondoskodjon a használt termék érvényes törvényi előírásoknak megfelelő hulladékkezeléséről.

Vegye ki a készülékben lévő elemeket, és azokat a terméktől elkülönítve távolítsa el.

b) Elemek és akkuk

Önt, mint végfelhasználót törvény (A használt elemek kezeléséről szóló rendelet) kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására; tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az oldalt látható szimbólummal vannak jelölve,

amely a háztartási szeméttel együtt való eltávolítás tilalmára utal. A mérhető nehézfémek Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom jelöléssel látják el (ez a jelölés az elemek/akkuk, pl. a bal oldalon lévő hulladéktároló szimbóluma alatt található).

Az elhasznált elemeket/akkumulátorokat ingyenesen leadhatja lakóhelye gyűjtőhelyein, üzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak! Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic cég (Klaus Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau) ehelyt kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU irányelv alapvető követelményeinek, és egyéb lényeges előírásainak .

A készülékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi web címen: www.conrad.com.

Műszaki adatok

Áramellátás	1 db 12V-os elem, „23A” típus
Adófrekvencia....	433 MHz
Címkódok.	4 (I, II, III, IV beállítható tolokapszóval) (1-1 gomb a be- és kikapcsoláshoz, „ON”)
Kapcsolási csatornák..	4 és „OFF”)
	max. 30 m (szabadban, lásd „Hatótávolság”)
Hatótávolság..	c. fejezet)
LED.....	billentyű műveletkor röviden felvilan