




Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## Fűtőventilátor, Unold

1233051

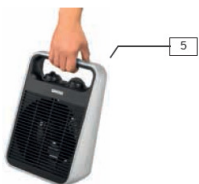

- 1 Levegő kilépés
- 2 Ellenőrző fény
- 3 Funkció forgó kapcsoló
- 4 Termosztát forgó kapcsoló
- 5 Hordozó fogantyú

### Általános biztonsági előírások

1. Kérjük, olvassa el a következő útmutatásokat, és őrizze meg azokat későbbi használatra.
2. Ezeket a készülékeket 8 éven felüli gyerekek valamint olyan személyek (beleértve a gyerekeket) akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosokkal, vagy csökkent tapasztalattal rendelkeznek, csak akkor használhatják, ha a használat egy felelős személy felügyelete mellett történik, vagy a szükséges tájékoztatást és az abból adódó veszélyekre figyelmeztetést megkapták és megértették. A készülék nem játék. A készüléket gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett tisztíthatják és ápolhatják.
3. A 3 év alatti gyerekeket tartsuk távol a készüléktől, vagy álljanak folyamatos felügyelet alatt
4. A 3 és 8 év közötti gyerekek csak akkor kapcsolhatják be- vagy ki a készüléket, ha az normális kezelés állapotban van, felügyelet alatt állnak és a biztonságos kezelésre betanították és az ebből eredő veszélyeket megértették. A 3 és 8 év közötti gyerekek a készüléket nem csatlakoztathatják, kezelhetik, tisztogathatják és nem ápolhatják.
5. FIGYELEM - A termék egyes részei igen forróak lehetnek és égési sérüléseket okozhatnak! A gyerekek és a fogyasztók esetében legyen különösen elővigyázatos.
6. Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játékszerűen használják a készüléket.
7. A készüléket gyerekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni.
8. A készüléket csak váltakozó feszültségű hálózatra csatlakoztassa, amelynek feszültsége a készülék címkéjén megadottal egyezik.
9. Ezt a készüléket nem szabad külső időkapcsoló órával, vagy távirányító rendszerrel működtetni.
10. Ne merítse a készüléket vagy a vezetékét vízbe, vagy egyéb folyadékokba.
11. Ne nyissa fel a készülék házát, áramütés veszély áll fenn!
12. A készülék kizárólag a háztartásban, vagy hasonló célú helyeken való felhasználásra alkalmas,  
üzletek teakonyhájában, irodában vagy egyéb munkahelyen,

szállodában, motelben, egyéb szálláshelyen vendégek által való használatra,

privát panzióban vagy nyaralóban.

13. Ellenőrizze rendszeresen a készüléket, a dugót és a vezetéket kopás, sérülés, vagy elhasználódás szempontjából. Ha sérült a csatlakozókábele vagy más alkatrésze, küldje vissza a készüléket vagy a csatlakozókábelt a vevőszolgálatunknak. Szakszerűtlenül végzett javítás jelentős veszélyhez vezethet, és a garanciából való kizárást eredményezheti.

14. Ha a készülék hálózati kábele sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, a hivatalos márkaszerviz, vagy egy megfelelően szakképzett személy által kell kicseréltetni.

15. A károsodások elkerülésére a készüléket nem szabad más gyártók eltérő márkájú tartozékaival együtt használni.

16. Használat után, valamint tisztítás előtt a hálózati dugót mindig húzza ki a konnektorból. A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha a hálózati dugó be van dugva.

17. Nem felelünk a hibás kezeléssel, áramkimaradásból, fagyási károkból és rossz hőszigetelésből, vagy nem a helyiség méretének megfelelően megválasztott fűtőteljesítményből eredő károktól.

A készülék felállítására és működtetésére vonatkozó biztonsági tudnivalók

18. A termék csak száraz, zárt belső terekben való használatra alkalmas.

19. Ne használja a készüléket garázsban, fészerben vagy hasonló helyiségben.

20. Állítsa a készüléket egy sík, hőálló alapra.

21. Ügyeljen arra, hogy a vezeték úgy legyen fektetve, hogy ne lehessen benne elbotolni.

22. Ne tekerje a vezetéket a készülék köré, a kábel sérülésének elkerülésére.

23. A kábel sérülésének elkerülésére a hálózati dugaszolókat mindig a dugaszolónál és nem a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.

24. A használt dugaszoló aljzat legyen jól hozzáférhető, hogy a dugaszolókat könnyen ki lehessen húzni.

25. A sérülés elkerülésére a csatlakozó vezeték ne csipődjön be és ne vezessen éles sarkokon keresztül.

26. Lehetőség szerint ne használjon hosszabbító kábelt.

Ha ez elkerülhetetlen, tekerje le teljesen a kábelt és vegye figyelembe a kábel teljesítmény határait.

27. A készülék üzem közben igen felforrósodhat, ezért ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érjen hozzá a készülék forró részeihez.

28. Ne állítsa a készüléket közvetlenül egy dugaszoló aljzat alá.

29. A készüléket biztonsági okokból nem szabad mosdó, fürdőkádból és víz csatlakozások közelében használni.

30. Ne érintse meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel - áramütéses életveszély!

31. A készüléket biztonsági okokból a következőkre nem szabad használni: /gépjárművek befagyott szélvédőjének kiolvasztására/gépkocsi belső fűtésére

állattartásnál, illetve állattenyésztésnél ipari célra

32. Tartson kellő - legalább 1 m-es - biztonsági távolságot bútoroktól, függönyöktől és egyéb tárgyaktól és biztosítsa a készülékbe a levegő akadálytalan be- és kiáramlását.

33. Ne használja a készüléket ruhaszárításra - tűzveszély.

34. Ne hagyja el a házat, ha a készülék be van kapcsolva. Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.

35. A kilépő forró levegő sérüléseket okozhat. Ezért a gyerekeket feltétlenül tartsa távol a készüléktől.

36. A készülék túlhevülésének megakadályozására csak 4 m<sup>2</sup>-nél nagyobb helyiségeket fűtsünk vele.

37. Ne dugjon be semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba, áramütés veszélye áll fenn.

38. Ne használjon éghető anyagokat, pl. aeroszolokat a készülék közelében - tűzveszély!

39. A készüléket ha nincs használva, csak száraz zárt beltéri helyiségben tárolja.

40. Ügyeljen arra, hogy a készülékben ne gyűljön föl por és tisztítsa rendszeresen.

#### JELMAGYARÁZAT



Ez a szimbólum figyelmeztet esetleges veszélyekre, amelyek személyi sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethetnek.



Ez a szimbólum esetleges égési sérüléshez veszélyére figyelmeztet. Mindig körültekintően járjon el.



Ez a szimbólum jelzi, hogy a készüléket nem szabad semmivel sem letakarni.

#### Műszaki adatok

Teljesítmény: 2.000 Watt, 230 V~, 50 Hz (I fokozat: 1.000 W, II fokozat: 2.000 W)

Méret: kb. 19,5 x 12,2 x 30,0 cm (H/Sz/M)

Vezeték: kb. 150 cm

Súly: kb. 1,3 kg

Készülékház: műanyag

Érintésvédelmi osztály: II

Felszereltség: 4-állású funkció forgókapcsoló szellőzés/ki/meleg levegő/forró levegő, Termosztát forgó hőmérséklet szabályozó kapcsoló, túlhevülés védelem, feldőlés védelem,

Praktikus fogantyúva

Tartozék: Használati útmutató

Változások és tévedés joga a felszerelési jellemzők, technika, szín és dizájn vonatkozásában fenntartva.

A készülék üzem közben és utána nagyon forró lehet - égési sérülésveszély!



Ne használjon időkapcsoló órát vagy egyéb külső be- és kikapcsoló rendszereket a készülék működtetéséhez. A belső túlhevülés védelmet ez véletlenül kikapcsolhatja, ezáltal tűzveszély jön létre. Működés közben ne takarja le a készüléket, a túlhevülés és ezzel a tűzveszély elkerülésére.



Ne használja mosdókagyló, fürdőkádb, vagy más vízzel telt tartály közelében. Semmi esetre se nyissa fel a készülék házát. Áramütés veszélye áll fenn.

A gyártó nem vállal szavatosságot, ha a készüléket hibásan szerelték fel, szakszerűtlenül vagy hibásan kezelték, vagy illetéktelen, hozzá nem értő személyekkel végeztek javításokat.

#### Felborulás ellen védett

A készüléket kissé megrázva a belsejéből enyhe zörgés hallható. Ezt a felborulás védelem adja, nem hibás a készülék!

A felborulás védelem azonnal kikapcsolja a készüléket, ha olyan pozícióba kerül, amely veszélyezteti a biztonságos működést.



#### Az ideális felállítási hely

1. Tartson kellő, legalább 1 méteres biztonsági távolságot bútoroktól, függönyöktől és egyéb tárgyaktól.

2. A készüléket csak függőleges állásban szabad használni.

3. Biztosítsa a készülékbe a levegő akadálytalan be- és kiáramlását, a készülék nyílásait nem szabad lefedni.

4. Állítsa a készüléket szilárd és sík alapra.

Ne tegye puha felületre (heverőre, ágyra), mivel a készülék felborulhat.

5. Ezen kívül ne állítsa a készüléket hosszú bolyhos szőnyegre és poros környezetbe.

6. A készüléket biztonsági okokból nem szabad mosdó, fürdőkádb és víz csatlakozások közelében használni.

7. Ne állítsa a készüléket közvetlenül egy dugaszoló aljzat alá és, a dugaszoló aljzat legyen jól hozzáférhető.
8. Ellenőrizze, hogy a vezeték úgy feküdjön, hogy senki meg ne botolhasson benne.
9. A vezeték ne érjen a készülékhez, mivel a kábel elolvadhat.



Vegye figyelembe, hogy a készülék igen felhevülhet – égési sérülésveszély! Különösen gyerekektől tartsa távol a készüléket.


#### Az első használatról

1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat, és adott esetben a szállítást biztosító eszközöket is.
2. Ellenőrizze a felsorolt tárgyak meglétét és sérülésmentességét.
3. Vegye figyelembe "Az ideális felállítási hely" fejezet összes pontját, és keressen egy megfelelő felállítási helyet.
4. Ha a készüléket először használja, vagy hosszabban nem volt használva, enyhe szag képződhet.

#### Üzembe helyezés

1. Vegye figyelembe a biztonsági útmutatásokat.
2. Állapítsa meg, hogy biztonságos felállítási helyet választott ki.
3. Csatlakoztassa a dugaszolót a csatlakozó aljzathoz (230 V~, 50 Hz).
4. Válassza ki a kívánt funkciót a forgó funkciókapcsolóval:  
Fűtés üzemmód - „I” fokozat kisebb meleghez (kb. 1.000 Watt) - „II” fokozat nagyobb meleghez (kb. 2.000 Watt). Állítsa be a fűtési üzemmódhoz a termosztát forgatógombján a szükséges hőmérsékletet. A szabályozó fokozat nélkül beállítható. Az ellenőrző fény mutatja a működést.
5. A készülék a beállított hőmérséklet eléréséig fűt, ezután kikapcsol. Miután a helyiség hőmérséklet a beállított hőmérséklet alá csökken, a készülék újra bekapcsol.

#### Ventilátor üzem

A ventilátor funkció „” fokozata (hűvös levegő) Figyelem: ha a készülék ezt megelőzően fűtési üzemmódban volt, a kiáramló levegő eleinte még meleg. A korábbi fűtőteljesítménytől függően egy bizonyos idő beletelik, amíg a készülék hűvös levegőt szállít.

Ha a ventilátor funkciót állítja be, a termosztát forgókapcsolót a legmagasabb állásba kell kapcsolni.

6. A készüléket a forgó kapcsoló „O” állásba állításával és a csatlakozó dugó kihúzásával kell kikapcsolni.



Vegye figyelembe, hogy a készülék erősen felhevülhet – égési sérülésveszély! Különösen gyerekektől tartsa távol a készüléket.

#### Tisztítás és ápolás

**A kapcsolót „0-ra” állítva kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzathoz.**



**Hagyja teljesen lehűlni a készüléket.**

1. Ne használjon durva súrolószert, acélgyapotot, fém eszközöket, forró tisztítószereket vagy fertőtlenítő szereket.
2. A készülékből a port egy a légbeszívó nyíláshoz óvatosan odatartott porszívóval lehet a legjobban eltávolítani.
3. A teljesen megszáradt készüléket tárolja száraz és biztonságos helyen, ahol megvédhető portól, ütődésektől és nedvességtől.

#### Túlmelegedés elleni védelem

1. A készüléknek kettős túlhevülés elleni védőfunkciója van, amely a készüléket, ha 70 °C fölé melegszik, kikapcsolja.
2. Ha a túlhevülés védelem működésbe lépett, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozó dugót az aljzathoz és hagyja a készüléket legalább 30 percig lehűlni.
3. Szüntesse meg a túlmelegedés védelmet működésbe hozó okot, pl. a készülékben lévő sok port, a lefedett levegő kilépő nyílást, és helyezze ismét üzembe a készüléket.

4. Ha a készülék az ok elhárítása ellenére sem kapcsol be újra, vagy a túlfeszültség védelem minden látható ok nélkül működésbe lép, vegye fel a vevőszolgálattal a kapcsolatot.

#### **Ártalmatlanítás/környezetvédelem**



Készülékeinket magas minőségi szinten gyártjuk, úgy, hogy hosszú élettartammal rendelkezzenek. A rendszeres karbantartás, és a szakszerű, a vevőszolgálatunk által végzett javítás jelentősen megnövelik a készülék üzemelési élettartamát. Ha egy készülék elromlik, és már nem lehet megjavítani, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szeméttel eltávolítani.

A terméket használhatatlanság esetén egy erre szolgáló, elektromos és elektronikus készülékeket gyűjtő helyre kell leadni.

A használhatatlan termékek külön kezelt eltávolítása révén Ön segít a természeti források védelmében, és biztosítja, hogy a terméket környezetbarát és egészséges módon hasznosítsák újra.