



WLAN- internet/URH-rádió adapter

IR 2A

Használati útmutató

Előszó

Ez a használati útmutató segítségére van a rádió,

- a következőkben berendezés vagy készülék,
- rendeltetésszerű és

biztonságos használatában.

Ennek a használati útmutatónak a célcsoportja

A használati útmutató azoknak szól, akik a készüléket

- felállítják,
- kezelik,
- tisztogatják
- vagy eltávolítják.

Az említésre kerülő cégek, intézmények vagy márkák nevei védjegyek vagy a mindenkori tulajdonos bejegyzett védjegyei.

Ennek a használati útmutatónak a szerkezeti tulajdonságai

A használati útmutató különböző elemei következetes formai jegyekkel vannak ellátva. Ilyeténképpen könnyen megállapíthatja, hogy éppen

normál szövegről,

- felsorolásról vagy

 műveleti lépésekről van

szó.

Ritkán előfordulhat, hogy a készülék szoftverje „lefagy“, és a készülék már nem reagál a kezelőszervekre. Ebben az esetben tegye azt, ami a 29. oldalon van leírva.

Cserealkatrészek és tartozékok:

A készülék számára alkalmas tartozékok és cserealkatrészek hozzáférhetőségéről egész nap érdeklődni lehet a <http://www.dual-shop.de/cserealkatrésze-zubehoer/> honlapon.

Vegye figyelembe, hogy csak németországi címre tudunk alkatrészt küldeni.

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonság, és az internetrádió felállítása	4	Egy PRESET-adó kiválasztása	22
Az elemekről.....	5	Podcastok.....	22
A készülék ismertetése	8	A Media-Player használata UPnP-szerverként	23
A szállítás tartalma	8	A Media Player menüjének az áttekintése	24
A készülék különleges tulajdonságai.....	8	Hozzáférés a közös médiumokhoz.....	25
Rendszerfeltételek.....	8	Az URH-rádió kezelése.....	26
Kezelőszervek.....	10	Az adók tárolása (PRESET)	26
A készülék előkészítése a használatra.....	12	Egy PRESET-adó kiválasztása	26
A dugasztápegység csatlakoztatása	12	Az FM-menü áttekintése.....	27
Az antenna vételének a javítása	13	A pontos idő és az ébresztési idő beállítása	28
A WLAN beállítása.....	14	Az ébresztési idő beállítása.....	28
Az általános készülékfunkciók kezelése.....	17	Az ébresztő kikapcsolása ébresztés után	29
A készülék bekapcsolása	17	Az ébresztő kikapcsolása	29
A hangerő beállítása	17	Az elaltatási (SLEEP) funkció használata	29
A forrás beállítása	17	A rendszerbeállítások kiválasztása	30
A készülék kikapcsolása	17	A pontos idő beállítása	30
Navigálás a menüben.....	18	Az internet beállítások menü áttekintése.....	31
A menü áttekintése.....	18	Kézi beállítások	31
Az internet-rádió kezelése	20	Gyári beállítás.....	32
Az internet rádió menüjének az áttekintése	20	A készülék tisztítása.....	32
A web-portál beállítása.....	20	Hibaelhárítás	33
A hozzáférési kód generálása	20	Műszaki adatok	35
Egy adó kiválasztása.....	21	A készülék eltávolítása	36
Az adók tárolása (PRESET).....	22		

Biztonság és a készülék felállítása

Figyelmesen olvassa el az összes biztonsági előírást, és őrizze meg a későbbi utánanézés számára. Fogadja el az ebben a használati útmutatóban és a készülék hátoldalán olvasható összes figyelmeztetést és tudnivalót.



Biztonság

Óvatosan bánjon a hálózati tápegységgel!

- A dugasztápegységet csak 100-240 V~, 50/60 Hz feszültségértékű hálózati dugaszaljba szabad csatlakoztatni. Ne próbálja meg a készüléket más feszültségről működtetni.
- Csak az együttszállított dugasztápegységet használja.
- A dugasztápegységet csak a szabályszerűen befejezett telepítés után szabad csatlakoztatni.
- Ha hibás a dugasztápegység, vagy ha egyéb hibája van a készüléknek, nem szabad használatba venni.
- A dugasztápegységet csak a dugaszolójánál fogva szabad az aljzatból kihúzni, és nem a kábelnél fogva.
- A tűz és az áramütés veszélyének a kizárása érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy egyéb nedvességnek.

- A készülék ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy nedvességgel.
- Ne használja a készüléket fürdőkádban, úszómedence vagy fröccsenő víz közelében.
- Nem szabad folyadékkal töltött edényt, pl. virágvizet a készülékre állítani, mert feldőlhet, és a kifolyó folyadék jelentős kárt okozhat, és elektromos áramütés veszélye is fennállhat.
- Ha idegen test vagy folyadék kerülne a készülék belsejébe, húzza ki azonnal a hálózati dugót a konnektorból. Vizsgáltassa meg szakemberrel a készüléket, mielőtt újra használatba venné. Ellenkező esetben áramütés érheti.
- Ne nyissa fel a házat! Ellenkező esetben áramütés érheti.
- Soha ne próbálja a készüléket személyesen megjavítani. Forduljon minden esetben vevőszolgálatunkhoz.
- Semmi esetre se nyissa fel a készüléket, azt csak szakember teheti.
- Idegen tárgy, pl. tű, érme, stb. ne kerüljön a készülék belsejébe.
- Ne állítson nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát készülékre.

- Gyerekek nem használhatják felügyelet nélkül ezt a készüléket.
- Bízva a karbantartást szakemberre. Máskülönből veszélyeztetni saját magát és másokat.
- Ne érjen a készülék hátoldalán lévő csatlakozóérintkezőkhöz fémtárgyakkal vagy az ujjával. Ennek a következménye rövidzár lehet.
- Még kikapcsolt állapotban is összeköttetésben marad a készülék a hálózattal. Húzza ki a hálózati tápegység dugóját a dugaszaljából, ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket. Csak a dugót húzza, és ne a kábelt.
- Ne hallgasson zenét nagy hangerővel. Ez maradandó halláskárosodást okozhat.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- A gyerekekre figyelni kell, hogy ne használják játékszernek a készüléket.
- Tilos átépíteni a készüléket.
- A sérült készüléket, ill. sérült tartozékokat már többé nem szabad használni.

Az elemek kezelése

- Figyeljen arra, hogy az elemek ne kerüljenek gyerek kezébe. A gyerekek az elemeket a szájukba vehetik és lenyelhetik. Ez komoly egészségkárosodást okozhat. Éppen ezért tartsa az elemeket gyerekek számára elérhetetlen helyen. Lenyelés esetén azonnal hívjon orvost!
- A normál elemeket nem szabad tölteni, más módon reaktiválni, szétszedni, melegíteni vagy nyílt tűzbe dobni **(robbanásveszély!)**
- Időben cserélje ki a kimerülő félben lévő elemeket. Az elemek berakása előtt tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit.
- Az elemeket mindig egyszerre cserélje, és azonos típusú elemeket használjon.
- Helytelenül berakott elemek esetében robbanásveszély áll fenn!
- Ne próbálja meg feltölteni, szétszedni, 100°C feletti hőmérsékletre felmelegíteni vagy tűzbe dobni az elemeket.
- A kimerült elemeket azonnal távolítsa el. Csak helyes típusú és helyes gyártási számú elemeket rakjon be.

Figyelem!

- Ne tegye ki az elemeket szélsőséges körülményeknek. Ne rakja fűtőtest tetejére, ne tegye ki közvetlen napsütésnek őket.
- A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel való érintkezéskor felmarhatja a bőrt. Ilyen esetben használjon megfelelő védőkesztyűt. Egy száraz ruhával tisztítsa az elemtartót.
- **A normál elemeket nem szabad feltölteni, felhevíteni vagy tűzbe dobni (robbanásveszély!).**

Fontos tudnivalók az eltávolításról:

Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek az egészséget és a környezetet károsítják.

A készülékben elemek vannak, amelyekre a 2006/66/EG Európai Irányelv vonatkozik. Az elhasznált elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani.

Tájékozódjon az elemek elkülönített eltávolítására vonatkozó helyi rendelkezésekről, mivel a helyes eltávolítással megvédi a környezetet és az embert a káros következményektől.

Ezek a jelölések láthatók a károsanyagokat tartalmazó elemeken:



A készülék felállítása

- Állítsa a készüléket szilárd, biztos és vízszintes alagra. Gondoskodjon jó szellőzésről.
- Ne állítsa a készüléket puha alagra, például szőnyegre, takaróra, vagy függöny és faliszőnyeg közelébe. A szükséges légáramlást ezek megakadályozhatják, ami esetleg a készülékben tüzet kelthet.
- Ne takarja le a készüléket függönnyel, takaróval vagy újságokkal.
- Ne állítsa a készüléket hőforrás, pl. fűtőtest közelébe. Kerülje a közvetlen napsütést, és a szokatlanul poros helyeket.
- Gondoljon arra, hogy a készülék lábai adott esetben nyomot hagynak egyes bútorfelületeken. Alkalmazzon védőalátétet a bútor és a készülék között.
- Ne állítsa fel a készüléket magas páratartalmú helyiségben, például konyhában vagy szaunában, mivel a páralecsapódás a készülék tönkremenetelét eredményezheti. A készülék száraz környezetben és mérsékelt égőben való használatra készült, nem szabad kitenni csepegő vagy freccsenő víznek.

- Tartsa távol a készüléket erős mágneses teret keltő készülékektől.
- A készülék közvetlen közelében lévő energiatakarékos lámpák adott esetben károsan befolyásolhatják a működését.
- Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre.
- Ha az internetrádiót hideg helyről viszi meleg helyre, a készülék belsejében pára csapódhat le. Ebben az esetben várjon néhány órát, mielőtt használatba veszi.
- A hálózati kábel vagy a dugó legyen mindenkor könnyen hozzáférhető, hogy a készüléket gyorsan le lehessen választani a hálózatról. Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne.
- A dugaszalj legyen lehetőleg közel a készülékhez.
- A hálózati csatlakozódugót teljesen be kell nyomni a dugaszaljba.
- Csak megfelelő, könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzat használjon, és kerülje el a dugaljsávok használatát!
- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati dugót, elektromos áramütés veszélye áll fenn!
- Hiba esetén, vagy ha füst lép ki a készülékből, vagy szagot érezni, a hálózati csatlakozót azonnal húzza ki a dugaszoló aljzatból!
- Zivatar kitörése előtt húzza ki a dugasztapegységet a dugaszaljból.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, húzza ki a hálózati dugasztapegységet a dugaszaljából.
- Hálózati üzem: Vegye ki az elemeket, hogy kímélje őket, és óvja a készüléket a kiszivárgó elemsavtól.



A túl nagy hangerő, különösen fejhallgató használatakor, maradandó halláskárosodást okozhat.

Rendeltetészerű használat

A készülék URH-rádióadások vételére, továbbá internetről levett zenefájlok lejátszására szolgál. A fentiekől eltérő használat nem minősül rendeltetészerűnek.

Ez a készülék kizárólag magánhasználatra alkalmas, iparszerű alkalmazásra nem.

A készülék leírása A szállítás terjedelme

Nézze meg, hogy megvan-e az összes alább felsorolt tartozék:

- digitális rádióvevő,
- távvezérlő elemmel
- URH-huzalantenna
- audio-összekötőkábel; RCA-jackdugó
- dugasztápegység, 6V, 500 mA,
- használati útmutató

A készülék különleges tulajdonságai

- Automatikus hálózatkeresés és beállítás a Varázsló segítségével
- Hozzáférés több mint 10.000 rádióállomáshoz
- A digitális zenekönyvtárának (UPnP) a lejátszása a „Media Player“ helyi hálózatán
- Az állomáslista automatikus frissítése
- Nincsenek pótlólagos díjak
- Majdnem minden sztereó-berendezéshez, továbbá aktív hangszóródobozhoz

Internetrádiója összeköti Önt a világ rádióállomásainak az ezreivel. Csatlakoztatás után készüléke a WLAN-kapcsolatán keresztül akár “Live radio” (élő rádióadás) folyamatos letöltését (streaming), akár un. podcastok hallgatását is lehetővé teszi. Ehhez a készüléket csupán össze kell kötni egy lejátszókészülékkel.

További funkciók

- A rádió veszi a 87,5–108 MHz-es URH-frekvenciasávot (analóg).
- 10-10 adót, ill. internet-rádióadót lehet fix programhelyeken tárolni.
- A kijelző meg van világítva.
- A készülék rendelkezik egy sztereó audiokimenettel külső berendezés csatlakoztatásához.

Rendszerfeltételek

Hozzáféréssel kell rendelkeznie egy DSL-csatlakozáshoz, amelynek külön költsége lehet. Esetleg meg kell vizsgálnia és be kell állítania pl. a routerben (vagy a hozzáférési pontban (Access Point)) a hálózati beállításokat, az IP-kiosztást (statikus vagy dinamikus (DHCP) kiosztás).

Adott esetben szüksége van az internetrádió MAC-címére; amelyet a Hauptmenü, SystemEinstellungen, Internet-Einstellungen, Einstellungen (főmenü, rendszer-beállítások, internet-beállítások, beállítások) útvonalon talál meg.

i Ha a rendelkezésre álló WLAN kódot használja (WEP: Wired Equivalent Privacy vagy WPA: WiFi Protected Access),



be kell adnia a megfelelő hozzáférési kódot. Csak ezután tudja összekapcsolni a készüléket az internettel.

- Amennyiben a WLAN-router (az un. Access-Point, azaz hozzáférési pont) kód nélküli hozzáférésre van beállítva, nincs szüksége a hozzáférési kódra.
- Ha a WLAN-hoz való hozzáférés ismert készülékekre van korlátozva, szüksége van a MAC-címre, lásd 8. o.
- Készülékét a WPS-PBC-módszer segítségével is összekötheti a routerrel/hálózattal, amennyiben a router támogatja ezt. A PBC-módszer (Push-Button-Configuration) egy szabvány a biztonságos vezeték nélküli hálózat egyszerű beállítására. Lásd 16. o.

Megjegyzés



A készülék normál esetben a WLAN hozzáférési pont körüli kb. 30 méter sugarú körben működik. A hatótávolság erősen függ a helyi körülményektől. Így például a falak vagy betonfödémek, valamint a fém ajtótokok csökkentik a hatótávolságot.

Ilyen esetekben egy hatótávolság-növelő telepítésével lehet megnövelni a WLAN-hálózat hatótávolságát.

  Üzembeállítás előtt győződjön meg arról, hogy be van-e kapcsolva a WLAN-router, és aktív-e a DSL-hozzáférés. Vegye figyelembe a gyártó útmutatóját az adott készülékről.


Ajánlunk átalánydíjas DSL-kapcsolati szerződést.

Kezelőszervek

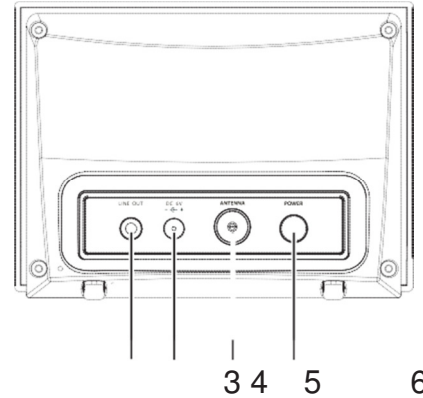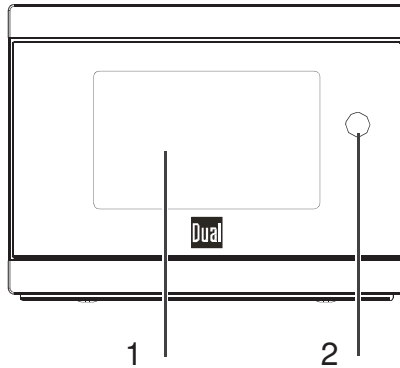

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 5 | ANTENNA | URH antenna csatlakozó
huzalantennához |
| 6 | POWER | Be-/kikapcsoló |
| - | Típus tábla (hátlap) | |

Távírányító

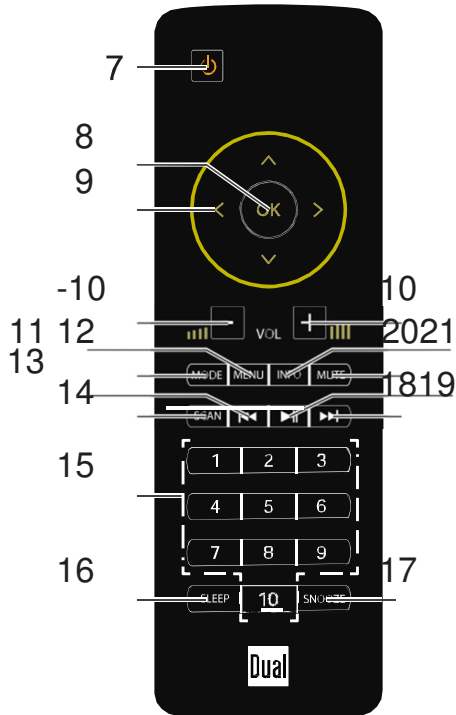

Távírányító



7		Bekapcsolás, készenlét
8	OK	Menü opciók aktiválása, igazolása
9	▶ . . .	Menü navigáció Frekvencia beállítása, Előző adó, következő adó
10	-Vol+	Hangerő növelés, csökkentés
11	MENU	Menü nyitás, zárás, egy lépés vissza a menüben
12	MODE	Üzem mód választás Internet, zenelejátszó, FM (URH)
13	▶▶	Előző zeneszám
14	SCAN	URH: Automatikus keresés
15	1 ... 10	Számjegy gombok atároláshoz (lenyomva és tartva)/adók előhívása
16	SLEEP	Sleep (alvás) funkció
17	SOOZE	Snooze (szundi) funkció
18	. .	következő zeneszám
19	.	UPNP: Cím lejátszás, szünet
20	MUTE	Némítás
21	INFO	Információk megjelenítése


A készülék előkészítése a használatra

Figyelem!

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket egy sztereo-berendezésre, először ki kell kapcsolni mindegyik készüléket, és ki kell húzni az adott készülék hálózati dugóját a konnektorból. Különbön károsodhat a készülék.





Audio-csatlakozás a sztereo-berendezésre, aktív hangszóróra

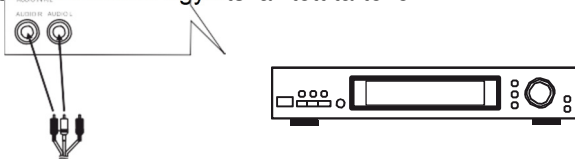  Csatlakoztassa a készüléket a **LINEOUT** (vonalkimenet; 3,5 mm-es jackhüvely) (3) kimenetről pl. a berendezés AUDIO IN bemenetére. Az összekötőkábel együttszállított tartozék.







A dugasztápegység csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készüléket az együttszállított dugasztápegységgel a hálózatra (100-240 V ~, 50/60 Hz).

-   A készülék táplálásához először dugja be a hálózati tápegység tápkábelét a készülék 16. hüvelyébe (DC 6V), majd dugja be a dugvilláját a hálózati dugaszaljba.
-   Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápegység üzemi feszültsége megegyezik a helyi hálózat feszültségével, mielőtt bedugja a fali dugaszaljba. Támaszkodjon a típustábla adataira.

Miután először csatlakoztatta a készüléket a hálózatra, a kijelzőn a „Welcome to Digitalradio“ üdvözlőszöveg jelenik meg.

-   A WLAN első üzembeállítását lásd 14. o.
-   A navigálást a menüben lásd 19. o.

Megjegyzés


Csak az együttszállított dugasztápegységet használja.

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a dugasztápegységet a konnektorból. Kihúzáskor a dugasztápegységet fogja, és ne a kábelt. Zivatar kitörése előtt húzza ki a dugasztápegységet a dugaszaljából. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, pl. hosszabb utazás előtt, húzza ki a dugasztápegységet a hálózati dugaszaljából.




A működés közben keletkező hőt kielégítő légáramlással el kell vezetni. Emiatt nem szabad letakarni vagy zárt szekrénybe elhelyezni a készüléket. Gondoskodjon a készülék körül legalább 10 cm-es szabad térről.


Az antenna vételének a javítása

A vehető adók száma és minősége a felállítási hely körülményeitől függ. Az együttszállított URH-huzalantenna kiváló vételt biztosít.

-  Kösse rá az antennát az ANTENNA (5) csatlakozóra. Húzza ki az antennát a teljes hosszában.

Az elemek berakása


-  Tolja el a távvezérlő hátoldalán található elemtartó fedelét a nyíl irányába.
-  Rakjon be 2 db AAA-méretű 1,5 V-os alkáli típusú elemet helyes polaritással az elemtartóba. Az elemek része a szállításnak.
-  Gondosan zárja vissza az elemtartó fedelét úgy, hogy a fedél bepattanjon a helyére.

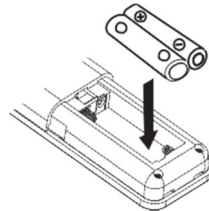

- Időben cserélje ki a kimerülő félben lévő elemeket.
- A két elemet mindig egyszerre cserélje, és azonos típusú elemeket használjon.
- A kifolyó elemek károsíthatják a távvezérlőt. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket.

Fontos tudnivalók az eltávolításról:

Az elemek mérgező anyagokat tartalmaznak, amelyek károsítják a környezetet .

-  Emiatt feltétlenül az érvényes törvényi rendelkezéseknek megfelelően távolítsa el az elemeket. Ne dobja az elemeket a normál háztartási hulladék közé.

Megjegyzés


Ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket. Máskülönben az elemek kifolyása károsíthatja a távvezérlőt.

Ha csökken a távvezérlő hatótávolsága, ki kell cserélni az elemeket.

A WLAN beállítása

A készülék első bekapcsolása után megjelenik az

Einrichtungsassistent (telepítő varázsló). Végezze el az alapbeállítást a WLAN beállításához és az internet-rádióadó hallgatásához.

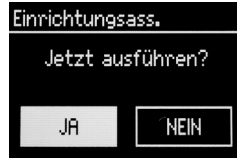

Állítsa be először a kezelés nyelvét („Language“). Németre **German**; magyarra -> Hungarian

Megjegyzés

- Opció kiválasztása: Nyomja meg a (9) gombokat.
- A kiválasztott opció aktiválása: Nyomja meg az OK (8) gombot.
- Egy lépés vissza: Nyomja meg a . gombot.
- A Varázsló végrehajtása:

Válassza a **JA** opciót. Erősítse meg az OK (8) gombbal.

Állítsa be az idő kijelzés formátumát (24-órás vagy 12-órás).

Autom. frissítés Válassza ki a pontos idő szinkronizálásának a forrását. A pontos idő automatikusan állítható be az internetről (Update from Net).

Ha nem választ frissítést, adja be kézíleg a pontos időt és a dátumot.

Válassza ki tartózkodási helyének az időzónáját.

Állítsa be a nyári-, ill. a téli időt.

Megjegyzés


A készülék most elkezdi keresni egy meglévő hálózatot.

A **Suchlauf (gyorskeresés)** kiírás jelenik meg a kijelzőn.

- A készülék első használatba vétele után most pár percet kell várnia.
- Ha a készülék nem talál vezeték nélküli hálózatot, a kijelzőn a „Neuer Suchlauf“ (új gyorskeresés), ill. „Manuelle Konfig.“ (kézi konfigurálás) üzenet jelenik meg.

Nézzen utána, hogy be van-e kapcsolva a router és a WLAN.

A WLAN ki kell küldjön egy SSID (Service Set Identifier) azonosítót (lásd a szövegdobozt).

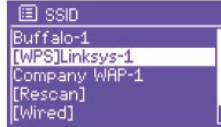


- Némely esetben a készülék több WLAN-hálózatot talál.
- Menjen végig a (9) gombokkal a WLAN-hálózatokon, és válassza ki a saját WLAN hálózatát az OK (8) gombbal.
- Ha nyílt WLAN-ról van szó, az összeköttetés automatikusan épül fel.

Egy biztonságos hálózatról, ill. a WEP („Wired Equivalent Privacy“) / WPA/WPA2 („Wi-Fi Protected Access“) kódolás beállításáról lásd a router használati útmutatóját is. A WPA2 jelenleg a legbiztonságosabb kódolási mód. Régebbi készülékeken esetleg nem áll rendelkezésre a WPA; ilyen esetben válassza a WEP kódolási módot.



- Győződjön meg arról, hogy a router DHCP-szervere aktív-e. A készülék ekkor automatikusan megkap egy, a DHCP által kiosztott hálózati címet. Máskülönben kézzel kell konfigurálnia az internet-rádiót, lásd 31. o. (csak hálózati ismeretekkel rendelkező felhasználó számára ajánljuk).
- Ha a WLAN nem küldi ki az SSID-t, kézzel kell konfigurálnia az internet-rádiót, lásd 31. o.

Védett hálózatok

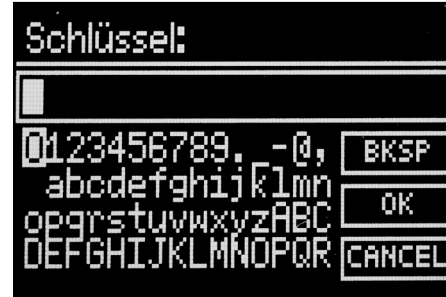- Ha kiválasztotta a WLAN hálózatát, és ez a WLAN kulccsal (Key) van védve, a kijelzőn a jelszó beadását kérő üzenet jelenik meg.



- A kiválasztott karakter ki van jelölve.
- A (9) gombokkal válasszon egy betűt vagy karaktert. **Tegyen különbséget a nagybetűk és a kisbetűk között.** Nyomja meg ismételten a (9) gombokat, amíg a kívánt karakter nincs kijelölve.
- Erősítse meg a kijelölést az OK (8) gombbal.
- Az INFO (10 gombbal közvetlenül a **BKSP** (visszatörlés), **OK** ill. **CANCEL (törlés) gombra kapcsolódik.**
- A hibás beadás törlésére jelölje ki a BKSP gombot, és nyomja meg az OK (8) gombot.
- Jelölje ki a **CANCEL** gombot, és erősítse meg a kijelölést a OK (8) gombbal, hogy visszatérjen az SSID-listára.



  Fejezze be a jelszó beadását az **OK** gomb kijelölésével és a **OK (8)** gombbal történő megerősítéssel. Elindul az összeköttetés felépítése, és a „Verbunden“ (összekötve) üzenet jelenik meg. Majd fejezze be a Varázslót.

  Válassza ki az **Internet rádió** opciót, és nyomja meg a **OK (8)** gombot.

- Az összeköttetés létrejön, és a kijelző átáll az internetrádió üzemmódra.

Megjegyzés:

A beadott WEP/WPA-kód tárolódik, és többé már nem kell beadni.

  Kapcsolja ki a router SSID-Broadcast funkcióját.



Adatbiztonság:



Mielőtt a készüléket továbbadná, végezzen el rajta egy **RESET**-et, és a tárolt hálózati adatok törlődnek róla.

WPS-összeköttetés

Megjegyzés: Ha a router támogatja a WPS-t (WiFi Protected Setup), a WLAN-összeköttetést gombnyomással hozhatja létre.



- A talált WLAN-hálózatok SSID-listájában megjelenik a **[WPS]**.



  Válassza ki a **[WPS]** opciót, és erősítse meg a választást a **OK (8)** gombbal. Válassza ki a **Taste drücken (gombot nyomja meg) (Push Button)**, **PIN** módszert, vagy ugorja át a beállítást a **WPS überspringen** opció választásával.

  **Taste drücken** : Nyomja meg a WPS-gombot a routeren. A router elkezd keresni a WPS-készülékeket.

Megjegyzés:



Információkat talál a WPS-funkcióról a router kezelési utasításában. Vegye figyelembe a kijelzőn megjelenő megjegyzéseket.

  **PIN**: Válassza ki a **PIN** opciót, és jegyezze fel a kijelzőn megjelenő PIN-kódot. Adja be a PIN-kódot a router menüjébe.

  Ha sikeresen létrejött az összeköttetés, a készülék kijelzőjén megjelenik egy üzenet.

Az általános készülékfunkciók kezelése


A készülék bekapcsolása

  Nyomja meg a POWER (6), ill. a (7)
gombot, a készülék bekapcsolódik.

- A kijelző bekapcsolódik.
- A hálózati összeköttetés létrejön.
- Az utoljára kiválasztott üzemmód aktív.

Megjegyzés:

A készülék használata előtt húzza ki teljes hosszúságában az antennát (5).

  A menüben való navigálást lásd a 18. oldalon.

A készülék kezelése a távvezérlővel



Az infravörös-távvezérlővel a berendezés legfontosabb funkcióit kényelmesen, a székéből vezérelheti. Ha a készüléket a távvezérlővel kezeli, vegye figyelembe a következőket:

- Irányozza a távvezérlőt a készülék előlapján lévő távvezérlővevőre.
- Látókapcsolatban kell lennie az adónak és a vevőnek.



- Ha lecsökken a távvezérlő hatótávolsága, ki kell cserélni az elemeket.

A maximális hatótávolság mintegy 6 méter a készülékkel szemben.

A hangerő beállítása



  Nyomja meg a –VOL+ (10) gombot a kívánt hangerő beállításához (ill. állítsa a csatlakoztatott készüléken).

A forrás beállítása

  Nyomja meg ismételten a MODE (12) gombot, hogy bekapcsolja az



- internet rádiót, lásd 19. o.;
- a médialejátszót (Media Player), lásd 25 o.; ill.
- az FM (URH) rádiót, lásd 26. o.

A készülék kikapcsolása



  Nyomja meg a (7) gombot, a készülék kikapcsolódik, a kijelző kialszik. Megjelenik a kijelzőn a dátum és a pontos idő.


- Készenléti üzemmódban (Standby) a készülék ki van kapcsolva, de a hálózattal össze van kötve.



Navigálás a menüben



  Nyomja meg a MENU (11) gombot .



Megnyílik az **aktuális lejátszási mód**(internet rádió, Media Player, FM rádió) menüje.



  Lépjen át a (9) gombokkal az almenübe.

  Válasszon ki egy almenüpontot a OK (8) gombbal.



  A (9) gombokkal menjen végig az almenüpont beállításain.



  Válasszon ki egy beállítást a OK (8) gombbal.

  Zárja le a menüt a MENU (11) gombbal.



  A gombbal egy lépéssel visszajut.

Menü-áttekintés

  Nyomja meg a MENU (11) gombot, és válassza ki a (9) gombokkal a Hauptmenü (főmenü) > opciót.

  Erősítse meg a választást az OK (8) gombbal. A kijelzőn megjelenik a főmenü.



Főmenü	Jelentés	Oldal
Internet Radio	Internetrádió lejátszása	19
Media Player	Zenefájlok lejátszása egy WLAN-on keresztül kapcsolódó PC-ről ,szerverről	24
FM	URH rádió	26
Schlummer	SNOOZE (szundi)	29
Wecker	Ébresztő	28
Systemeinstellungen	Rendszerbeállítások	30

  Zárja le a menüt a MENU (11) gombbal.

Az internet-rádió kezelése

Az internet rádió menüjének az áttekintése



  Nyomja meg az internet-rádió üzemmódban a MENU (11) gombot. A következő almenük jelennek meg:

Internetrádió	Jelentés
Zuleztz gehört	Az utoljára hallgatott adók listája
Senderliste	Adólista
Hauptmenü	Menüáttekintés a 18. oldalon



Menü Senderliste	
Meine Favoriten	A „wifiradio-frontier.com“ oldalon beállított kedvenc adók
Local Deutschland	Az összes német adó (Alle Sender, Ausgewählte Sender, ...)
Sender	Az összes internetes adó ország, műfaj szerint
Podcasts	Podcastok Az interneten tárolt fájlok
Meine hinzugefügten:	Internetrádiók, amik incsenek a frontier registriert sind. *) oldalon regisztrálva Ön is hozzáadhat adókat manuálisan, amik ott nem szerepelnek
Hilfe	Hozzáférési kódok *) FAQ

*) Ehhez be kell jelentkeznie a www.wifiradio-frontier.com honlapon, és létre kell hoznia egy fiókot a web-portálon, lásd 21. o.

A web-portál beállítása



A web-portál kedvencek listáinak a kényelmes összeállítását, és új rádióadók hozzáfűzését teszi lehetővé. A készülékéhez való egyszeri csatlós után megtörténik az információk szinkronizálása. Ehhez egyszer generálni kell egy hozzáférési kódot a készüléken.



A hozzáférési kód generálása


  Nyissa meg az internet-rádió üzemmódban a menüt, és válassza ott ki sorra a **Senderliste (adólista) >**, **Hilfe > (súgó)**, **Zugriffscod erhalten (hozzáférési kód megkapása >**pontokat.

A készülék generál egy hozzáférési kódot, amely csak rövid ideig marad érvényes. Jelentkezzen be lendületesen, és lehetőleg megszakítás nélkül.



Egy fiók létrehozása

  Hívja le a www.wifiradio-frontier.com web-oldalt, és hozzon létre egy új fiókot.

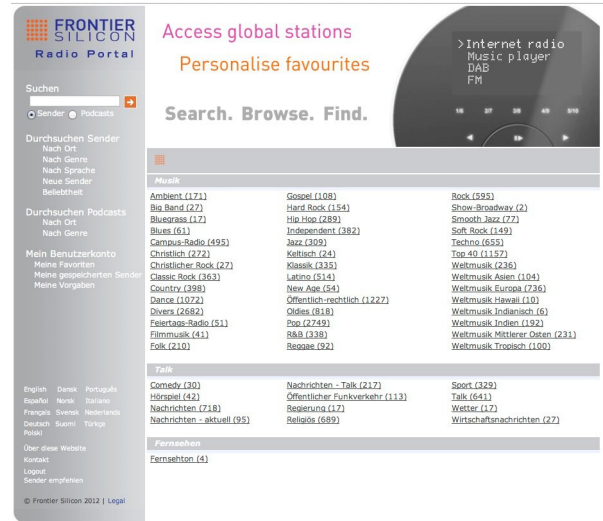  Adja be ehhez az email-címét, továbbá egy jelszót és a hozzáférési kódját. Jegyezze fel az adatait.






A bejelentkezés megtörténte után beléphet, és számítógépéről kényelmesen összeállíthat különböző kedvencek listáit, és új rádióadókat fűzhet hozzá.

  Keressen meg ehhez egy rádióadót.



  A  gombra kattintva  hozzáfűzheti az adót egy meglévő listához, vagy létrehozhat egy új listát.





  Adja be a hozzáférési kódját. A készülék most "csatolva" van az adatokhoz.



  Lehívhatja a konfigurált kedvenc adókat.

Egy adó kiválasztása



  Nyomja meg esetleg ismételten a MODE (12) gombot, hogy az internet rádió üzemmódra kapcsoljon.



  Válassza ki a (9) gombokkal a Sender (adók) > és a Länder (országok) >pontot, és erősítse meg a választást az OK (8) gombbal.

- Az országok (Länder) kritérium először pl. kontinenseket jelöl meg, majd ábécé-sorrendben felsorolja az összes olyan országot, ahol internet rádióadók működnek.

  A (9) gombokkal átfuthat az országlistán, és a kívánt országot a OK (8) gombbal megerősítheti.

- A kijelzőn megjelenik az adólista.




  Válasszon az **Alle Sender (összes adó)** >, **Ausgewählte Sender (kiválasztott adók)** között, > vagy további kritériumok, pl. **Jazz** > alapján.

  Válassza ki a kritériumokban a kívánt adót, és erősítse meg az OK (8) gombbal. Megkezdődik az adó lejátszása.


Megjegyzés

Ha az adó podcastokat is tartalmaz, kinyílik egy további választási lista. Válassza ki vagy az adót, vagy a podcastokat.

Adótárolás (PRESET)

-  Adók beállítása
-  Nyomja meg a kívánt számjegygombot (15), és tartsa kb. 2 másodpercig megnyomva.
-  Az adó tárolódik a memóriahelyen.

A PRESET (programozott) adók kiválasztása.

-  Adók kiválasztása: nyomja meg az adott számjegygombot (15).

Podcastok

A podcastok lehetőséget nyújtanak arra, hogy számtalan az interneten tárolt programot meghallgasson. Ennek a segítségével elmulasztott adásokat is meghallgathat, vagy még egyszer meghallgathat olyan adásokat, amelyek különösen tetszettek.

Podcastokat általában rádióadókon kereshet, de ahelyett, hogy adót választana ki, és élőben hallgatná, válassza ki a **Podcast** opciót. Vagy válassza ki a **Senderliste (adólista)** > menüben a Podcast pontot.

Megjegyzés

Nem minden adó szolgáltatja az adásait podcastként. Azt az időtartamot is az adó határozza meg, hogy meddig áll rendelkezésre egy podcast. A podcastok gyakran egy hétig állnak rendelkezésre, míg sok hosszabb időre is.

További kezelés

Gomb	Funkció
	Utolsó funkció visszakapcsolása
	Station List (állomás lista) menü megnyitása
1 ... 10	Beállított adók tárolása a gombot hosszan nyomva, röviden nyomva az adó kiválasztása
INFO	Internetrádió: idő, dátum, cím, előadó, leírás, műfaj, bitráta, kodek, mintavételezési ráta
,	Podcast: kivezélés, hely, epizód, URL...
MENU	Főmenü, 18. oldal

Megjegyzés

Vannak más átviteli szabványt alkalmazó internetadók. Ezeket nem lehet fogni rádiójával. Némelyik internetadót szándékosan csak számítógéppel és web-böngészővel lehet fogni, ha el vannak fogadva a reklámok és a videoklipek.

Ezeket az adókat nem lehet fogni rádiójával.

A Media Player kezelése

A **Media Player** programmal zenét lehet pl. egy hálózatról engedélyezni, úgynevezett UPnP-szervereket lehet lejátszani.

Az internetrádió le tud játszani számítógépén lévő zeneszámokat, amelyeket Ön pl. a Windows Media Player legalább 11. verziójával kezel. Zenét egy Apple MAC számítógépről akkor játszhatja le, ha rendelkezik egy streaming szoftverrel, ilyen pl. a MediaTomb vagy az EyeConnect.

Megjegyzés

Gondoljon arra, hogy a WMP 11 segítségével csak másolásvédelemmel **nem** rendelkező fájlokat tud lejátszani.

Apple MAC: Telepítenie kell egy UPnP-programot ahhoz, hogy hozzáférjen az iTunes Library könyvtárhoz.


A Media-Player használata UPnP-szerverként

A Windows Media-Player 11 (WMP11) UPnP-médiaszerverként alkalmazható (Universal Plug and Play). Telepítés után a Media-Player 11 létrehoz egy könyvtárat, amely tartalmazza a számítógépén (PC/MAC) található összes médiaadatot. Ahhoz, hogy ezt a könyvtárat az internetrádió használhassa, hozzáférésről kell gondoskodnia. Ha még nem ismeri jól az UPnP-re alkalmas készülékeket,



további információkat talál erről a www.upnp.org web-oldalon. A készüléket általában automatikusan felismeri a számítógép, és az alábbi ablakot nyitja meg:






Most megnyithatja a hozzáférést a médiakönyvtárhoz a „Zulassen” (engedélyez) vagy a „Freigabeeinstellungen...” (engedélyezési beállítások) paranccsal.

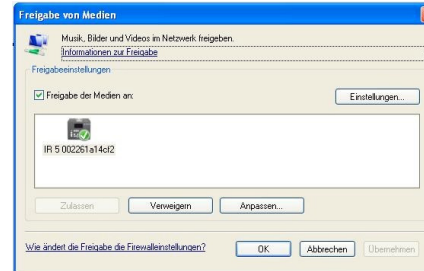



Aktiválja a „Freigabe von Medien” (médiák engedélyezése) jelölődobozt, és kattintson az „**IR 2A**” szövegre. Ezután kattintson rá a „Zulassen” (engedélyez) és az „Übernehmen” (átvesz) szövegdobozra.

  Ha nem működik az automatikus felismerés, nyissa meg a MediaPlayert.

  Kattintson a Medienbibliothek (médiakönyvtár) és a Medienfreigabe (médiaengedélyezés) menüpontra.

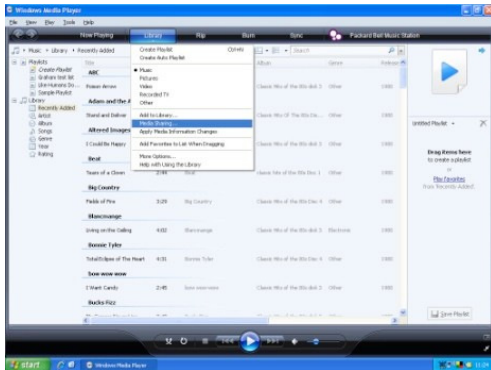



  Megjelenik az engedélyezési ablak.



  Engedélyezze a Media-Player 11 hozzáférést.



A Media Player menüjének az áttekintése

  Nyomja meg Media Player üzemmódban a MENU gombot.



11. A következő almenük jelennek meg:



Internetrádió	Jelentés
Gemeinsame Medien	Megosztott média
Wiedergabeliste	Lejátszási lista
Wiederholen	Ismétlés funkció be/ki
Zufallswiedergabe	Véletlenszerű lejátszás be/ki
Wiedergabeliste leeren	Lejátszási lista törlés
Server entfernen	Megosztott LAN szerver törlés
Hauptmenü	Főmenü, 18. oldal



Megjegyzés a lejátszási listáról (Playlist):



  Abból a célból, hogy hozzáfűzzön egy zeneszámot a lejátszási listához, nyomja meg az OK (8) gombot, és tartsa megnyomva. A szám hozzácsatolódik a listához.

Hozzáférés a közös médiumokhoz

  Ha a készülék össze van kötve a WLAN hálózattal:

  Addig nyomogassa a MODE (12) gombot, amíg a **Media Player** menü meg nem jelenik.

  Erősítse meg a **Gemeinsame Medien >** (közös médiumok) menüpontot az OK (8) gombbal.

  Ha befejeződött a keresés, válassza ki a (9) gombokkal az engedélyezett könyvtárat. Erősítse meg az OK (8) gombbal.

A keresés befejezése után megjelennek a kijelzőn a könyvtár adatai. Most lapozhat a megtalált albumok között, ill. rendezheti őket az

- Alle Lieder (összes zeneszám),
- Genre (műfaj),
- Interpret (előadó) vagy
- Verzeichnis (könyvtár) szerint.



Ezenkívül vannak lejátszási listák és egy keresési funkció.



Navigálás a könyvtárakban

gomb	funkció
.	A könyvtárban egy szinttel feljebb visz.
SELECT	Megnyitja a könyvtárat, kiválasztja a lejátszandó zeneszámot (PLAY)
. . . .	Vissza, előre a könyvtárban
INFO	Internetrádió: pontos idő, dátum, (zene)szám, leírás, műfaj, hely, megbízhatóság, átviteli pl. 128 kbps, Codec pl. MP3, mintavételi pl. 44.1 kHz, puffer
MENU	Menü, lásd 24 o.











Keresési funkció

Kereshet a zeneszám, az előadó, az albumok szerint.

  Válassza a (9) gombokkal a **<Suchen>** (keresés) pontot, és erősítse meg az OK (8) gombbal.

  Adja be a nevet (lásd 15. o.), majd válassza ki az **OK** szövegdobozt, és erősítse meg a OK (8) gombbal.

Az URH-rádió kezelése

-   Kapcsoljon a MODE (12) gombbal az FM rádióra (URH). Ehhez esetleg többször is meg kell nyomni a gombot.
-   Irányozza be a huzalantennát, és húzza ki a teljes hosszában.
-   Keressen kézzel adókat a $\cdot \cdot$ (9) gombok segítségével. Minden egyes rövid gombnyomás 0,05 MHz-cel továbbviszi az URH-frekvenciát.
-   A $\cdot \cdot$ (9) gomb hosszú ideig történő megnyomása elindítja a gyorskeresést.
-   Az adó-gyorskeresést a OK (8) gomb megnyomásával is elindíthatja.

A mindenkori adófrekvencia megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés:







Az URH-adók vétele általában sztereó hanggal történik, a kijelzőn megjelenik a sztereóvétel szimbóluma. Ha zavart az URH-vétel sztereó minősége, a menüben átkapcsolhat a „Mono only” (csak monóban) üzemmódra. Ekkor lecsökkennek a vétel zavarai.

Megjegyzés:



Gyengébb adók beállítására használhatja a kézi adókeresést.

A menüben beállíthatja a **Suchlauf Einstellung (gyorskeresés beállítása)** pontban azt, hogy az automatikus adókeresés csak az erős adókat találja meg (Nur kräftige adó: Ja), vagy az összes adót keresse (Nur kräftige adó: nein).

Adótárolás (PRESET)

-   Adók beállítása
-   Nyomja meg a kívánt számjegygombot (15), és tartsa kb. 2 másodpercig megnyomva.
-   Az adó tárolódik a memóriahelyen.

A PRESET (programozott) adók kiválasztása.

-   Adók kiválasztása: nyomja meg az adott számjegygombot (15).


Az FM-menü áttekintése

Almenü	Beállítás
Suchlauf Einstellung	Csak erős adóknál: Ja (IGEN) csak erős adókat keres, Nein (nem) gyengébb adókat is keres
Audio Einstellung	Csak mono: Ja/nein (igen/nem)
Hauptmenü	Főmenü, 18. oldal

URH-vétel RDS-információkkal

Az RDS egy eljárás kiegészítő információk átvitelére URH-adókon. Az RDS adóállomások elküldik az adó nevét vagy a műsorfajta. Ezek megjelennek a kijelzőn.

Az RDS-információkat is sugárzó URH-adók vételekor megjelenik a kijelzőn az adó neve. És az RDS-szimbólum.

 Az INFO (21) gomb segítségével lépegethet a PTY (műsorfajta), rádiószöveg, dátum, frekvencia között.

A pontos idő és az ébresztési idő beállítása

Megjegyzés

Az üzembeállítás és az első használat előtt ellenőrizze a pontos időt, és adott esetben állítsa újra be.

Hálózatkimaradás esetén a pontos időt újra be kell állítani.



A pontos időt a WLAN (internet) automatikusan állítja be.

A pontos idő készenléti üzemmódban (Standby) látható. Két különböző ébresztési időt lehet beprogramozni. Aktív ébresztési funkció esetén a harang-szimbólum látható a kijelzőn.



Megjegyzés:

Az időkijelzési módot a pontos idő menüjében lehet megváltoztatni.

Az ébresztési idő beállítása



  Nyomja meg a MENU (11) gombot, és válassza ki a (9) gombokkal a **Hauptmenü** (főmenü), majd a **Wecker** (ébredtőóra) pontot. Erősítse meg minden esetben az OK (8) gombbal.



  Válassza ki az ébresztési időt, pl. a **Wecker 1** opciót.



  Az alábbi beállításokat választhatja ki (értékváltoztatás a (9), beállítás átvétele az OK (8) gombbal).

Status	<ul style="list-style-type: none">• Ki,• Naponta,• egyszer,• hétvégén vagy• munkanapokon (Ha Einmal (egyszer) választ, utána kiválaszthatja a kívánt dátumot)
Weckzeit	Kívánt ébresztési idő beállítása
Modus	<ul style="list-style-type: none">• Internetrádió,• URH• vagy zümmer
Programm	„Zuletzt gehört“ (utoljára hallgatott vagy
Lautstärke	1 ... 32 (hangerő)
Speichern	

beállítása

  Válassza ki a „Speichern“ (tárolás) szövegdobozt, és erősítse meg az OK (8) gombbal.

  A kijelzőn a > **Wecker gespeichert** (ébredés tárolva) üzenet jelenik meg. A beállítás ezáltal tárolásra került.

  A beállított ébresztési funkciót a kijelzőn megjelenő szimbólum jelzi.


A beállított ébresztési időpont elérésekor a készülék a kiválasztott forrással és hangerővel bekapcsolódik.



Megjegyzés

Áramkimaradás esetén, vagy ha véletlenül kihúzta a hálózati dugót, az ébresztőóra nem működik.




  Szükség esetén ellenőrizze az időpont beállítását.



Az ébresztőóra kikapcsolása az ébredés után



  Nyomja meg a (7) gombot az ébresztőóra teljes kikapcsolásához.



  Nyomja meg a SNOOZE (17) gombot a szundikálás-funkció bekapcsolása céljából. Változtassa meg a szundikálási időt a SNOOZE (17) gomb többszöri megnyomása által.



Az ébresztőóra kikapcsolása

  Nyomja meg a MENU (11) gombot, és válassza ki a  (9) gombokkal a Hauptmenü (főmenü), majd a Wecker (ébredtőóra) pontot. Erősítse meg minden esetben az OK (8) gombbal.

  Válassza ki az ébresztési időt, pl. a **Wecker 1** opciót.



  Állítsa be az ébresztést a **Status** menüpontnál az **Aus** (ki) opcióra.



  Válassza ki a „Speichern“ (tárolás) szövegdobozt, és erősítse meg az OK (8) gombbal.



  A kijelzőn a > gespeichert (tárolva) üzenet jelenik meg. A beállítás ezáltal tárolásra került.

A SLEEP-funkció használata

15-perces lépésekben beállítható az a 0 – 60 perces időtartam, amely eltelte után a készülék bármelyik üzemmódból készenlétre kapcsolódik át.

  Ismételten nyomja meg a SLEEP (16) gombot.



  Egy alternatíva: Nyomja meg a MENU (11) gombot, és válassza ki a főmenüben a > **Schlummer** (szundikálás) opciót.



  Állítsa be a (9) gombokkal a kívánt szundikálási időt, és erősítse meg az OK (8) gombbal.

A beállított idő eltelte után a készülék automatikusan

készletléti üzemmódba lép át.

A rendszerbeállítások kiválasztása

  Válassza ki a főmenüben a **System Einstellungen (rendszerbeállítások)** > menüpontot, és nyomja meg az OK (8) gombot.

  Navigáljon a (9) gombokkal az almenüben, és nyissa meg a kívánt bejegyzést az OK (8) gombbal.

a következő almenük állnak rendelkezésre:

Almenü	Jelentés
Equalizer	Hangbeállítások
Internet Einstellung	Internet beállítás
Zeiteinstellungen	Idő beállítás
Sprache	Kezelés nyelve
Werkseinstellung	Készülék visszaállítása gyári állapotba, 32. oldal
Software update	Szoftver frissítés. A „Jetzt prüfen“ (most vizsgálni) opcióval kereshet új firmware-t. A frissítés több percig eltarthat, soha ne kapcsolja ki a készüléket frissítés közben. Automatikus frissítéshez válassz az „Auto-update“ opciót


Almenü	Jelentés
Einrichtungssass. Info	Beállítás segéd (13. oldal)
Beleuchtung	Szoftver verzió, Rádió ID
	Megvilágítás (3 fokozat)

A pontos idő beállítása

A következő almenüpontok állnak rendelkezésre:

Almenü	Megjegyzés
Zeit-/Datumseinst.	Idő manuális beállítása Érték módosítása 9-cel és OK-val átvétel (8)
Zeit und Datum	Aktualizálás netről Nincs aktualizálás
Format einst. Zeitzone einstellen	Idő formátum (12/24 órás) UTC időzóna hely alapján
Sommerzeit	Nyári időszámítás be/ki


Az internet beállítások menü áttekintése

 Válassza ki az almenüt a **· · · · ·** (9) gombokkal, és nyissa meg a kívánt bejegyzést az OK (8) gombbal.

A következő almenüpontok állnak rendelkezésre:

Untermenü (almenü) (beállítás)	Einstellung Bemerkung (megjegyzés)
Netzwerkassistent (hálózati varázsló)	Automatisches Suchen und Einrichten von WLANs (... automatikus keresése és beállítása), lásd 13. o.
WPS Aufbau	WPS beállítása , lásd 16. o. Megjegyzés: a routernek alkalmasnak kell lennie a WPS-PBC-re ahhoz, hogy támogassa ezt a funkciót.
beállításait meg lehet jeleníteni.	Az aktuális beállítások megnézése Aktív kapcsolat MAC-cím WLAN- régio DHCP SSID IP- cím DHCP engedélyezés
Kézi beállítások	Kézi beállítások, lásd következő oldal. Csak hálózat-specialisták számára való! e DHCP letiltása
Hálózati profil törlése	Az elsődleges WLAN-hálózatok tárolt adatai; egy profil törlésére: Válassza ki a profilt, és nyomja meg az OK (8) gombot, és erősítse meg a törlést.

Kézi beállítások

 Használja ezt az opciót a hálózati beállítások kézi konfigurálására.

Haladó felhasználók a kézi beállításokat 9 lépésben végezhetik el részletes és felhasználóbarát műveletsorban, hogy új vezeték nélküli WLAN hálózatot hozzanak létre.
WLAN hálózat hozzáfűzése



Megjegyzés

- A **·** gombbal az előző beállítási menü Egyébként átugorni.
- Válassza ki az opciókat a **· · · · ·** (9) gombokkal, és erősítse meg a választást az OK (8) gombbal.
- Adja be a nevet (SSID) vagy a kulcsszót (Key) a 15. o. szerint.

Gyári beállítás



A készülék memóriájának a teljes törlése céljából végezzen el egy visszaállítást - **RESET**. A gyári beállítások visszaállítódnak.

A gyári beállítást a **System Einstellungen (rendszerbeállítások)** > menüpontban lehet lehívni.

  Válassza ki a (9) gombokkal a **Ja** szövegdobozt, és nyomja meg az OK (8) gombot.
A készülék visszaállítódik.

A teljes memória törlődik, beleértve a WEP / WPA- és felhasználói bejegyzéseket. A WEP / WPA- és a felhasználói bejegyzéseket a RESET után újra be kell adni.

Vigyázat: Beállításai törlődnek!

  A megszakításhoz válassza ki a **Nein** szövegdobozt, és nyomja meg az OK (8) gombot.

A készülék tisztítása





Áramütés veszélye!

Az áramütés veszélyének a megelőzése érdekében ne tisztítsa a készüléket nedves ruhával vagy folyó vízzel. A csere előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

VIGYÁZAT!

Ne használjon dörzsszivacsot, súrolóport vagy oldószert, pl. alkoholt vagy benzint a tisztításhoz.

  A készülék házát egy puha, vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem előírásosan működik, ellenőrizze az alábbi táblázatok alapján.

Ha a hibát a leírt vizsgálatok után sem lehetett megszüntetni, forduljon a gyártóhoz.

Probléma a W-LAN hálózattal

Lehetséges ok/megoldás

Vizsgálja meg, hogy egy számítógépnek van-e internet hozzáférése

Vizsgálja meg, hogy rendelkezésre áll DHCP szerver (erről információkat az accesspointja vagy router készüléke leírásában olvashat.

Adjon meg alternatívaként egy statikus IP címet. Ebben az esetben manuálisan végezze el a hálózat beállításokat

Vizsgálja meg a router firewall beállításait a készüléknek UDP valamint TCP portokra van szüksége (80, 554, 1755)

Engedélyezze a rádió MAC címét a routeren. A MAC címet a 31. oldalon az "Einstellungen anzeigen" menüpontban található

Lehetséges ok/megoldás

Kódolt WLAN esetén.

Vizsgálja meg, hogy helyes hozzáférési kódokat adott meg. Ha a helyes kódok megadása ellenére nem lehet kapcsolatot létesíteni, vizsgálja meg a hálózati konfigurációt.

A hálózati összeköttetés működik, de bizonyos adókat nem lehet lejátszani :

Probléma az adó-lejátszással

Lehetséges ok/segítség

1. Az adó esetleg más időzónában van, és nem ad ebben a napszakban.
2. Az adót egyidejűleg hallgatható hallgatólétszám túllépése.
3. Az adó esetleg már nem ad.
4. Ennek az adóállomásnak a linkje esetleg már nem aktuális.
5. Az internet-kapcsolat a kiválasztott állomással esetleg túl lassú, mivel esetleg egy távoli országban van. Ebben az esetben próbálja meg a rádióadót egy számítógépről lehívni.

Probléma a rádióval

Jelenség	Lehetséges ok/segítség
Egyetlen rádióadót sem vesz a készülék.	A készülék nem a rádió-üzem módban van. Nyomja meg MODE gombot.
A hang gyenge vagy rossz a minősége.	Más készülék, pl. egy TV zavarja a vételt. Állítsa távolabbra a készüléket a zavaró készüléktől. Az antenna nincs kihúzva vagy beirányozva. URH: Húzza ki teljesen az antennát. Forgassa az antennát a vétel javítása érdekében.

Probléma a készülékkel

Jelenség	Lehetséges ok/segítség
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	A készülék nem kap táplálást. Hálózati tápegység: Csatlakoztassa. Növelje a hangerőt.
Nem hallható hang.	Esetleg helytelen forrást választott. A készülék közelében egy mobiltelefon vagy egy másik készülék zavaró rádióhullámokat sugároz le.
Zavaró zajokat lehet hallani.	A készüléknek hibás valamelyik elektronikus alkatrésze. A hálózati tápegység:
Más kezelési hibák, hangos zajok vagy zavaros kijelzések lépnek fel.	

A kijelző azonnal bekapcsolódik.

A készülék bekapcsolása.
Húzza ki a hálózati dugót, majd dugja vissza, kapcsolja be a készüléket.

Probléma a távvezérlővel

Jelenség	Lehetséges ok/segítség
A távvezérlő nem működik.	Roszul van berakva az elem vagy kimerült. Vizsgálja meg a polaritást, cserélje ki az elemet. Megszakadt az infravörös összeköttetés. Távolítsa el a távvezérlő és a készülék közötti tárgyakat. A távolság túl nagy. A maximális távolság a készüléktől: kb. 5 méter

Műszaki adatok

A készülék méretei (szélesség x	130 mm x 100 mm x 45 mm
Súly	kb. 250 g
Tápáramellátás:	bemenet 110 - 240 V~, 50/60 Hz 0,2 A
Dugasztápegység	kimenet: egyen 6 V, 500 mA
távvezérlő elemei	2 db 1.5V-os AAA-méretű
készenléti üzemmód	1 W
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n
WLAN kódolás	WEP. WPA. WPA2
LINE OUT-csatlakozó	3.5 mm-es iackhüvelv
Állomások tárolása	10- 10 PRESET (programozott)
Támogatott lejátszási formátumok:	AAC+, MP3, WMA, WAV, FLAC
Környezeti feltételek	+5 °C ... +35 °C 5 % - 90 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
URH-vételi	87,5–108 MHz
frekvenciasáv antenna	Huzalantenna

A műszaki változtatások és a tévedések joga fenntartva! A méretek hozzávetőleges értékek.

Írányelvek és szabványok

Ez a készülék megfelel a

- Kisfeszültség irányelvnek (2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie),
- az Elektromágnes összeférhetőség irányelvének (2004/108/EG EMV-Richtlinie),
- a CE-jelölés irányelvének és az
- 1999/5/EG (RTTE) irányelvnek.

A Konformitási nyilatkozat teljes szövegét megtalálja:

<http://dgc-electronics.de/files/DOC/>

A Windows a Microsoft Inc. bejegyzett védjegye.

A gyártó elérhetőségei

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7
D-86899
Landsbergdual.de

Tudnivalók az eltávolításról

A csomagolás eltávolítása

Új készülékét az Önhöz vivő útján a csomagolás védi. Az összes erre használt anyag környezetbarát és újrahasznosítható. Ön is segítsen a csomagolás környezetbarát eltávolításával.

Az aktuális eltávolítási lehetőségekről tájékozódjon kereskedőjétől vagy a helyi kommunális hulladékkezelő vállalattól. A készülék eltávolítása előtt vegye ki belőle a telepeket.



Fulladás veszély!

A csomagolást és részeit tartsa a gyerekektől távol.

Fulladásveszély a fóliák és más csomagolási anyagok miatt.

A készülék eltávolítása

Az elhasznált készülékek nem értéktelen hulladékok. A környezetbarát eltávolítás révén értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. Érdeklődjön a városi vagy községi önkormányzatnál a készülék környezetbarát és szakszerű eltávolításának a lehetőségeiről.



Ez a készülék eltávolításakor a 2002/96/EU Irányelvnek megfelelően elektromos és elektronikai hulladéknak minősül.

Ezt a készüléket elhasználódása után nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé kidobni, hanem el kell juttatni az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtőhelyére. A készüléken, a használati útmutatóban, ill. a csomagoláson látható szimbólum is erre utal. Az anyagok jelölésüknek megfelelően hasznosíthatók újra. Az elhasználódott készülékben található anyagok újrahasznosításával, vagy más területen való használatával tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is.



Életveszély!

Húzza ki az elhasználódott készülék háztartási dugóját a konnektorból. Vágja át a hálózati kábelt, és a dugóval együtt távolítsa el.