



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250




RoHS



Cikksz. Nr. 60.2528

. ábra 2. ábra 2

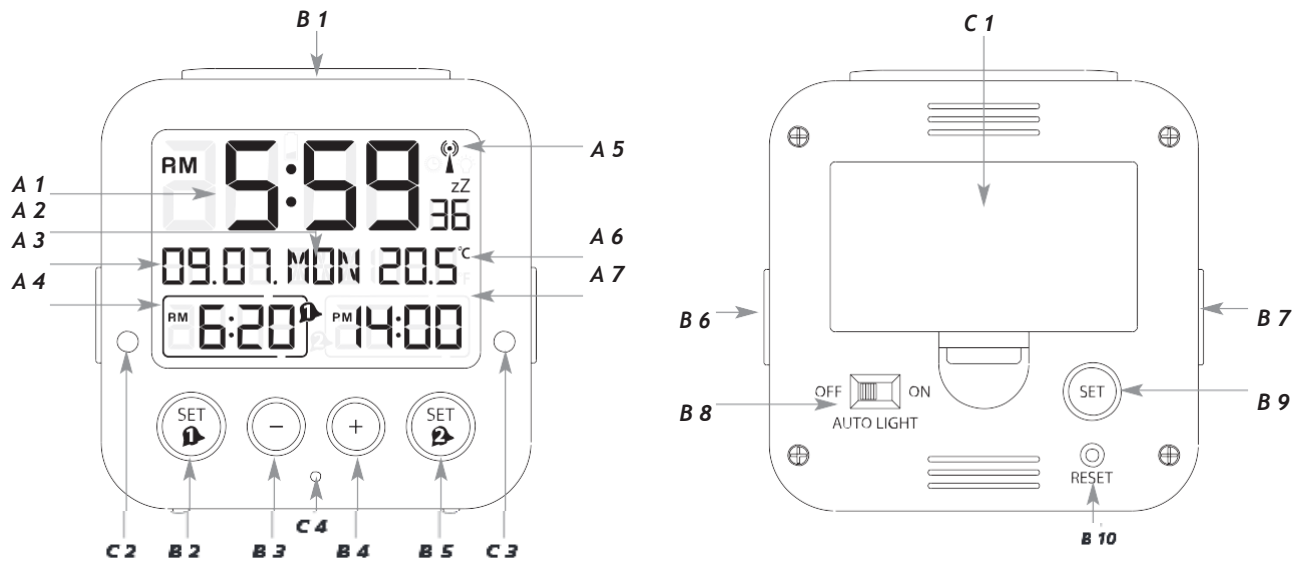

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra®

Köszönjük, hogy a TFA cég terméke mellett döntött.

1. Mielőtt elkezdje használni a készüléket

- **Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.**
- **A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának a helytelen használat miatti elvesztését.**
- **Ugyancsak nem vállalunk felelősséget hibás mérési eredményekért és azok következményeiért.**
- **A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.**
- **Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!**
- **Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót!**

2. A szállítás tartalma

- Rádiójel vezérlésű ébresztőóra
- Használati útmutató
- Elemek

3. Az Ön új készülékének alkalmazási területe és előnyei

- Rádiójel vezérlésű óra maximális pontossággal

- Időzónával és kézi beállítási lehetőséggel

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra®

- Két ébresztési időpont, különböző ébresztő hangjelzésekkel
- Szunyadás funkció
- Beltéri hőmérséklet kijelzése
- A hét napja és a dátum (nap) kijelzése
- Automatikus háttérvilágítás fényérzékelővel

4. Az Ön biztonsága érdekében:

- A készülék kizárólag a fent leírt felhasználási területhez alkalmas. Ne használja más módon a készüléket, mint ahogy ez az útmutató leírja.
- A készülék javítása, átalakítása vagy módosítása tilos.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság tájékoztatására, kizárólag magánhasználatra fejlesztettük ki.

Figyelem! Balesetveszély:

- A készüléket gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre és ne próbálja feltölteni. Robbanásveszély

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra®

- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifolyásának elkerülésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ne használjon keverten régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságáról!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Óvja a készüléket nedvességtől.

5. A készülék részei**A: kijelző**

- A 1: Óraidő, másodpercek
- A 2: Hét napja
- A 3: Dátum (nap)
- A 4: 1. ébresztési idő (aktívalva)
- A 5: DCF vétel jelző
- A 6: Hőmérséklet
- A 7: 2. ébresztési idő

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra®**B: Nyomógombok:**

- B 1: SNOOZE/LIGHT gomb
- B 2: SET 1 gomb
- B 3: - gomb
- B 4: + gomb
- B 5: SET 2 gomb
- B 6: AL 1 ON/OFF tolókapcsoló
- B 7: AL 2 ON/OFF tolókapcsoló
- B 8: AUTO LIGHT ON/OFF tolókapcsoló
- B 9: SET gomb
- B10: RESET gomb

C: Készülékház:

- C 1: Elemtartó rekesz
- C 2: Színjelzés 1. ébresztési idő be/ki
- C 3: Színjelzés 2. ébresztési idő be/ki
- C 4: Fényérzékelő

6. Üzembehelyezés

- Nyissa fel a báziskészülék elemtartóját, és rakja be a két db ceruzaelemet. A berakáskor figyeljen a helyes polaritásra.

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra®

- Zárja vissza az elemtartót.
- Rövid hangjel hallható, és kb. 3 másodpercig minden szegmens megjelenik.
- Az óra megkísérli a rádiójel vételét, a DCF-jel vételének jele villog a kijelzőn. Ha a rádiós időjel vétele 3-8 perc alatt sikerül, a kijelzőn megjelenik a rádiójel vezérlésű óraidő, a dátum, és a DCF vétel jele állandóan látható lesz a kijelzőn.
- A DCF jel vételére naponta hajnalban 3:00 órakor kerül sor. Ha a vétel 3:00 órakor nem sikeres, akkor az óra 4:00 és 5:00 órakor hajnalban újabb kísérletet tesz a vételre.
- Ha rádiós vétel nem lehetséges, a szinkronizálást kézzel is indíthatja.
- Tartsa a - gombot három másodpercig nyomva.
- A DCF vétel jelző villog.
- A DCF jel vételkísérlete befejezéséhez tartsa a - gombot még egyszer három másodpercig nyomva. A DCF vétel jel eltűnik.
- A vételt 3 különböző szimbólum jelzi:



villog - a vétel aktív

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra®

- tartósan a kijelzőn marad - a vétel sikeres
a szimbólum nem látható - a vétel deaktiválódott vagy kikapcsolták
- Ha a rádiójel vezérlésű óra nem képes venni a DCF-jelet (pl. zavarok, nem megfelelő átviteli távolság stb. miatt), a pontos időt kézzel is beállíthatja. Az óra ezután normál kvarcóraként működik tovább (lásd: Kézi beállítások).

A rádiójel vezérlésű időjel vétele

A pontos időt a Braunschweig-i Fizikai Műszaki Intézet által üzemeltetett cézium atomóra sugározza szét. Az időeltérés kisebb, mint 1 másodperc 1 millió évenként. Ezt az időt kódolják a DCF-77 (77,5 KHz) időjellé, és lesugározzák a Frankfurt közelében fekvő Mainflingenből egy körülbelül 1500 km sugarú vételkörzetbe. A rádiójel vezérlésű óra veszi ezt a jelet, átalakítja, és mindig a pontos időt mutatja. A téli/nyári időszámításra való átállás is automatikus. A nyári időszámítás idején DST jelenik meg a kijelzőn. A vétel minősége főleg a földrajzi helyzettől függ. Normál esetben a Frankfurt körül meghúzott 1500 km sugarú körön belül nem lehet probléma az átvittel.



BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra®**Vegye figyelembe a következő ajánlásokat:**

- Ajánlatos legalább 1,5 - 2 méter távolságot betartani az esetleges zavarforrásoktól, pl. számítógép monitoroktól és televízió készülékektől.
- Vasbeton szerkezetű építményeken (épületek, pincék) belül is természetesen gyengébb a vett jel. Szélsőséges esetekben ajánlatos ablak közelébe rakni a készüléket, és/vagy a forgatásával jobb vételt elérni.
- Éjszaka általában kisebbek a légköri zavarok, és a legtöbb esetben lehetséges a vétel. Napi egyetlen vétel elegendő a pontosság biztosítására és az időeltérésnek 1 másodpercen belüli értéken tartásához.

7. Kezelés

- Ha a "-" vagy "+" gombot beállító módban nyomva tartja, a számok gyorsabban futnak.
- A készülék automatikusan kilép a beállítási üzemmódból, ha 15 másodpercnél hosszabb ideig nem nyomnak meg egy gombot sem.
- Ha a billentyűhang jelzés aktív, minden gomb nyomását sípoló hang nyugtázza.

7.1 Kézi beállítások

- Tartsa a SET gombot a hátoldalon normál üzemmódban három másodpercig nyomva.

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra

®

- DCF jelenik meg a kijelzőn és ON (előbeállítás) villog. Általában a DCF vétel aktív, és ha a DCF jel vétele sikeres, nincs szükség kézi beállításokra.
- Nyomja meg a "-" vagy "+" gombot, ha a DCF jel vételt ki akarja kapcsolni (OFF).
- Erősítse meg a beadást a SET gombbal.
- Ha a DCF vétel aktív (ON), a SET gombbal való megerősítés után beállíthatja az időzónát (TZ jelenik meg a kijelzőn, és előbeállításaként "0" villog).
- Nyomja meg a "-" vagy "+" gombot, az időzóna beállítására (+9/-9 óra).
- Az időzónát akkor kell beállítani, ha a DCF-jelet tudja venni, de az időzóna, amelyben tartózkodik, nem azonos a DCF-idővel (pl. +1= egy órával későbbi).
- Erősítse meg a beadást a SET gombbal.
- Nyomja meg a SET gombot még egyszer, és most egymás után az órákat, percekét, az évet, hónapot, napot, a hőmérséklet mértékegységet (gyári beállítás: °C), a hét napja kijelzésének nyelvét (gyári beállítás: német) és a billentyűhangot (gyári beállítás: OFF) a "-" vagy "+" gombbal beállíthatja.

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra®

- Erősítse meg a beadásokat a **SET** gombbal.
- Ha a DCF rádiós időjel vétele sikerül, és a DCF jel vétele aktiv (ON) lesz, akkor a kézzel beállított óraidőt a DCF idő felülírja.

7.1.1 A hőmérséklet mértékegységének beállítása

- Nyomja meg a "-" vagy "+" gombot, ezzel válthat a Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) hőmérséklet mértékegységek között.
- Erősítse meg a beadást a **SET** gombbal.

7.1.2 A hét napja nyelvének beállítása.

- Állítsa be a kívánt nyelvet a hét napjának rövidített kijelzésére a "-" vagy "+" gombbal: német (D), angol (EN), francia (FR), spanyol (ES), olasz (IT) vagy holland (NL).
- Erősítse meg a beadást a **SET** gombbal.

7.1.3 A billentyűhang beállítása

- Általában a gyári beállításnál a billentyűhang (beep) ki van kapcsolva (OFF).
- Nyomja meg a "-" vagy "+" gombot, ha a billentyűhangot be akarja kapcsolni (ON).
- Erősítse meg a beadást a **SET** gombbal.

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra

®

8. Ébresztés

- Az ébresztőóra két ébresztési idővel rendelkezik, különböző ébresztő hangokkal.

8.1 Az 1. sz. ébresztés beállítása

- Nyomja meg a **SET 1** gombot normál módban.
- 7:00 (gyári beállítás) vagy a legutóbb beállított ébresztési idő jelenik meg a kijelzőn.
- A óra kijelzett számjegye villogni kezd.
- Állítsa be a "-" vagy "+" gombbal az ébresztés óráját.
- Erősítse meg a beadást a **SET 1** gombbal.
- A percek kijelzése villog, ugyanígy a "-" vagy "+" gombbal állítsa be az ébresztés perceit.
- Erősítse meg a beadást a **SET 1** gombbal.
- A kijelzőn megjelenik a beállított ébresztési idő.
- Az ébresztési funkció aktiválásához tolja az oldalt lévő **AL 1 ON/OFF** tolókapcsolót felfelé (ON). Egyidejűleg a szám melletti pont színjelzést kap, és a beállított ébresztési idő körül egy keret jelenik meg az ébresztés szimbólumával.
- Ezzel az első ébresztési idő aktiválódott.
- Ha elérkezik a beállított ébresztési idő, az ébresztőóra csengő hangot ad ki.

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra ®

- Az ébresztés szimbóluma villog, és a háttérvilágítás 5 másodpercre bekapcsolódik.
- Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja az ébresztő hangot.
- Ha az ébresztést nem állítja le, a fokozódó hangerejű ébresztő hang automatikusan néhány perc múlva lekapcsolódik.
- Az ébresztés szimbóluma a kijelzőn marad, és az ébresztés a következő napon azonos időpontban ismét megszólal.
- Ha az ébresztőóra csenget, nyomja meg a **SNOOZE/LIGHT** gombot, ha a snooze (szunnyadás) funkciót aktiválni kívánja.
- Ha a szunnyadás (snooze) funkció aktiv, **zZ** villog a kijelzőn.
- Az ébresztő hang 5 perc időtartamra megszakad.
- Tolja az **AL 1 ON/OFF** tolókapcsolót lefelé (**OFF**), ekkor kikapcsolja az ébresztés funkciót.
- Az ébresztés szimbóluma és a szín a jelzőből eltűnik.

8.2 A második ébresztési idő beállítása

- Nyomja meg a **SET 2** gombot normál módban.
- 7:00 (gyári beállítás) vagy a legutóbb beállított ébresztési idő jelenik meg a kijelzőn.
- Ezután az előbbihez hasonló módon beállíthatja a második ébresztési időt.

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra ®

- A második ébresztési idő aktiválására/deaktiválására tolja az **AL 2 ON/OFF** tolókapcsolót felfelé (**ON**) / vagy lefelé (**OFF**).


9. Megvilágítás

- Nyomja meg a **SNOOZE/LIGHT** gombot.
- A kijelző megvilágítása 5 másodpercre bekapcsolódik.
- A készülék fényérzékelővel rendelkezik, és sötétben automatikusan bekapcsolja a világítást.
- A hátoldalon lévő **AUTO LIGHT ON/OFF** tolókapcsolóval az automatikus háttérvilágítást be- vagy kikapcsolhatja.
- A kijelzőn megjelenik vagy eltűnik a **.**
- **Figyelem: Ha DCF vétel van, akkor a világítás rövid időre kikapcsolódik, illetve nem is lehet bekapcsolni.**

10. Ápolás és karbantartás

- A készüléket egy puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- A készüléket mindig száraz helyen tartsa.

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra®**10.1 Elemek cseréje**

- Ha az  elemszimbólum megjelenik, cserélje ki az elemet.
- Nyissa fel a készülék elemtartóját, és rakjon be helyes polaritással két új ceruzaelemet.
- Zárja vissza az elemtartót.

11. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs kijelzés	<ul style="list-style-type: none"> → Az elemeket helyes polaritással tegye be → Cserélje ki az elemeket
Nincs DCF vétel	<ul style="list-style-type: none"> → a "-" gombot tartsa három másodpercig nyomva, az újabb vételkísérlet beindítására. → A DCF rádiójel vételt kapcsolja be beállítási módban (ON) → Válasszon a készülék számára más felállítási helyet → Várja meg az éjszakai vételi kísérletet. → Küszöbölje ki a zavaró forrásokat

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra®

- Végezze el újra a készülék üzembe helyezését az útmutató szerint
- Állítsa be kézzel az óraidőt

Nincs világítás	<ul style="list-style-type: none"> → Az AUTO LIGHT tolokapcsolót állítsa "ON"-ra (lásd a Világítás c. szakaszt) → Az óra éppen a DCF jel vétel üzemmódban van
-----------------	---

Hibás kijelzés	<ul style="list-style-type: none"> → Elemeket kell cserélni → A RESET gombot a hátoldalon egy hegyes tárgyval nyomja meg.
----------------	---

Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vette.

12. Eltávolítás

A jelen terméket igen értékes anyagokból állítottuk elő, amelyeket újra fel lehet dolgozni, és újból hasznosítani.

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra

®



Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

A környezetbarát eltávolítás érdekében végfelhasználóként törvényileg van kötelezve az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson.

A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg.=higany, Pb=ólom.



A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-Irányelvnek (WEEE) megfelelő jelzéssel rendelkezik.

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szeméttel eltávolítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

13. Műszaki adatok

Feszültségellátás:	2 db ceruzaelemről
--------------------	--------------------

BINGO - Rádiójel vezérlésű ébresztőóra

®

Hőmérséklet mérési tartomány: $-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \dots +122^{\circ}\text{F}$)
 $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$
 átkapcsolható

Ház méretek: 81 x 33 x 81 mm

Súly: 116 g (csak a készülék)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877

Ezt a használati útmutatót vagy annak kivonatait csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

A termékre vonatkozó legújabb műszaki adatok és információk megtalálhatók a termék cikkszámának beadásával a honlapunkon.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjük, hogy ez a rádiójel vezérlésű berendezés teljesíti az R&TTE 1999/5/EU irányelv lényeges követelményeit.

Az aláírt és dátummal ellátott megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát kívánságra megtekintheti az alábbi weblapon: info@tfa-dostmann.de.

www.tfa-dostmann.de

03/2014