



renkforce

Ⓢ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Belépésjelző riasztó

Rend. sz.: 1243798

Rendeltetésszerű használat

A belépésjelző riasztó az ablak vagy ajtó felügyeletére alkalmas. Az ajtó vagy ablak kinyitásakor a mágneses érintkező riasztást vált ki és a készülék hangos riasztó hangjelzést ad. Tápellátása 3 db gombellel történik.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyt okozhatja. Figyelmesen olvassa át, és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Belépésjelző riasztó
- Mágnes
- 3 db gombelem, LR44 típus
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók




Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a biztonsági utasításokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi, vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A termék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemben kívül kell helyezni és meg kell akadályozni a véletlen bekapcsolását. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - szállítás közben túl nagy igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon nagyon óvatosan a termékkel. Lökés, ütés, vagy akár kis magasságból való leesés következtében megsérülhet.
- A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni. A készüléket nem érheti nedvesség vagy víz.
- A terméket ne szerelje az ablak vagy ajtó azon oldalára, amelyik nedvességnek van kitéve.
- A termék aktiváláskor hangos riasztó hangot bocsát ki. A különböző országokban a hangerő vagy a riasztási időtartam korlátozásait illetően különbözőek a szabályozások. Vegye figyelembe a helyi előírásokat.
- Az elemek betételekor ügyeljen a helyes polaritásra.



- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje az elemek szivárgásából származó károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha hibás elemeket kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az összes elemet egyidejűleg kell cserélni. Régi és új elemek keverése a készülékben az elemek kifutásához és ezáltal a készülék meghibásodásához vezethetnek.
- Ne szedje szét az elemeket, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne próbáljon feltölteni nem tölthető elemeket. Robbanásveszély áll fenn!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási, beállítási és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek

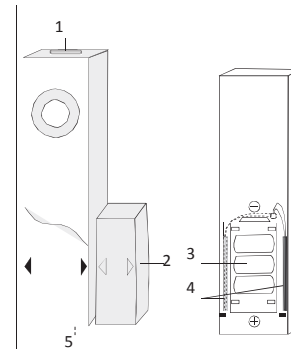

- 1 Zár reteszelés **OPEN (nyitva)**
- 2 Mágnes
- 3 Elementartó
- 4 Érzékelő pozíciók
- 5 Be-/kikapcsoló **ON/OFF** (be/ki - az alján)

Üzembehelyezés

a) Az elemek behelyezése

- Állítsa a be-/kikapcsolót (5) **OFF** állásba.
 - Távolítsa el a belépésjelző riasztó elülső borítását úgy, hogy az **OPEN** (1) ház reteszelést a megadott irányba tolja el. Ügyeljen arra, hogy a fixen beépített hangszóró csatlakozóvezetékét ne sértse meg.
 - Rakjon be az elemtartóba három db LR44 típusú elemet helyes polaritással (a pozitív/+és a negatív/- jelölést vegye figyelembe).
 - Behelyezés után zárja vissza az elülső borítást. Tolja el az **OPEN** ház reteszelést a nyílall ellentétes irányba a reteszeléshez.
- Akkor van szükség elemcserére, ha a belépésjelző riasztó már csak nagyon halk vagy nem működik többé.

b) Előkészületek a beszereléshez

- A mágnes (2) a belépésjelző bal vagy jobb oldalára szerelhető. Igazítsa ennek megfelelően a belépésjelzőben lévő érzékelő pozíciót (4).
- Gyárilag az érzékelő a belépésjelző jobb oldalára van telepítve. Ahhoz, hogy a bal oldalt használhassa, nyissa fel ismét az első borítást, ahogy „Az elemek behelyezése” fejezetben szerepelt.
- Ezután húzza ki óvatosan a szigeteléssel ellátott és két vezetékkel rögzített érzékelőt és helyezze vissza a bal oldalra.
- A csere után zárja vissza az elülső borítást. Ügyeljen arra, hogy a visszazáráskor ne csípje oda véletlenül a vezetékét.

c) Felszerelés



Vegye figyelembe az "Előkészületek a beszereléshez" fejezetet.

- A belépésjelző riasztó és a mágnes (2) egy sima, tiszta, zsír- és pormentes felületre ragasztható.
- Kapcsolja ki a belépésjelző riasztót a be-/kikapcsolóval (5).
- Húzza le a ragasztó lap hátuljáról a védőfóliát és nyomja a felületre a belépésjelző riasztót ill. a mágneset.
- A belépésjelző riasztó mágneses kontaktusa és a mágnes közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 8 mm, hogy a funkció garantálható legyen.
- Arra az oldalra rögzítse a mágneset, ahol a belépésjelző riasztóban az érzékelő található. Ügyeljen a belépésjelző riasztón és a mágnesen található nyíl jelölésekre. A mágnesen lévő egyik nyílnek közvetlenül a belépésjelző riasztó jobb vagy bal oldalán lévő nyílra kell mutatnia.

d) Riasztás aktiválása és kikapcsolása

- Kapcsolja be a belépésjelző riasztót a be-/kikapcsolóval (5).
- Egy rövid sípoló hang hallható. A riasztás funkció most már aktív. Ha az ajtót vagy az ablakot kinyitják, egy kb. 30 mp-ig tartó éles riasztóhang hallható.
- A 30 mp letelte előtt a riasztót a be-/kikapcsolóval állíthatja le.
- A riasztás deaktiválásához kapcsolja ki a belépésjelző riasztót a be-/kikapcsolóval. Ekkor a nyílászáró nincs többé biztosítva és riasztóhang megszólalása nélkül nyitható.

Karbantartás és tisztítás

- A termék belsejében nincs semmiféle karbantartandó alkatrész. Felnyitása csak elemcserekor vagy a belső érzékelő áthelyezésekor szükséges.
- Tisztításhoz elegendő egy száraz, puha és tiszta törülköruha. Ne nyomja meg erősen a kijelzőt, mert az a házon karcolásokat okozhat.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret vagy oldószereket, mert azok megtámadhatják a készülékházat (elszíneződés), vagy káros hatással lehetnek a működésre.

Eltávolítás

a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe.

Az elhasználadott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek

Ön, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (elemekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden elhasznált elem leadására; tilos azokat a háztartási szemétkébe kidobni! A káros anyagot



tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt szimbólumok jelölik, amelyek utalnak a háztartási szemétként való eltávolítás tilalmára. A legjelentősebb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkukon pl. a szöveg mellett látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Tápellátás 3 db 1,5 V-os LR44 típusú gombelem A riasztóhang hangereje.....100 dB

Automatikus kikapcsolás30 mp elteltével

Elem élettartam.....Készületi üzemmódban kb. 300 nap, riasztással kb. 50 perc

Üzemelési feltételek-10 ... +40 °C, 10 - 90 % rF

Tárolási feltételek: -20 ... +60 °C, 5 - 90 % rF

Méret (Sz x Ma x Mé).....25 x 66 x 24 mm (belépésjelző riasztó)

12 x 14 x 24 mm (mágnes)

Súly.....18 g (belépésjelző riasztó)

11 g (mágnes)



Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy az elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utányomás, kivonatos formában is, tilos. Az útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.

VI_1114_02-05