


Használati útmutató | Vezeték nélküli ajtócsengő, ECO |

Örülünk, hogy e készülék megvásárlása mellett döntött. Kívánjuk, hogy sok öröme teljen benne.

A szállítás tartalma:

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Adó | A ellenőrző lámpa |
| 2. Vevő | B gomb |
| 3. Öntapadó lap | C gomb |
| 4. Csavarok | D gomb |
| 5. Rögzítőaljzat | |
| 6. Rögzítőlemez | |

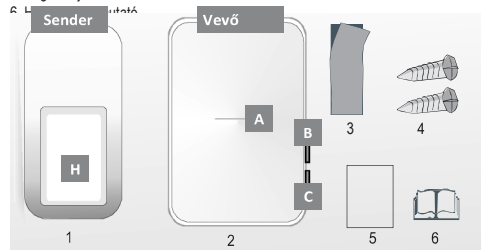

Információk a használati útmutatóhoz

A használati útmutatóban fontos információk vannak a készülék szabályszerű és biztonságos használatára. A készülék használatba vétele előtt olvassa át a teljes használati útmutatót. Egyébként veszélyek adódhatnak a személyek számára, és a készülék is károsodhat. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a készüléket harmadik személynek továbbadja, mellékelje a használati útmutatót is.

Felelősség

A szakszerűtlen használatból, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezekre az esetekre a garancia megszűnik.

Rendeltetésszerű használat

A termék vezeték nélküli ajtócsengőként szolgál. A rendeltetésszerű használatba beletartozik az útmutató valamennyi előírásának a betartása is. A termék nem alkalmas ipari felhasználásra.

Általános tudnivalók:

Az összes az útmutatóban előforduló termék megnevezés és cég megnevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. © Minden jog fenntartva.

Olyan károkért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából és/vagy szakszerűtlen vagy hanyag kezeléssel, esetleg a készülék átépítése következtében keletkeznek, nem vállalunk szavatosságot, és a garancia igény is elvész. Következmenyes károkért nem vállalunk felelősséget.

A használati útmutató tartalma eltérhet a terméktől. Vegye figyelembe adott esetben a hozzáadott mellékleteket. Ez a használati útmutató és esetleges mellékletei a készülék részét képezik, ezért azokat gondosan meg kell őrizni, és a készülék esetleges továbbadásánál vele adni.

A CE megfelelésig bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatóak. Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele. Csak eredeti tartalék alkatrészek használhatók.

Szervíz cím

lived non food GmbH
TOR 8 – 9
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 224356-82
Mail: service@x4-life.de
Internet: www.x4-life.de

Importőr címe

lived non food GmbH
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig
info@lived-non-food.de E-
www.lived-non-food.de

Biztonsági tudnivalók:

A következő biztonsági intézkedések nemcsak a készülék védelmét, hanem az Ön biztonságát is szolgálják. A jelen útmutató egyes fejezeteiben specifikus tudnivalókat is fog találni. Olvassa végig figyelmesen az összes pontokat:



Veszély

Gyermekeket és más személycsoportokat érintő veszély!

Ez a termék és csomagolóanyaga nem játék, és gyerekek nem használhatják. A gyerekek nem tudják felférni az elektromos eszközök és/vagy csomagolóanyagok veszélyeit. Figyeljen arra, hogy a termék és a csomagolóanyag olyan helyen legyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.



Veszély

Életveszély!

A készüléket csak szakképzett szerelő javíthatja/nyithatja fel, aki tisztában van a kapcsolódó veszélyekkel, ill. a vonatkozó előírásokkal. Csak eredeti tartalék alkatrészek használhatók.



Ha kétségei vannak a készülék működésével, a csatlakoztatással vagy a biztonsággal kapcsolatban, forduljon egy szakemberhez, vagy a gyártóhoz.



FIGYELEM!

A hibás használat meghibásodás veszélyes! A készülék szakszerűtlen kezelése meghibásodáshoz vezethet.

A készüléket csak mérsékelt klímaviszonyok között működtesse. Ha a készüléket hideg helyről hozta be meleg helyiségbe, páralecsapódás jöhet létre. Ebben az esetben, mielőtt használja, várja meg, amíg a készülék hőmérséklete eléri a szoba hőmérsékletét.

A terméket nem szabad extrém hőségre vagy hidegre kitenni. Ne hagyja, hogy a termékre rátűzzön a nap, ne hagyja nyílt tűz vagy extrém hőforrás közelében heverni.

Felállítás



FIGYELEM!

A figyelmen kívül hagyás tárgyi sérülésekhez vezethet. A szakszerűtlen felállítás rongálhatja a terméket és annak összetevőit.

A bútorok kezelésére használt lakkok és políttörök sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy a készülék lábai kémiai reakció következtében látható nyomot hagyjanak a bútorokon. A készüléket ezért ne tegye kényes bútorfelületekre megfelelő alátét nélkül.

Tisztítás és ápolás



FIGYELEM!

Tisztításhoz puha, nedves törlőruhát használjon. Erős szennyeződésnél a törlőt kissé nedvesítse be és használjon kímélő mosószert.

A tisztításhoz ne használjon erős oldószert (pl. alkoholt, benzint vagy higítót), mivel az a házat, a festést és a tartozékokat is károsíthatja.

Műszaki adatok

Frekvencia	433 MHz
Védelem, adó	IPX7 Üzemi feszültség,
vevő	220 – 240 V AC /50 Hz Dallamok 25
Hatótáv	max. 100 m (szabad rálátásnál)
Adó mérete	79 x 44 x 32 mm
Vevő mérete	78 x 50 x 65 mm

Felszerelés és üzembe helyezés

A készülék rögzítése előtt végezzen el egy tesztet!
Dugja be a vevőt egy megfelelő konnektorba.
A vevő jobban működik, ha a közvetlen közelében nincs másik elektromos készülék. Rögzítse a vevőt az alább bemutatott eltávolítási irányelvek alapján.

Tanuló üzemmód

Nyomja meg a vevő oldalán található B gombot kb. 5 másodpercig. A visszajelző lámpa (A) egy villanással jelzi, hogy a tanuló üzemmód bekapcsolt.

Nyomja meg kétszer az adót. A vevőn található visszajelző lámpa elkezd villogni és azt jelzi, hogy az adó csatlakozott a vevőhöz.

Az ECO ajtócsengő automatikusan elhagyja a tanuló üzemmódot. Ha nem így lenne, manuálisan is el tudja hagyni a tanuló üzemmódot, ha gyorsan kétszer megnyomja az adót.

További adó vagy vevő hozzáfűzése

• További adó hozzáadásához járjon el ugyanúgy mindig, mint ahogy a "Tanuló üzemmód" fejezetben leírtuk. Vegye figyelembe, hogy maximum 3 adót csatlakoztathat egy vevőhöz.

• Ahhoz, hogy egy adót több vevővel csatlakoztasson, járjon el minden vevőnél úgy, ahogy azt a „Tanuló üzemmód” fejezetben leírtuk.
Nincs korlátozás azon vevők száma, amik egy adóról vezérelhetők.

Hangerőszabályozás

Nyomja meg röviden a vevő oldalán található C gombot a három hangerő között történő változtatáshoz.

A csengőhang kiválasztása

Nyomja meg röviden a készülék oldalán található B gombot, hogy választhasson a 25 dallam közül. Minden egyes újabb megnyomással egy újabb dallamra válthat, amíg meg nem találja az Önnek legmegfelelőbbet.

Néma üzemmód

Nyomja meg a vevő oldalán található C gombot kb. 5 másodpercig. A visszajelző lámpa villogni kezd. 3 másodperc múlva a vevő némára kapcsol. Nyomja meg röviden a B vagy C gombot a néma üzemmód elhagyásához.

Az adó telepítése

Tisztítsa meg azt a helyet, ahova rögzíteni szeretné az adót, valamint az adó hátlapját is. Mielőtt telepíti az adót, végezzen el egy tesztet. Ehhez helyezze az adót és a vevőt a kívánt telepítési helyekre és zárjon be minden ajtót. Ha nem hallható a vevő csengőhangja, nézze át a problémakezelési lehetőségeket.



Fontos: ne szerelje az adót UPVC vagy fém felületekre.

- Rögzítse az adót csavarokkal
- Oldja ki az adót úgy, hogy a rögzítő foglalatban felfelé tojja.
- Fúrjon lyukakat a falba azon a helyen, ahova az adót rögzíteni szeretné.
- Tartsa a rögzítő foglalatot úgy a lyukak fölé, hogy azok szorosan illeszkedjenek a foglalat lyukaihoz felül és alul.
- Csavarozza a falra a rögzítő foglalatot két csavarral.
- Rögzítse az adót ismét úgy, hogy visszatolja a foglalatba.
- Rögzítse az adót a kétoldalas ragasztólappal.
- Ragassza az adót a ragasztólappal a kívánt helyre.
- Nyomja kb. 30 másodpercig a falhoz.

Eltávolítás

Az elektromos és elektronikus alkatrészeket nem szabad a háztartási szemétként dobni!



A felhasználó törvényileg kötelezett elektromos és elektronikus készülékeket üzemi élettartamuk végén az erre szolgáló nyilvános szelektív hulladék gyűjtőhelyen leadni, hogy a régi készülékek újra hasznosíthatók legyenek. A gyűjtőállomásról érdeklődjön a helyi hulladékkezelő vállalatnál.

lived non food GmbH, minden jog fenntartva

Nem vállalunk felelősséget a használati útmutatóban leírt műszaki adatokban vagy terméktulajdonságokban bekövetkező változtatásokért vagy hibáért.

Minden jog fenntartva. A használati útmutató vagy annak egy részének bármilyen sokszorosítása, átvétele, másolata vagy tárolása, valamint annak egy idegen nyelvre történő fordítása a gyártó kimondott beleegyezése nélkül nem megengedett. A termékek gyors továbbfejlesztése alapján nem tudunk garanciát vállalni a teljességéért. Műszaki és kivitelezési változtatások jogát mindenkor fenntartjuk.

Ha a használati útmutatót digitális formában igényli, kérjük, forduljon a szervizünkhöz.

E-Mail: service@lived-non-food.de Telefon:
+49 531 224356-82

Garanciális és szerelési feltételek

anyag- és gyártási hibáira a vétel időpontjától számítva. Ezen garancia érvényességi területe Németország, Ausztria és Svájc. A garancia alapjául a vételi igazoló számla szolgál. A garancia ideje alatt költségmentesen elhárítunk minden anyag- vagy gyártási hibát. Az Ön törvényes szavatossági jogait a garancia nem érinti.

A garancia nem érvényes:

- nem rendeltetésszerű használat következtében bekövetkezett hibák esetére,
- kopó alkatrészekre / tartozékokra, amelyek normál elhasználódásnak vannak kitéve,
- azokra a hiányosságokra, amikről a vevő a vásárláskor tudomást szerzett,
- olyan károokra, amelyek a vevő által eszközölt javításokra vagy beavatkozásra harmadik személy által vezethetők vissza,
- ha a készüléket a rajta megadottnál magasabb feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztatták,
- ha a készüléket vagy egyes részeit elejtették,
- szakszerűtlen szállításhoz, vagy szakszerűtlen csomagolásnál szállítás céljára
- olyan károknál, amelyeket elemi csapás okozott,
- a készülékre vonatkozó biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén,
- a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén.

Elemek/akkuk nem tartoznak a garancia hatálya alá, mert elhasználódó alkatrészek.

A vásárlás dátumát garanciális problémák esetén a számlával kell igazolni. Egy garanciális tevékenység által nem hosszabbodik meg a garanciális idő - sem a készülékre, sem a kicserélt alkatrészekre vonatkozóan. Amennyiben jogos garanciaigényről van szó, jogunkban áll választásunk szerint a hibás készüléket költségmentesen javítani vagy kicserélni. Ezen túlmenő igényeket nem fogadunk el. A lecserélt részek vagy termékek átmennek a gyártó tulajdonába. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a hibás részeket vagy termékeket újabb modellekre cseréljük.

Kérjük, mindig vegyék fel velünk a kapcsolatot, mielőtt a terméket beküldik nekünk.

Amennyiben a beküldésben előzőleg megegyeztünk, küldje el a készüléket jól becsomagolva, saját költségére a szerviz részlegünknek:

Mellékeljen hozzá okvetlenül egy számlamásolatot.
A garanciális idő letelte utáni javítások költségét téríteni kell.
Megegyezés nélkül beküldött küldeményeket nem veszünk át és azok automatikusan visszamennek a feladóhoz.