



renkforce

☞ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Digitális időkapcsoló óra

Rend. sz. 1289403

Rendeltetészerű használat

A termék alkalmas arra, hogy egy hozzá csatlakoztatott elektromos készüléket meghatározott időpontban be- és kikapcsoljon. A kapcsolási időtartam legalább 30 perc, vagy ennek a többszöröse (60, 90, 120, stb.). Eszerint egy hozzá csatlakoztatott elektromos készüléket naponta 24-szer lehet be- és kikapcsolni. Ha szükséges, a terméket egy folyamatban lévő program alatt kézzel is be- ill. ki lehet kapcsolni. A termék LC kijelzővel rendelkezik, amelyen az óraidő, egy gyerek-biztosítás és egy beépített akku kijelzése látható. A csatlakoztatott készülék teljesítmény felvétele nem haladhatja meg az 1800 W-ot. A termék tápellátása egy szokványos háztartási dugaszoló aljzatról történik.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Időkapcsoló óra
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók



Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi, vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A termék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemen kívül kell helyezni és meg kell akadályozni a véletlen bekapcsolását. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék:

-

látható sérülést szenvedett

- nem működik rendeltetészerűen,
- hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy


- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

- Bánjon nagyon óvatosan a termékkel. Lökés, ütés, vagy akár kis magasságból való leesés következtében megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Feszültségforrásként kizárólag a nyilvános elektromos hálózat előírások hálózati dugaszoló aljzatát használja.
- A termék legyen mindig könnyen hozzáférhető.
- A hálózati csatlakozódugót soha nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.



- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, válassza le azt a hálózati dugaszolóaljzatról.
- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a terméket a dugaszolóaljzataból.
- Ne terhelje túl a készüléket. Vegye figyelembe a megengedett csatlakoztatható teljesítményt a "Műszaki adatok"-ban.
- Ne csatlakoztasson fűtőelemeket tartalmazó elektromos készüléket a termékhez. Tűzveszély!
- Ne kapcsoljon készülékeket egymás után! Ez a termék túlterheléséhez vezethet. Tűzveszély! A termék hálózati dugóját dugja közvetlenül be a dugaszaljba. Ne csatlakoztasson a termékhez további időkapcsoló órákat, vagy többszörös elosztókat.
- Ne működtesse a terméket felügyelet nélkül. Nagyobb teljesítményű készülék csatlakoztatásakor az időkapcsoló óra felmelegedhet, ami letakarás esetén túlmelegedéshez, sőt gyulladáshoz is vezethet!
- A termék csak kihúzott hálózati csatlakozásnál feszültségmentes.
- A termék gyerekbiztosítással van ellátva. A konnektor csak akkor működik, ha egy hálózati dugó mindkét stiftjét egyidejűleg a konnektor nyílásaiba bedugják. Gyerekek jelenlétében ennek ellenére különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Egy esetleges áramütés miatt életveszély állhat fenn!
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről egy meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti. Hagyja a terméket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa, azaz kapcsolja le a hálózati dugaszoló aljzatról (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaljából. Ezután a terméket nem lehet tovább működtetni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Iskolákban, oktatási intézményekben, hobbi- és egyéb műhelyekben az elektromos készülékekkel való foglalkozást szakképzett személyzetnek kell ellenőrizni.
- Iparszzerű alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési rendszabályait is.
- A termék fixen beépített akkuval rendelkezik, az akkut nem lehet cserélni. Az akkucserét kizárólag szakemberrel végeztesse.
- Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási, beállítási és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

lőszervek

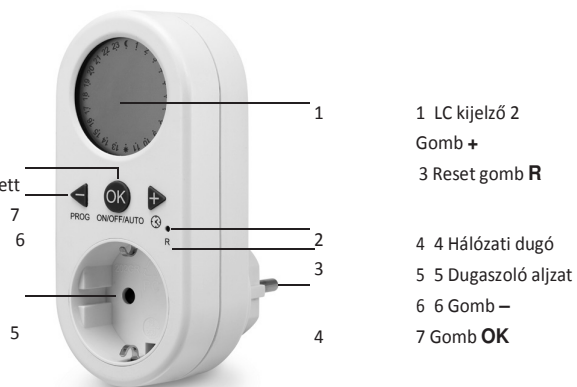

Üzembehelyezés

a) Az akkumulátor feltöltése

A beépített akku arra szolgál, hogy tárolja a beadott beállításokat, amikor a termék rövid ideig nincs kapcsolatban a hálózattal (pl. áramszünet esetén, vagy ha a terméket egy másik hálózati dugaszoló aljzathoz csatlakoztatják). A termék üzembe helyezése előtt először fel kell tölteni az akkut. Az eljárás a következő:

- Kösse össze a terméket egy szokványos háztartási dugaszoló aljzattal.
- Az akku teljes feltöltéséhez a terméknek kb. 5 - 6 óra hosszat megszakítás nélkül csatlakoznia kell a hálózati dugaszoló aljzathoz.
- Csak ha az akku teljesen feltöltődött, akkor távolíthatja el a terméket a hálózati dugaszaljazattól.

→ Ha a termék valamilyen okból a hálózattal nem érintkezik, a beállítások maximum 6 hónapig tárolódnak. Ha ezt az időtartamot túllépi, minden beállítást újból be kell adni.

b) Óraidő beállítása

- Tartsa normál kijelzési módban a + gombot nyomva, amíg az órák kijelzője nem villog.
- Állítsa be a + vagy – gombbal az aktuális órát.
- Nyomja meg jóváhagyásként az **OK** gombot. A percek kijelzése villog.
- Állítsa be a + vagy – gombbal az aktuális percek.
- Nyomja meg jóváhagyásként az **OK** gombot. Az óraidőt ezzel sikeresen beállította, és az ettől kezdve látható lesz a kijelzőn.

c) Időkapcsoló óra programozása

- Tartsa normál kijelzési módban a – gombot nyomva, amíg a kis nyíl a kijelzőn villogni nem kezd.
- Mozgassa a nyilat a + vagy – gombbal, úgy, hogy a nyíl a kívánt bekapcsolási időre mutasson. Egy gombnyomás 30 perc időköznek felel meg.
- Nyomja meg az **OK** gombot. A szektor, amelyre a nyíl mutat, fekete lesz. Ez azt jelenti, hogy ebben az időközben egy csatlakoztatott fogyasztó be lesz kapcsolva. Ha szükséges, nyomja meg újból az **OK** gombot, a fekete jelölés törlésére.
- Ha a + vagy - gombot nyomva tartja, minden szektor megjelölésre kerül, amely mellett a nyilat elhúzza.
- Nyomja meg jóváhagyásként az **OK** gombot. A kijelzőn ekkor mindegyik bekapcsolási idő megjelenik.
- Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg további gombokat, a készülék tárolja a beállításokat.

d) Csatlakozás

- Végezze el az előbbiekben leírt összes beállítást.
- Ezután válassza le a terméket a hálózati dugaszoló aljzatról.
- Kapcsolja ki a csatlakoztatandó elektromos készüléket.
- Az elektromos készüléket kösse össze a kapcsolóóra dugaszoló aljzatával.
- Majd csatlakoztassa a terméket (a kapcsolóórát) egy szokványos háztartási dugaszoló aljzatra.
- Kapcsolja be az elektromos készüléket.
- A csatlakoztatott elektromos készülék a beállításoktól függően automatikusan be- ill. kikapcsolódik.
- Ha az elektromos készüléket a készüléktől el akarja választani, először kapcsolja ki az elektromos készüléket. Ezután válassza le a kapcsolóórát a hálózati dugaszoló aljzatról. Majd válassza le az elektromos készüléket a kapcsolóóráról.

e) Manuális be-/kikapcsolás

Nyomja meg normál kijelzési módban az **OK** gombot, a 3 különböző mód közötti választáshoz. A megfelelő jelző (indikátor) megjelenik a kijelzőn.

Jelző	Jelentése:
ON (be)	A csatlakoztatott elektromos készülék tartósan be van kapcsolva, a beállításoktól függetlenül.
OFF (ki)	A csatlakoztatott elektromos készülék tartósan ki van kapcsolva, a beállításoktól függetlenül.
AUTO	A csatlakoztatott elektromos készülék a beállításoktól függően automatikusan be- ill. kikapcsolódik.

Beállítások visszaállítása (Reset)

Nyomja meg a Reset **R** gombot egy hegyes tárggyal, ezzel minden beállítást kitöröl.

Karbantartás és tisztítás

- A készülék nem igényel karbantartást. A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért sohase nyissa fel/szedje szét. Karbantartás, javítás csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végezhető.
- Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működését is károsan befolyásolhatják.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Tisztítás előtt válassza le a terméket a hálózatról, és a rácsatlakoztatott fogyasztóról.
- Tisztításhoz elegendő egy száraz, puha és tiszta törlőruha. Ne nyomja meg erősen a kijelzőt, mert az töréshez vezethet.
- A por egy hosszúszerű, puha és tiszta ecsettel és egy porszívóval könnyen eltávolítható.

Eltávolítás

a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként.

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

A beépített akkut a készülék eltávolítása előtt szakemberrel távolíttassa el.

b) Akkuk

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására. tilos azokat a háztartási szemétként kidobni!



A károsanyag tartalmú akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A legjelentősebb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol akkumulátort árusítanak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok

Üzemi feszültség 230 V/AC, 50 Hz

Csatlakoztatott teljesítmény max. 1800 W

Kimenő áram.....8 A

Üzemelési feltételek.....0 ...+50 °C, 0 – 90 % rel. légnedvesség.

Tárolási feltételek.....0 ... +55°C, 0 – 90 % rel. légnedvesség

Méret (Sz x Ma x Mé): 56 x 122 x 36 mm (dugó nélkül)

Súly.....144 g



Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy az elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos. Az útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V1_0215_02-ETS-Mkd