

Rádiójel vezérlésű ébresztőóra, EFW 750

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A termék az óraidőt és a dátumot jelzi ki, ezen kívül ébresztési funkció és hőmérő van beépítve.

A beépített DCF vevő automatikusan beállítja a pontos időt.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

A fent leírtaktól eltérő alkalmazás károsíthatja a terméket, és veszélyekkel, pl. rövidzárlat, gyulladás, áramütés, stb. járhat.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A biztonsági előírásokat

okvetlenül be kell tartani.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

SZÁLLÍTÁS TARTALMA

- Rádiójel vezérlésű ébresztőóra
- Használati útmutató

FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Hőmérséklet- és dátum kijelzés
- Szundi funkció (ébredés ismétlés)
- Háttérvilágítás

A jelképek és feliratok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



Ez a szimbólum különleges tippekre és kezelési tudnivalókra utal.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



Olvassa el először a teljes használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz a használatához.

A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károkra a szavatosság és a garancia nem érvényes! Következményi károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi és személyi károkért sem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a garancia érvényét veszíti.

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a termék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, nedvességnek, erős rezgésnek, valamint erős mechanikus igénybevételnek.
- Ha kétélyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. A készüléket úgy működtesse, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá; A készülék lenyelhető apró alkatrészeket és egy elemet tartalmaz.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhat gyerekek számára.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Vegye figyelembe a jelen útmutató egyes fejezeteiben olvasható biztonsági tudnivalókat is.

TUDNIVALÓK AZ ELEMEKRŐL ÉS AKKUKRÓL


- Elemek/akkuk nem valók a gyerekek kezébe.
- Az elemeket/akkukat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Ha mégis lenyelnek egy elemet, azonnal keressen fel egy orvost.
- Kifutott vagy károsodott elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használaton ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt.
- Elemeket és akkukat nem szabad rövidre zární vagy tűzbe dobni. Robbanásveszély áll fenn!

- Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad feltölteni. Csak újratölthető akkukat töltsön fel, és használjon megfelelő töltőkészüléket.
- Az elem vagy akku berakásakor ügyeljen a helyes polarításra (a plusz/+ és mínusz/- pólust figyelembe kell venni).

KEZELŐSZERVEK



- (1) Kijelző
- (2) SNOOZE/LIGHT (szundi/fény) gomb
- (3) SET gomb
- (4) ALARM (riasztás/ébredés) gomb

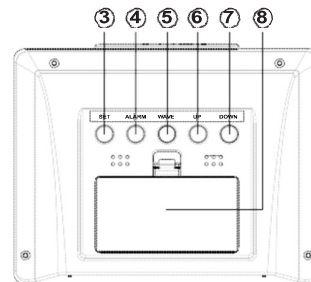

- (5) WAVE gomb
- (6) "Fel" gomb: UP
- (7) "Le" gomb: DOWN
- (8) Elemtartófedél

AZ ELEMEK BERAKÁSA/CSERÉJE

- Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét (8) a készülék hátuljáról.
- Helyezzen be 2 db ceruzaelemet pólushelyesen. Vegye figyelembe a pólusjelzést az elemtartóban.
- Az elemek behelyezése után azonnal megindul az időjel keresése. A vételi szimbólum gyűrűi villognak a kijelző (1) jobb felső részén. Amint a jelet befogta, a gyűrűk tartósan világítanak és automatikusan beáll a pontos idő. Minél több gyűrű világít, annál jobb a vétel.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.
- Cserélje ki az elemeket, ha a kijelzés jelentősen gyengül.
- Akkuk alkalmazása is lehetséges. Az akku kisebb üzemi feszültsége (akku = 1,2 V; elem = 1,5 V) és kisebb kapacitása miatt rövidebb üzemélettartam adódik.

DCF-VÉTEL

Közvetlenül az elemek berakása után az óra elkezd a DCF-jel első vételi kísérletét.




A DCF jel felismerése és annak kiértékelése néhány percig tarthat. Ez idő alatt ne mozdítsa meg a rádiójel vezérlésű ébresztőórát. Ne nyomjon meg gombokat! Rossz vétel várható pl. fémgőzölt szigetelt ablakok, vasbeton épületek, speciális bevonatú tapéták, elektronikus készülékek közelében, vagy a pincében való elhelyezés esetén.

A DCF jel szinkronizálása automatikusan megtörténik naponta. Ez elég arra, hogy az időeltérés naponta 1 mp alatt maradjon.

A DCF-jelt a Frankfurt közelében lévő Mainflingenben működő adó sugározza le. Ennek hatótávja mintegy 1500 km, ideális vételi körülményeknél akár 2000 km is lehet.

A DCF jel tartalmazza a pontos óraidőt (eltérés elméletileg 1 másodperc egymillió év alatt!) és a dátumot.

Természetesen elmarad a körülményes kézi állítás a nyári, ill. a téli időszámítás között.

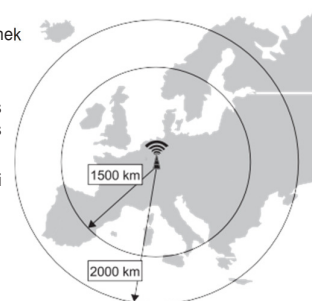

DCF VÉTEL KEZDEMÉNYEZÉSE MANUÁLISAN

- Nyomja meg normál kijelzésmódban a WAVE (5) gombot. A termék ekkor megkísérli a DCF jel vételét.
- A fentieknek megfelelően várjon most ismét néhány percet, amíg az óra nem mutatja az aktuális pontos időt.

A PONTOS IDŐ KÉZI BEÁLLÍTÁSA

Ha nem sikerült a DCF vétel, az óraidőt manuálisan is beállíthatja.

- Tartsa a SET (3) gombot kb. 2 másodpercig nyomva, a beállító módba való belépéshez.
- A kijelzett értéket az UP (6) és DOWN (7) gombokkal módosíthatja. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot.
- A beállítás jóváhagyásához és a következő paraméterre váltáshoz nyomja meg a SET gombot.
- A beállítható paraméterek sorrendje a következő:
- Év > Hónap > Nap > Nyelv > Időjelzési formátum (12/24 órás) > Időzóna > Óra > Perc.

A hét napjai kijelzéséhez a következő nyelvek közül választhat: GE = német
EN = angol, FR = francia, IT = olasz, ES = spanyol
NE = holland DA = dán

Tudnivalók az időzóna beállításhoz
Amennyiben nincs rádiójel vétel, végezze el az időbeállítást. Amennyiben fogja a rádiójelet, viszont a helyi idő a rádiójel útján fogott időtől eltér, az időkülönbséget (-12 - +12 óra) beállíthatja. Ez az időkülönbség kerül beszámításra az időkijelzésnél.
Ha a beállítás alatt 30 másodpercen belül egyetlen gombot sem nyomott meg, a termék a normál kijelzésmódba vált át.

Ébresztési idő beállítása

- Tartsa lenyomva az ALARM (4) gombot 2 másodpercig.
- A kijelzett értéket az UP (6) és DOWN (7) gombokkal módosíthatja. A gyors beállításhoz tartsa lenyomva az adott gombot.
- A beállítás jóváhagyásához és a következő paraméterre váltáshoz nyomja meg az ALARM gombot.
- A beállítható paraméterek sorrendje a következő:
- Óra (riasztás 1) > Perc (riasztás 1) > Óra (riasztás 2) > Perc (riasztás 2).

ÉBRESZTÉS AKTIVÁLÁSA / SZUNDI FUNKCIÓ

- Nyomja meg az ALARM (4) gombot. A kijelzőn az 1-es számú ébresztési idő látható.
- Nyomja meg az UP (6) gombot a harang szimbólum be-/kikapcsolásához. Ha a harang szimbólum látható a kijelzőn, az ébresztés a beállított időben megszólal.
- Nyomja meg ismét az ALARM gombot. A kijelzőn a 2-es számú ébresztési idő látható. A 2-es számú ébresztési idő aktiválásához ugyanúgy járjon el, mint az előzőekben.
- Amint az ébresztőhang megszólal, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a jelzés kikapcsolásához:
- Nyomja meg a SNOOZE/LIGHT (2) gombot a szundi funkcióhoz. A hang elhallgat, majd az ébresztés 5 perc múlva újra megszólal. A szundi funkció tetszőleges gyakorisággal ismételhető.
- Nyomjon egy tetszőleges gombot, a figyelmeztető hang leállítására.
- 2 perc elteltével automatikusan abbamarad az ébresztő jelzés.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Nyomja meg a SNOOZE/LIGHT (2) gombot a háttérvilágítás kb. 5 mp-ig tartó aktiválásához.

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS

Nyáron az óraidő automatikusan áttál. A kijelző bal felső sarkában a nyári időszámítás közben a nap szimbólum látható.

HŐMÉRŐ

Nyomja meg a DOWN (7) gombot a hőmérséklet mértékegység átváltásához °C és °F között.

FELÁLLÍTÁSI HELY

A készülék felállítására válasszon egy stabil sík felületet.
Az értékes bútorok felületét óvja megfelelő alátéttel az esetleges karcolásoktól.
Állítsa úgy fel a rádiójel vezérlésű ébresztőórát, hogy ne eshessen le.
A kifogástalan DCF-vétel érdekében ne legyen az óra más elektronikus készülékek, kábelek, fémszerkezetek stb. közvetlen közelében.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék az elemcserén kívül nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét.
A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát.
Ne használjon a tisztításhoz vegyszert, mert elszínezheti a ház műanyag részét.

ELTÁVOLÍTÁS

- a) Készülék
 Az elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szeméttel!
 Az elhasználdott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.
Vegye ki a behelyezett elemeket és ezeket a készüléktől elkülönítve selejtezze.

b) Elemek és akkuk

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására. Tilos azokat a háztartási szeméttel kidobni!
 A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható szeméttartály ikon alatt található).
Az elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen leadhatja a lakóhelye erre szolgáló gyűjtőhelyein, az üzleteinkben, vagy minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás..... 2 db 1,5 V -os ceruzaelem
(nem szállítjuk vele) Időjel
..... DCF 77
Áramfelvét max. 10 mA (működés közben)
25 uA (készenléti)
Hőmérséklet kijelzési tartomány..... 0 ... +50 °C
Üzemelési feltételek..... 0 ... +50 °C, 20 – 80 % rel. légnedv.
Tárolási feltételek..... 0 ... +50 °C, 20 – 80 % rel. légnedv.
Méret (Sz xMa x Mé): 129 x 102 x 51 mm
Súly..... 202 g

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Conrad Electronic cég Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak.

-  A termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi weblapon: www.conrad.hu

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnymás, kivonatos formában is, tilos. Az útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.
© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE. V1_0415_02/ETS-Mkd